


Инструкция по сборке

«МИЛАН-4»

ШКАФ УГЛОВОЙ

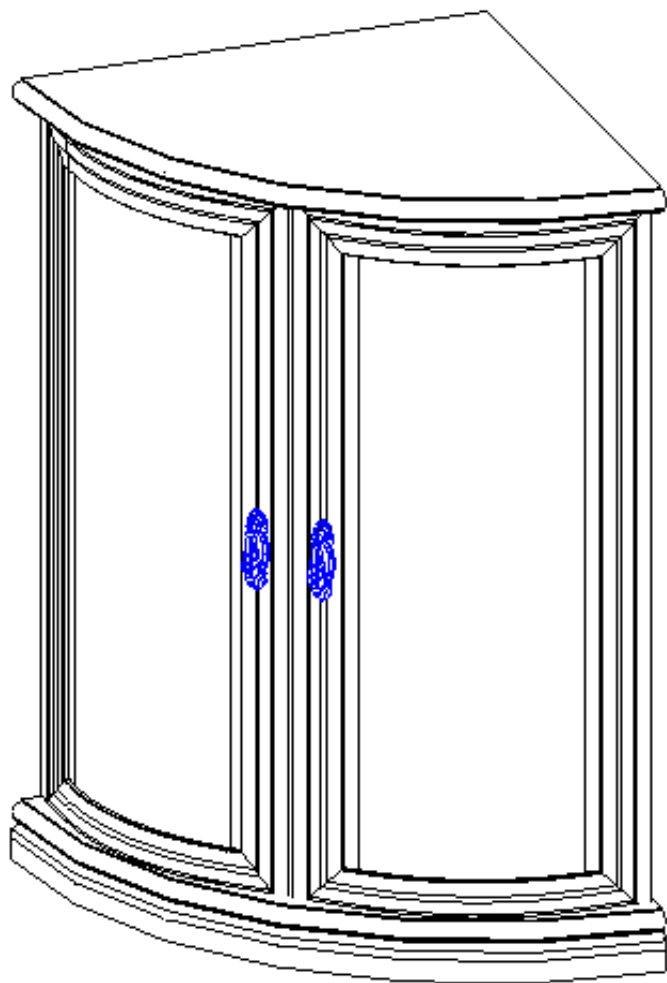

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

«МИЛАН-4» ШКАФ УГЛОВОЙ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключ шестигранный).


Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Цоколь	478 x 478 x 60	1
2	Крышка	478 x 478	1
3	Дверь радиусная	704 x 330	2
6	Полка радиусная	353 x 353	1
7	Стенка вертикальная	708 x 416	1
8	Стенка вертикальная	708 x 432	1


Фурнитура

	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик	8
	Шток эксцентрика	8
	Шкант 8x30	8
	Заглушка для эксцентрика	8
	Саморез 3,5x16	10
	Саморез 3,5x19	8
	Петля накладная	4
	Ручка-капля	2
	Полкодержатель для радиусных полок с винтом	4
	Винт M4x25	2
	Конфирмат 7x50	2
	Заглушка для конфирмата	2
	Площадка для изменения угла петли 5°	4
	Ограничитель хода двери (Демпфер)	2
	Демпфер самоклеющийся	2
	Опора регулируемая	4
	Ключ шестигранный	1
	Ответная планка петли Н=1,5	4


Порядок сборки

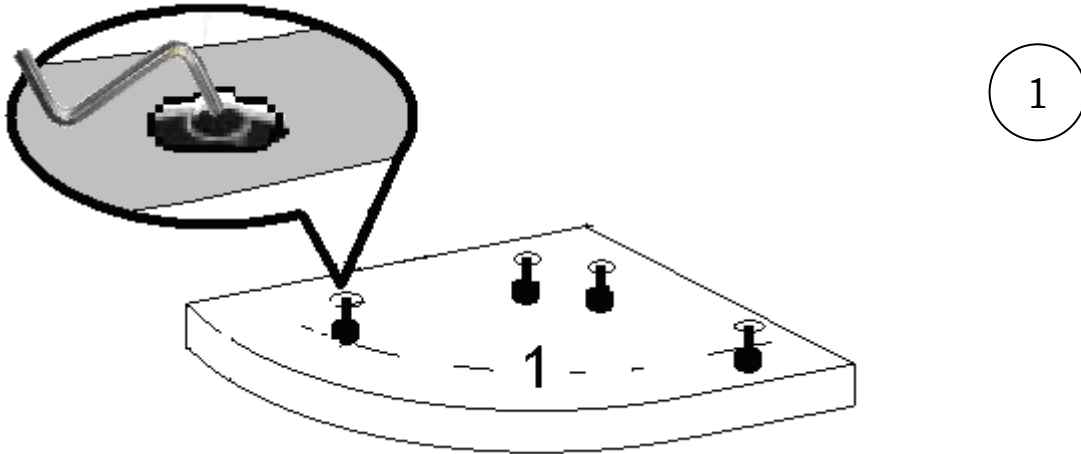

Вставьте в деталь №1 с внутренней стороны в сквозные отверстия $\text{Ø}10$ мм опоры регулируемые как показано на рис.1.

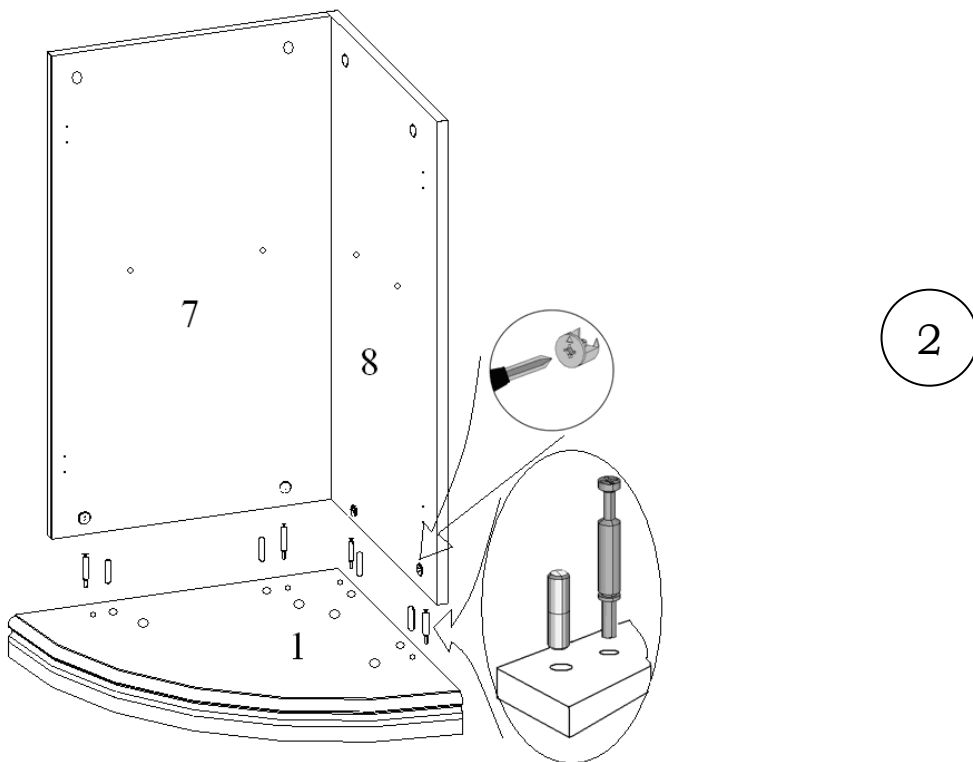


Вставьте в деталь №1 шканты в отверстие $\text{Ø}8$ мм и вкрутите штоки в отверстия $\text{Ø}5$ мм. Установите детали №7 и №8 заверните в них эксцентрик до упора.

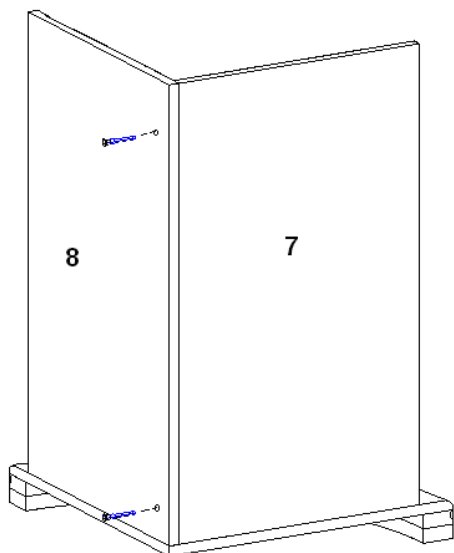

3

Закрепите детали №7 и №8 конфирматом (рис.3). Для этого вам понадобится шестигранный ключ.

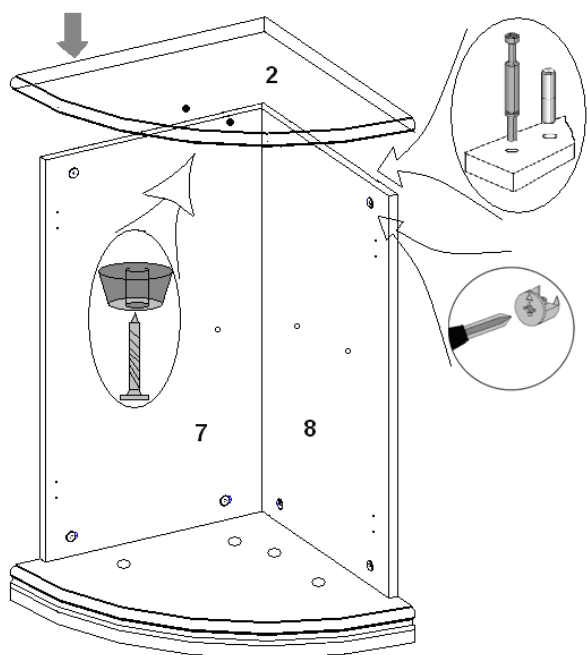


4

Демпферы для ограничения хода радиусных дверей установите под крышку (деталь №2) по насечкам на саморезы 3,5x16 (до установки ее на детали №7 и №8).


На деталь №2 установите шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки эксцентриков в отверстия Ø5 мм.

Соедините деталь №2 с деталями №7 и №8 (рис.4). В деталях №7 и №8 заверните эксцентрики до упора.

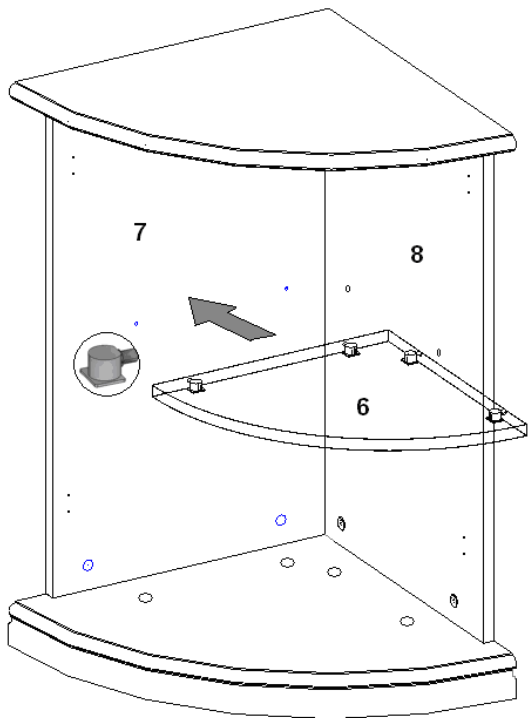


5

Установите радиусные полки №6. Для этого вставьте в полку пластиковые полкодержатели, а винты в смежные детали, слегка надавите на полку до щелчка (рис.5).

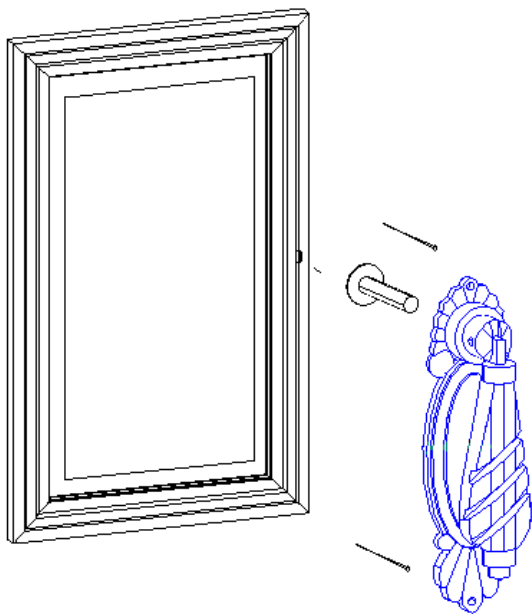

6

Винтом и гвоздями установите ручки на двери (рис.6).

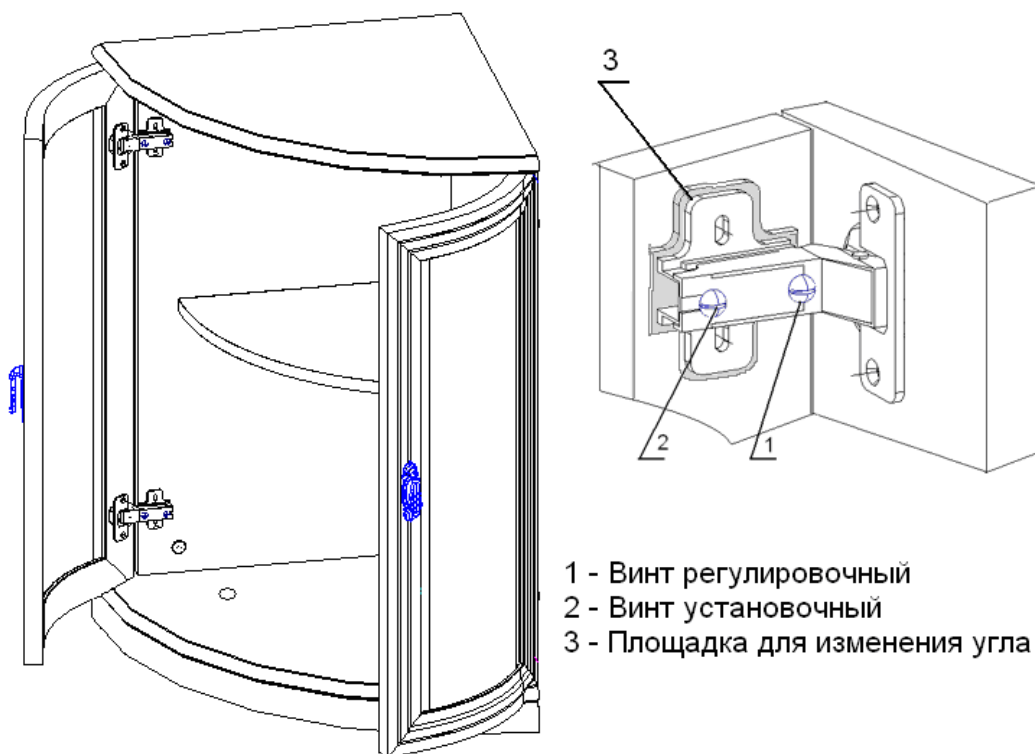

7

- 1 - Винт регулировочный
- 2 - Винт установочный
- 3 - Площадка для изменения угла

Установите и отрегулируйте двери (рис.7). Воспользуйтесь саморезами 3,5x16 для установки чашки петли и саморезами 3,5x19 для крепления ответной планки. Ответная планка устанавливается с площадкой для изменения угла (3). Радиусные двери установите на накладные петли с ответной планкой Н=1,5 мм в комплекте с подкладкой 10°. Если в комплекте находятся подкладки 5°, то для каждой петли потребуется по 2. Предварительно с подкладки необходимо срезать втулки установочного отверстия (рис.7.1).




7.1

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧЕТЫРЕХШАРНИРНОЙ ПЕТЛИ


РЕГУЛИРОВКА МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ

Внимание! Регулировку петель осуществлять только после того, как изделие будет выставлено строго в уровень к горизонту с помощью регулируемых опор на месте постоянной эксплуатации изделия.

1. Для перемещения двери вправо или влево:
 - Для перемещения двери от вертикальной стенки завернуть регулировочный винт №1
 - Для перемещения двери к вертикальной стенке вывернуть регулировочный винт №1
2. Для перемещения двери к корпусу и от корпуса:
 - Ослабить установочный винт №2
 - Продвинуть дверь в нужном направлении
 - Затянуть установочный винт №2
3. Для регулировки вертикального перемещения используется винт №3

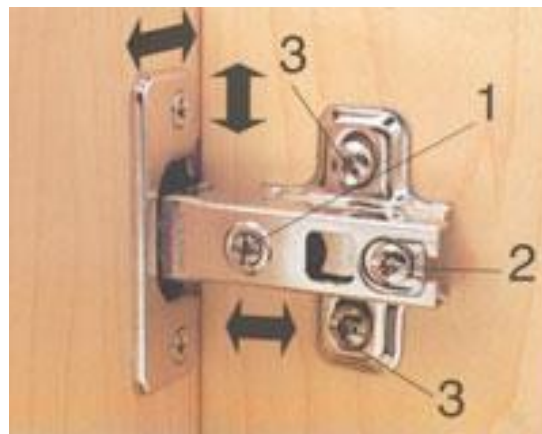

1. Винт регулировочный
2. Винт установочный
3. Винт регулировочный

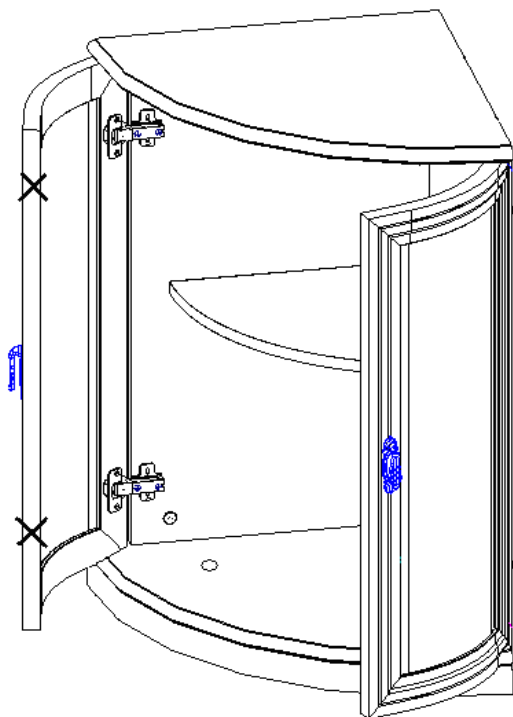

8

Самоклеющиеся демпферы приклеиваются на торец двери. Место приклеивания демпфера обозначается знаком × (рис.8).

Внимание! Места крепежа конфирматов и эксцентриков необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.