


Инструкция по сборке

Дивана Каприо 10-11 (ДК 10-11);

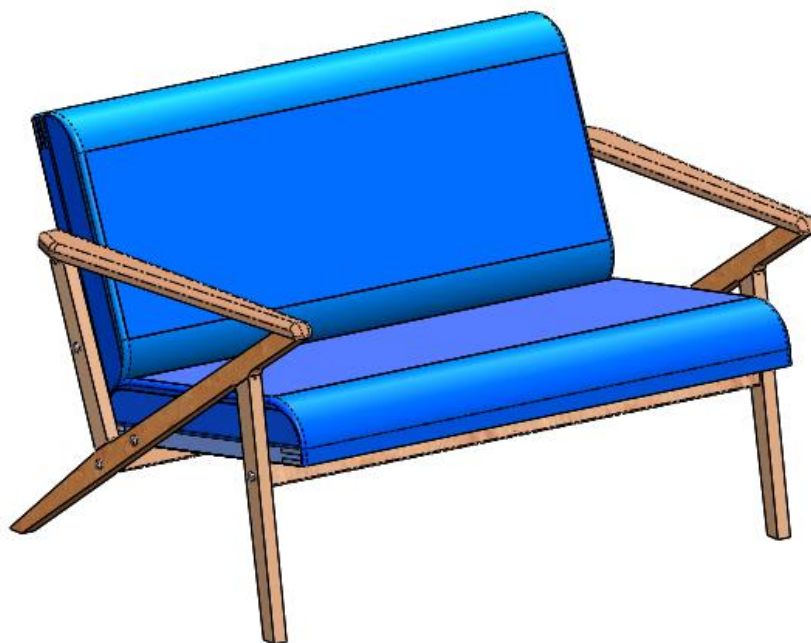

Кресла Каприо 16-11 (КК 16-11)



1. Краткое описание дивана (кресла).

1.1. Данное изделие разработано для эксплуатации в бытовых и общественных помещениях.

1.2. Общий вид дивана (кресла) на лицевой стороне инструкции. Габаритные размеры приведены табл.






Модификации изделий

Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота посадки (max), мм	Высота до подлокотника (max), мм
ДК 10-11	775	1249	818	433	602
КК 16-11	775	739	818	433	602

2. Сборка дивана (кресла).

2.1. Сборку изделия необходимо производить на чистой ровной поверхности. Аккуратно освободите детали от упаковки. Внимательно изучите спецификацию на изделие.

Спецификация деталей и метизов

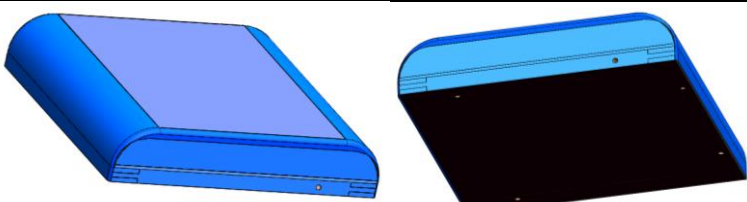№ п/п	Наименование детали и габаритные размеры, мм	Внешний вид деталей и фурнитуры КК16-11 (ДК 10-11 отличаются длиной спинки, сиденья и царг).	ДК 10-11	КК 16-11
1	Царга передняя ДК 10-11 (1136x45x24) КК 16-11 (626x45x24)		1 шт.	1 шт.
2	Царга задняя ДК 10-11 (1136x55x24) КК 16-11 (626x55x24)		1 шт.	1 шт.
3	Боковина в сборе левая ДК 10-11 и КК 16-11 (789x598x77)		1 шт.	1 шт.
4	Боковина в сборе правая ДК 10-11 и КК 16-11 (789x598x77)		1 шт.	1 шт.
5	Сиденье в сборе ДК 10-11 (1100x565x120) КК 16-11 (590x565x120)		1 шт.	1 шт.

№ п/п	Наименование детали и габаритные размеры, мм	Внешний вид деталей и фурнитуры КК16-11 (ДК 10-11 отличаются длиной спинки, сиденья и царг).	ДК 10-11	КК 16-11
6	Спинка в сборе ДК 10-11 (1100x505x120) КК 16-11 (590x505x120)		1 шт.	1 шт.
7	Винт с полусферической головкой М8х60		9 шт.	6 шт.
8	Винт с полусферической головкой М8х90		8 шт.	8 шт.
9	Гайка бочонок М8		4 шт.	4 шт.

2.2. Определите расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки (Рис.1-Рис.13).

ВНИМАНИЕ. Не закручиваете винты до упора, оставьте один – два полуоборота винта. Окончательную затяжку винтов делайте после соединения последней детали.

2.3. Переверните сиденье в сборе (5), при помощи трех винтов М8х60 (7) в ДК 10-11 и при помощи двух винтов М8х60 (7) в КК 16-11 присоедините к нему царгу переднюю (1). Рис.1. Боковые отверстия на царге передней должны смотреть внутрь сиденья.

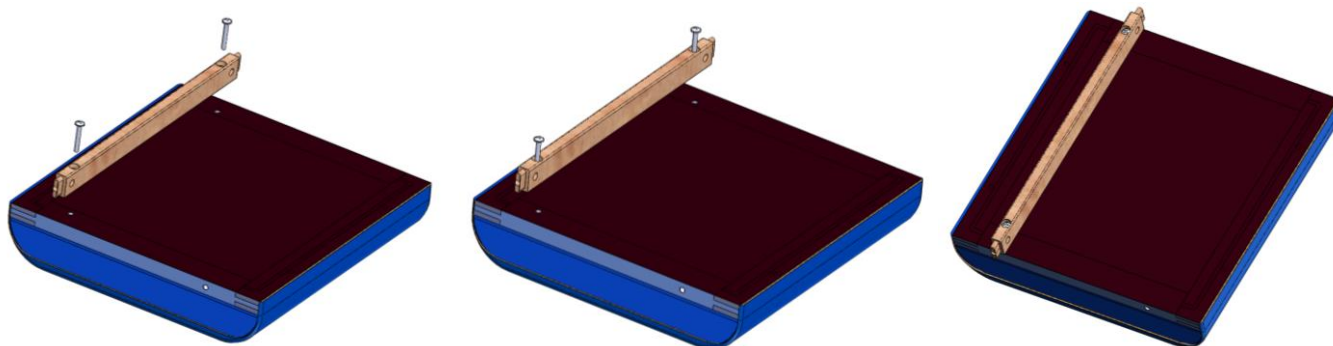


Рис. 1

2.4. Возьмите царгу заднюю (2) и при помощи четырех винтов М8х60 (7) в ДК 10-11 и при помощи двух винтов М8х60 (7) в КК 16-11 присоедините к сиденью (5). Рис.2. Шипы на царге задней (2) должны быть сдвинуты ближе к краю сиденья (5).

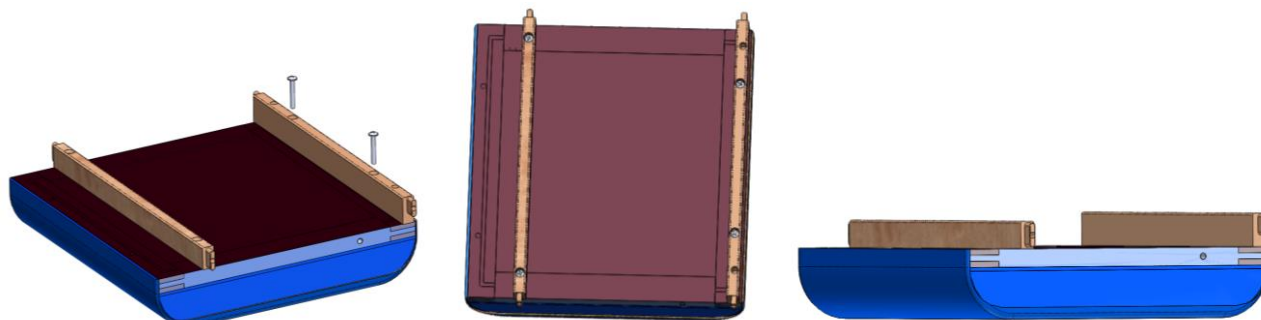


Рис. 2

2.5. Переверните сиденье в сборе с царгами лицом вверх. Возьмите боковину в сборе левую (3), вставьте шипы царг в пазы боковины и при помощи винта М8х90 (8) соедините с сиденьем (отверстие в центре боковины). Рис 3.

2.6. Возьмите винт М8х60 (7) и гайку бочонок М8 (9) и присоедините боковину с царгой передней. Возьмите винт М8х90 (7) и гайку бочонок М8 (9) и присоедините боковину с царгой задней. Рис 3-4. Гайку бочонок вставляете в отверстие в царгах прорезью вверх и направлением к крепежному винту. Рис 4.

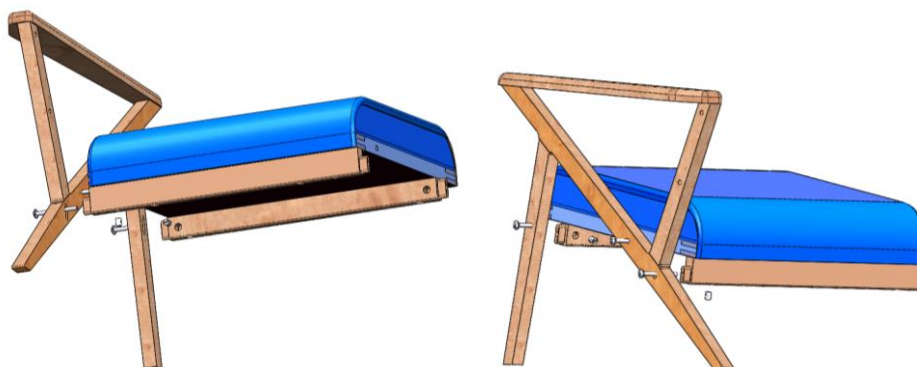


Рис. 3

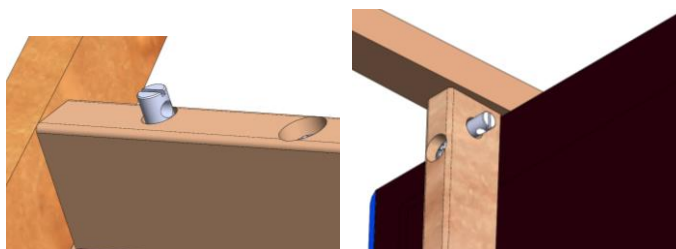


Рис. 4

2.7. Возьмите спинку в сборе (6), два винта М8х90 (8) и присоедините к боковине. Рис. 5.

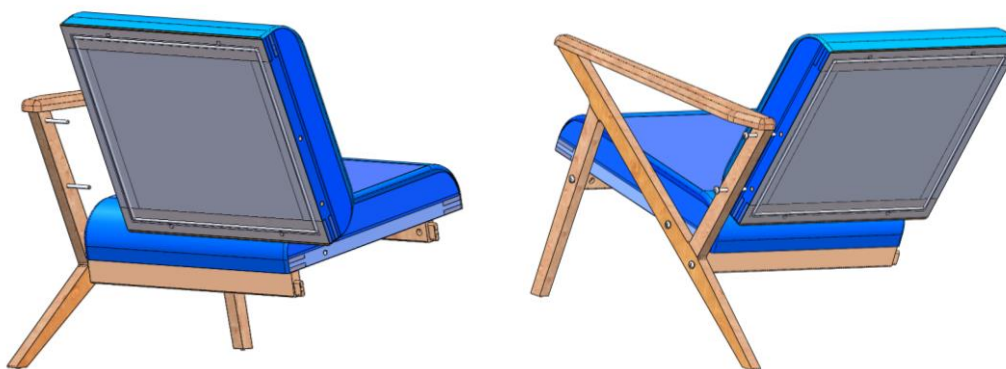


Рис. 5

2.8. Возьмите боковину в сборе правую (4), вставьте шипы царг в пазы боковины и при помощи винта М8х90 (8) соедините с сиденьем (отверстие в центре боковины). Возьмите два винта М8х90 (7) и присоедините спинку (6) с боковиной. Возьмите винт М8х60 (7) и гайку бочонок М8 (9) и присоедините боковину с царгой передней. Возьмите винт М8х90 (7) и гайку бочонок М8 (9) и присоедините боковину с царгой задней. Рис 6. Гайку бочонок вставляете в отверстие в царгах прорезью вверх и направлением к крепежному винту. Рис 4.



Рис. 6

2.9. Подтяните все соединения. Усилие затяжки не более 60 Н.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции

Перед началом эксплуатации изделия, обязательно ознакомьтесь с правилами по эксплуатации и уходу за мебелью. **При нарушении правил по эксплуатации и уходу за мебелью гарантийное обслуживание не производится.**