

Инструкция по сборке

Дивана Александрит 6-31;



Кресла Александрит 6-41



1. Краткое описание дивана (кресла).

1.1. Данное изделие подходит для бытовых и общественных помещений.

1.2. Общий вид дивана (кресла) на лицевой стороне инструкции. Габаритные размеры приведены табл.

Модификации изделий

Наименование	Высота а, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота до сидения, мм	Высота до подлокотника, мм
Александрит 06-31	1090	2500	1060	480	680
Александрит 06-41	1050	1200	1050	480	680

2. Сборка дивана (кресла).

2.1. Сборку изделия необходимо производить на чистой ровной поверхности.

2.2. Внимательно изучите спецификации на комплектность изделия, наличие деталей и фурнитуры согласно данным спецификациям.

2.3. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки (Рис.1-Рис.13).

2.4. Установить на цоколь (1), при помощи винтов (В), через шайбу (Д) спинку (4). Винты закручивать при помощи ключа шестигранного S6x135 (Ж) Рис.1.



Рис.1

2.5. Установить на цоколь (1), при помощи винтов (Г), через шайбу (Д) подлокотник левый (3). Винты закручивать при помощи ключа шестигранного S5x115(3) Рис.2.

2.6. Расстегнуть молнию на спинке и соединить спинку (4) с левым подлокотником (3) при помощи винтов (А, Б), через шайбы (Д) Рис.3. Винт (А) вставляется в нижнее отверстие, винт (Б) в верхнее. Винты закручивать при помощи ключа шестигранного S6x135 (Ж). Застегнуть молнию.

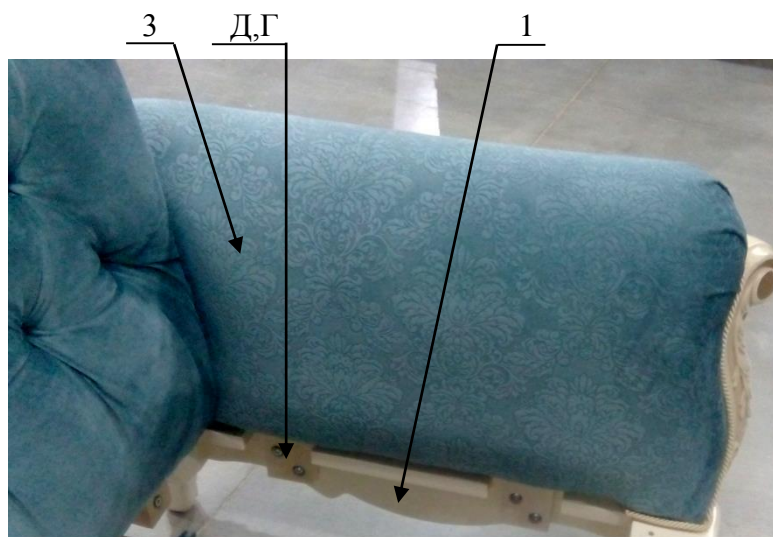


Рис.2

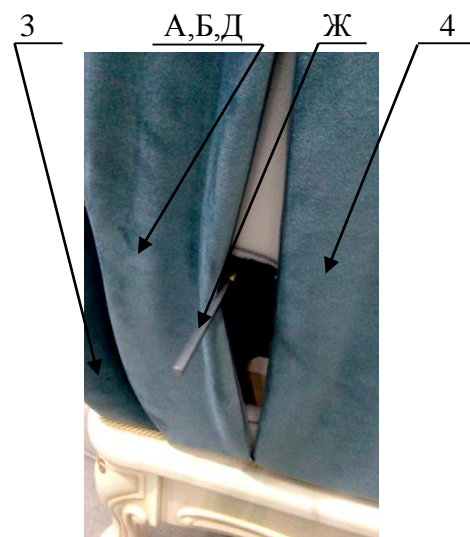










Рис.3

Спецификация деталей

№ п/п	Наименование	№пак	Александрит 06-31	Александрит 06-31
1	Цоколь	1	 -1	 -1
2	Подлокотник правый	2	 -1	 -1
3	Подлокотник левый	2	 -1	 -1
4	Синка	3	 -1	 -1
5	Пружинный блок	1	 -1	 -1
6	Сидение	1	 -1	 -1
7	Сидение левое	1	 -1	-
8	Сидение правое	1	 -1	-

Спецификация метизов

Поз	Наименование	Внешний вид	Александрит 6-31	Александрит 6-41	Место установки
А	Винт М8х100 SW6 DIN 912		2	2	Для стяжки спинки с подлокотником
Б	Винт М8х90 SW6 DIN 912		2	2	Для стяжки спинки с подлокотником
В	Винт М8х70 SW6 DIN 912		8	6	Для крепления спинки к цоколю
Г	Винт М8х35 SW5 ISO 7380		8	8	Для крепления подлокотников к цоколю
Д	Шайба увеличенная 8		20	18	
Е	Винт к стяжке 2-16 М6х12		6	4	Для крепления пружинного блока к цоколю
Ж	Ключ шестигранный S6х135		1	1	
З	Ключ шестигранный S5х115		1	1	

2.7. Установить правый подлокотник (2) на цоколь (1) выполняя пункты 2.5, 2.6.

2.8. Пружинный блок (5) по длинной стороне поставить вертикально между подлокотниками (3,2) на расстоянии 100-150мм от края, до упора. Наклонить пружинный блок (5) в сторону спинки (4), приложив небольшие усилия положить пружинный блок (5) на основание цоколя (1) Рис.4,5,6.



Рис.4

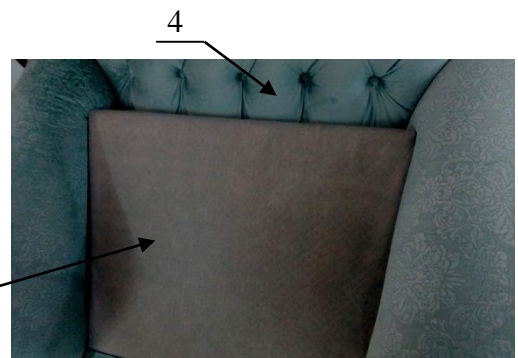


Рис.5

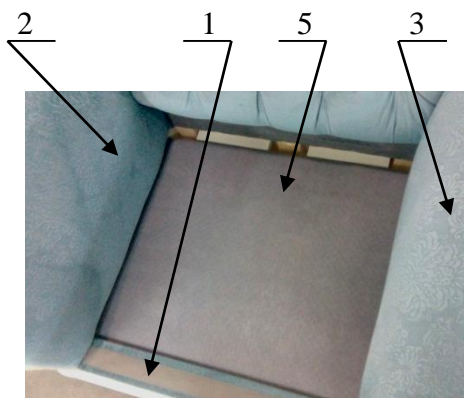


Рис.6

2.9. Перевернуть диван (кресло), предварительно положить под спинку сидение (6). Закрепить пружинный блок (5) при помощи винтов (Е) к средникам цоколя (1) Рис.7,8.



Рис.7

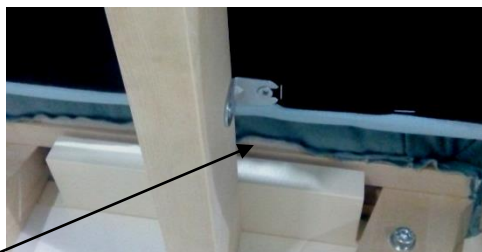


Рис.8

- 2.10. Перевернуть диван установить мягкие сидения (6,7,8), для кресла только (6).
 Выполнить следующие действия для дивана:
 - Совместить край сидения левого (7), затем правого(8)с краем цоколя (1).Рис9. Согнуть сидение как на Рис10. Заправить край сидения Рис.11.
 Приподнять край сидения. Рис.12. Выровнять и прижать к ленте-липучке. Те же действия сделать с сидением (6).

Выполнить следующие действия для кресла:

- Совместить край сидения (6)с краем цоколя (1).Рис9. Согнуть сидение как на Рис10. Заправить край сидения Рис.11. Приподнять край сидения. Рис.12. Выровнять и прижать к ленте-липучке. Рис.13.



Рис.9



Рис.10

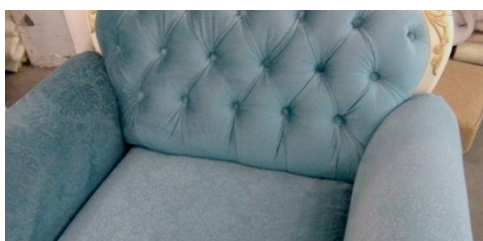


Рис.11



Рис.12



Рис.13

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом эксплуатации изделия, обязательно ознакомьтесь с правилами по эксплуатации и уходу за мебелью.

При нарушении правил по эксплуатации и уходу за мебелью гарантийное обслуживание не производится.