


# Инструкция по сборке

«ПАЛЕРМО 2М»

Комод 01

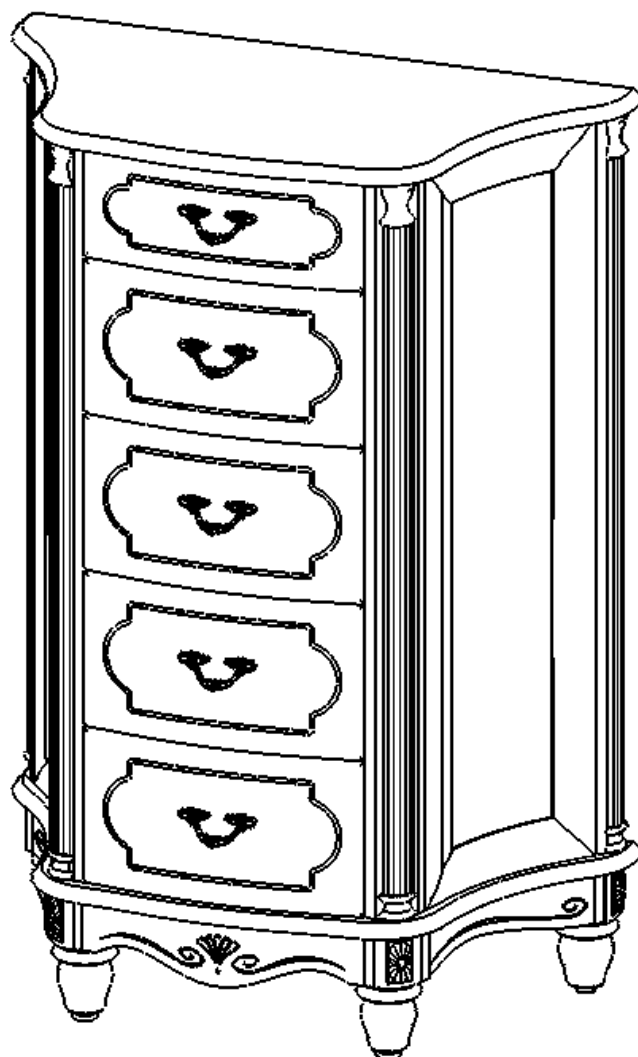

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»  
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

«ПАЛЕРМО 2М» КОМОД 01

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. **Внимание! Чтобы не допустить опрокидывание комода рекомендуем открывать одновременно не более двух ящиков.**


## ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключ шестигранный).

### Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Столешница	902x469	1
2	Цоколь	902x469	1
3.1	Фасад верхнего ящика	406x160	1
3.2	Левая боковина верхнего ящика	380x120	1
3.3	Правая боковина верхнего ящика	380x120	1
3.4	Задняя стенка верхнего ящика	350x120	1
3.5	Дно ящика	392x360	5
4.1	Фасад ящика	406x225	4
4.2	Левая боковина ящика	380x200	4
4.3	Правая боковина ящика	380x200	4
4.4	Задняя стенка ящика	350x200	4
5	Колонна левая	1072x70	1
6	Колонна правая	1072x70	1
7	Колонна левая	1072x81	1
8	Колонна правая	1072x81	1
9	Стенка	1072x334	2
10	Стенка	1072x396	2
11	Стенка левая	1072x376	1
12	Стенка правая	1072x376	1


## Схема расположения деталей в изделии (вид сверху).

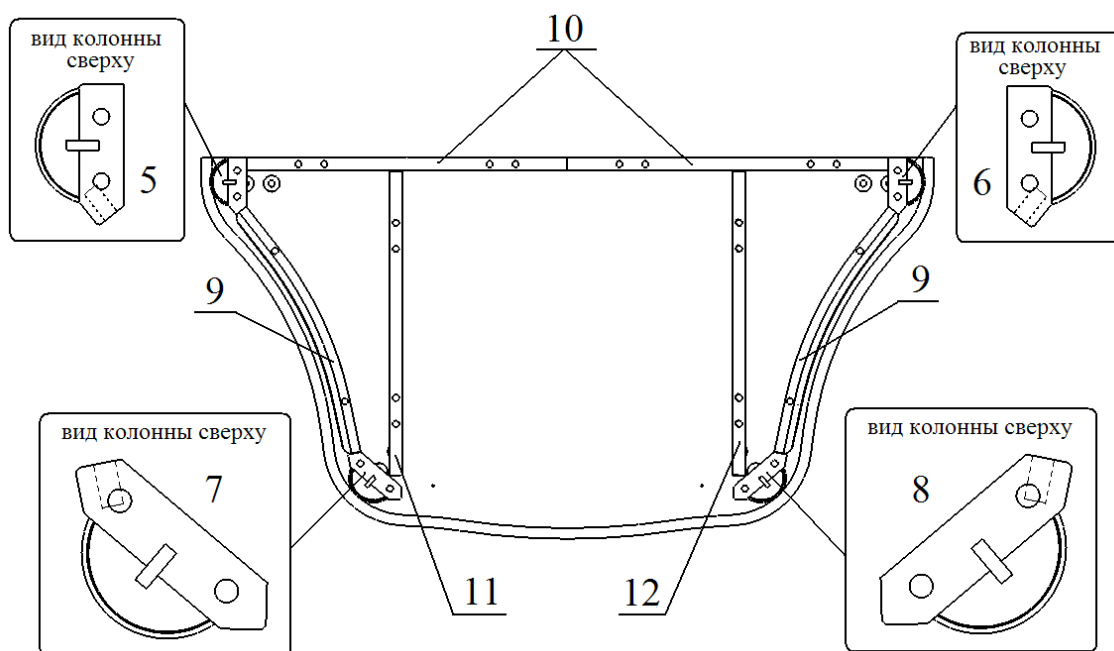


### Фурнитура

	<b>Наименование</b>	<b>Кол-во</b>
	Эксцентрик	40
	Шток эксцентрика	40
	Шкант 8x30	70
	Заглушка для эксцентрика	40
	Саморез 3,5x16	60
	Шариковые направляющие 35x350мм	5 компл.
	Ручка для ящика	5
	Винт М4x22	10
	Конфирмат 7x50	20
	Заглушка для конфирмата	20
	Подкладка под винт	20
	Ключ шестигранный	1


## Сборка ящика

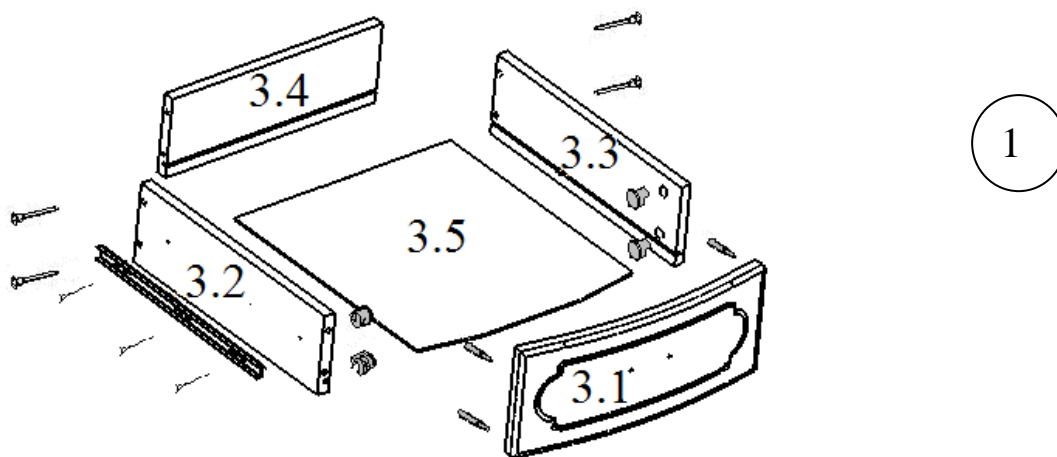

В детали №3.2 и №3.3 вставьте эксцентрики. Боковины ящика №3.2 и №3.3 соедините со стенкой №3.4 на конфирматы. Дно ящика №3.5 вставьте в пазы деталей №3.3, №3.4 и №3.2. Вкрутите в фасад ящика №3.1 штоки эксцентрика, и соедините фасад с боковыми стенками, завернув эксцентрики до упора в деталях №3.2 и №3.3 (рис. 1).

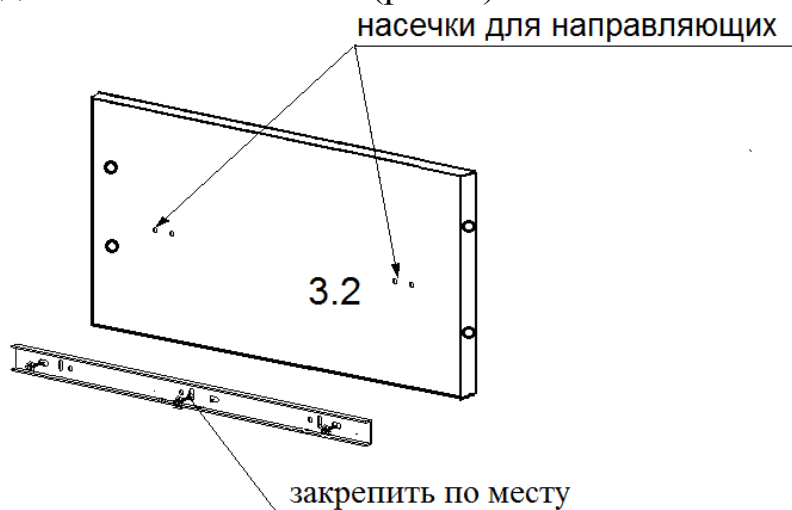


Часть направляющей, которая крепится к боковине ящика

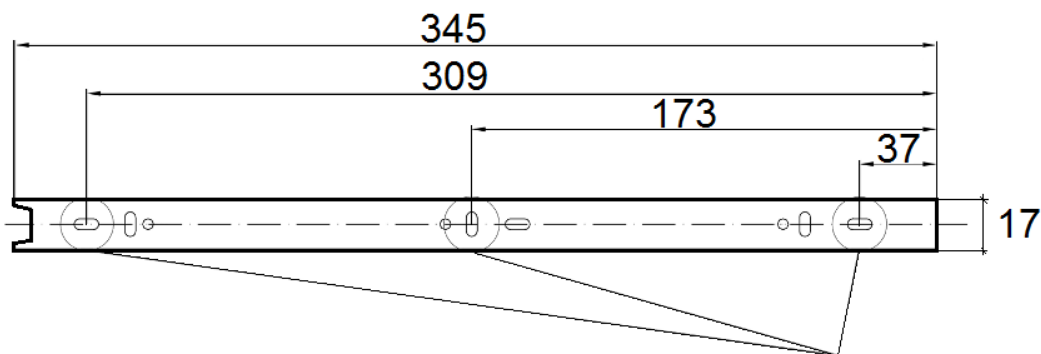

Монтажные отверстия, используемые для крепежа

На детали №3.2 и №3.3 прикрутите направляющие с помощью саморезов 3,5x16 через 2 крайних отверстия по насечкам, как показано на рисунке 2. После регулировки направляющих закрутите саморез 3,5x16 через

центральное отверстие по месту. При правильной установке направляющие должны отступать от фасада примерно на 13мм.

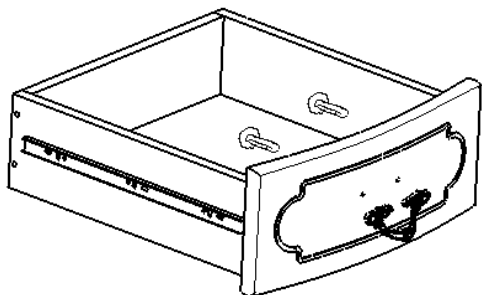


3

Винтами М4х22мм установите ручку на фасад ящика (при необходимости используйте подкладки под винт) рис.3.


Остальные ящики соберите подобным образом.

### Порядок сборки изделия.

Часть направляющей, которая крепится к стойке изделия

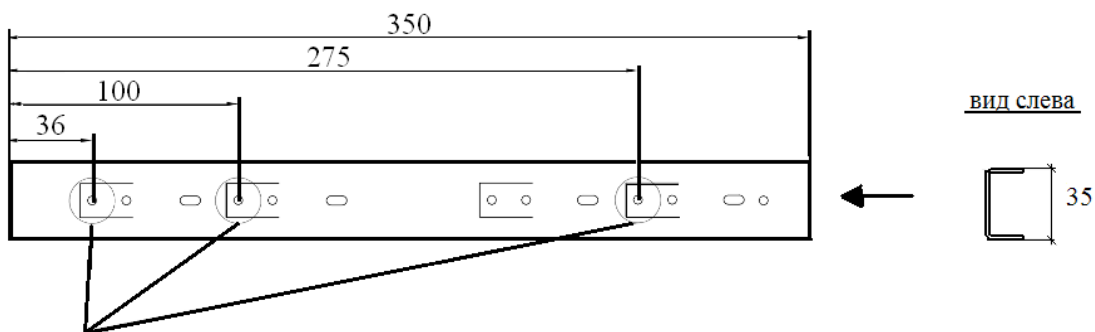


Монтажные отверстия, используемые для крепежа

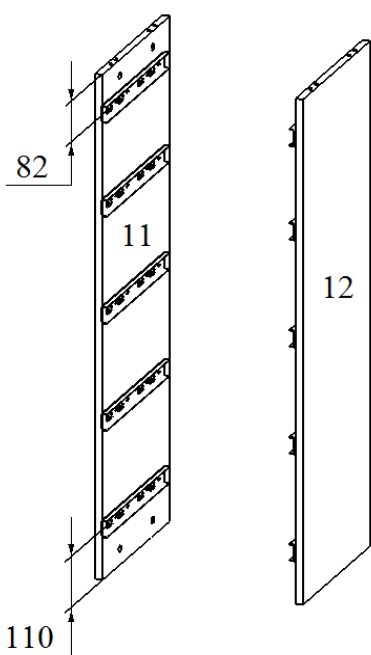


4

Прикрутите ответные части шариковых направляющих на детали №11 и №12 согласно насечкам в 3 отверстия с помощью саморезов 3,5х16 как


показано на рис. 4. При правильной установке ответные части направляющих должны выступать примерно на 6 мм.

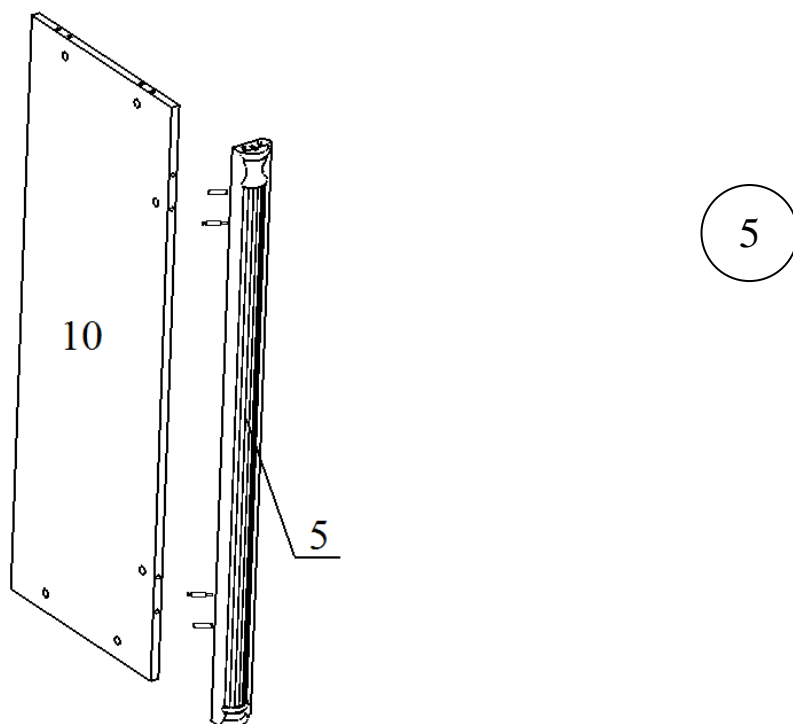

В детали №10 вставьте эксцентрики. В деталь №5 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм как показано на рис 5. Соедините детали №10 и №5, заверните эксцентрики до упора.

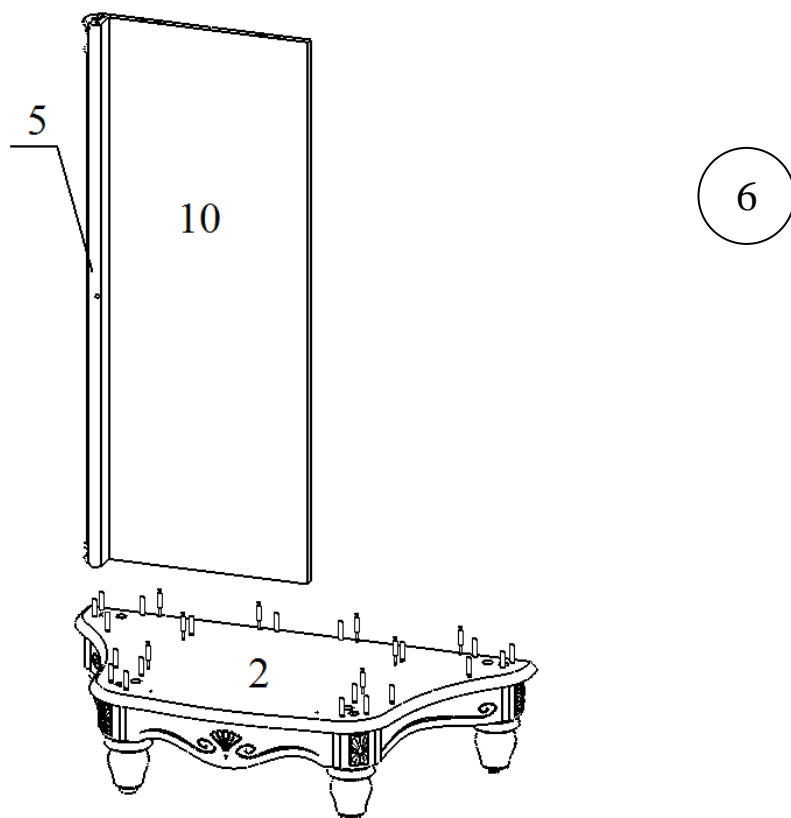


В деталь №2 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм (рис 6). Установите подсобранную конструкцию на деталь №2.

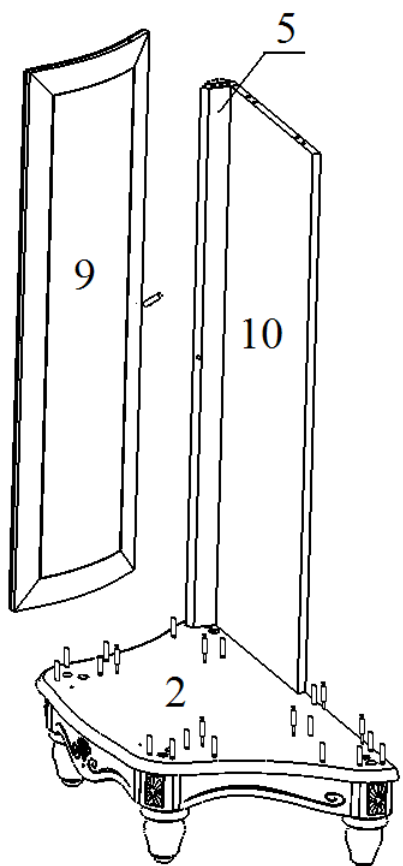


7

В деталь №9 вставьте шкантик как показано на рис 7. Соедините детали №9 и №2, затем соедините детали №9 и №5.

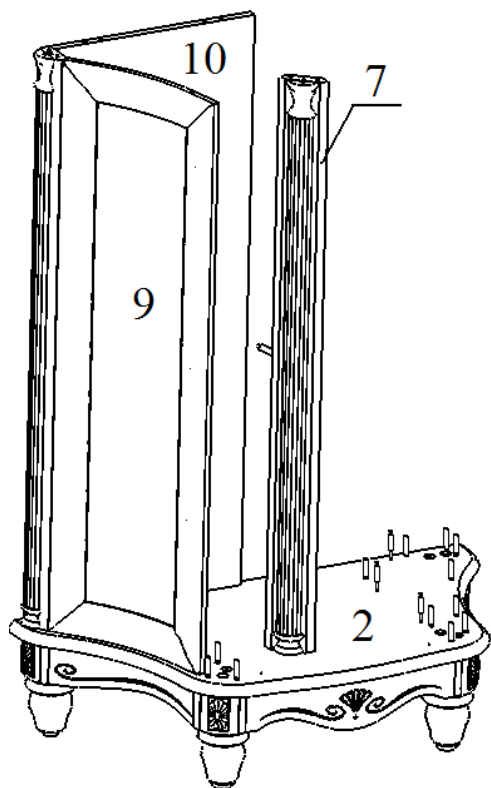


8

В деталь №7 вставьте шкантик (рис.8). Соедините деталь №7 с деталями №2 и №9. В деталь №10 заверните эксцентрики до упора.

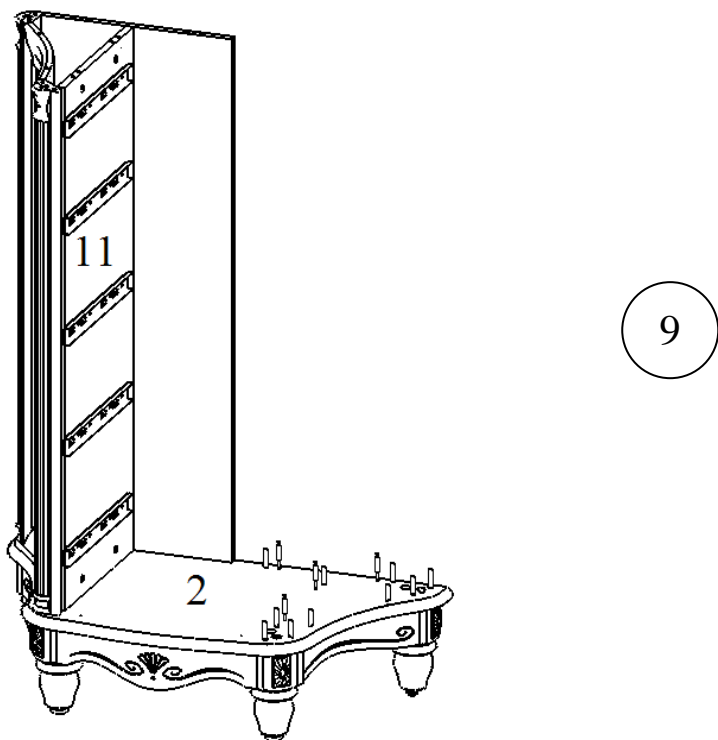


В детали №11 вставьте эксцентрики. Установите деталь №11 на деталь №2. В деталь №11 заверните эксцентрики до упора.

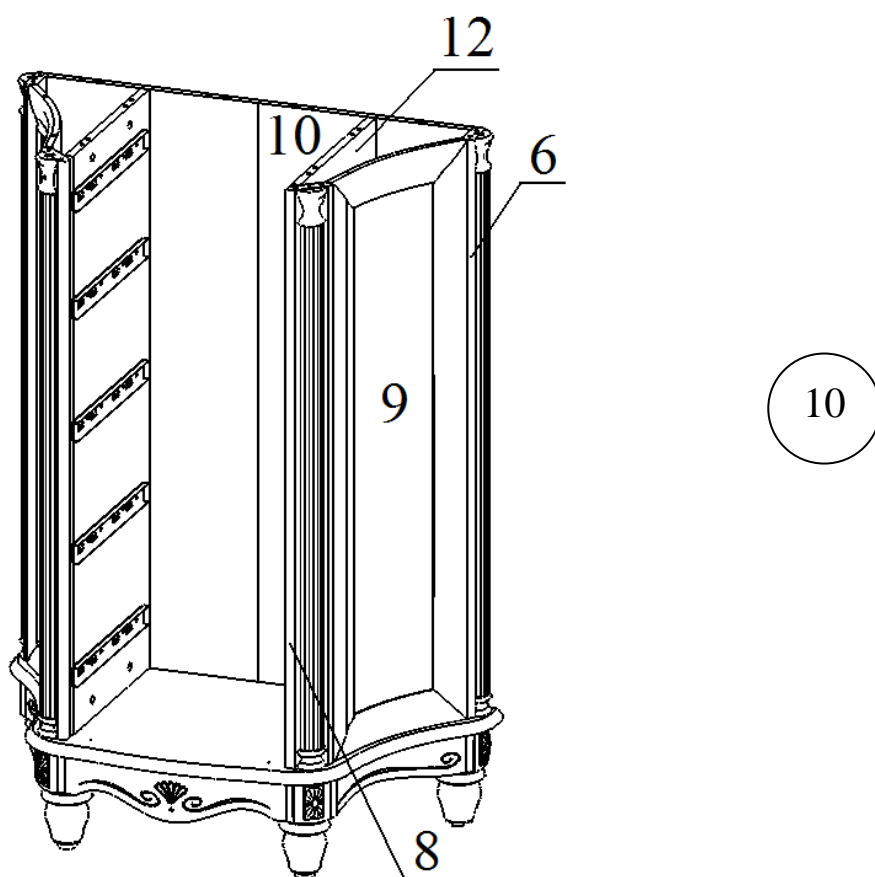


Правую часть комода подсоберите также как левую - детали №10, №6, №9, №8, №12 установите аналогично последовательности, указанной ранее.



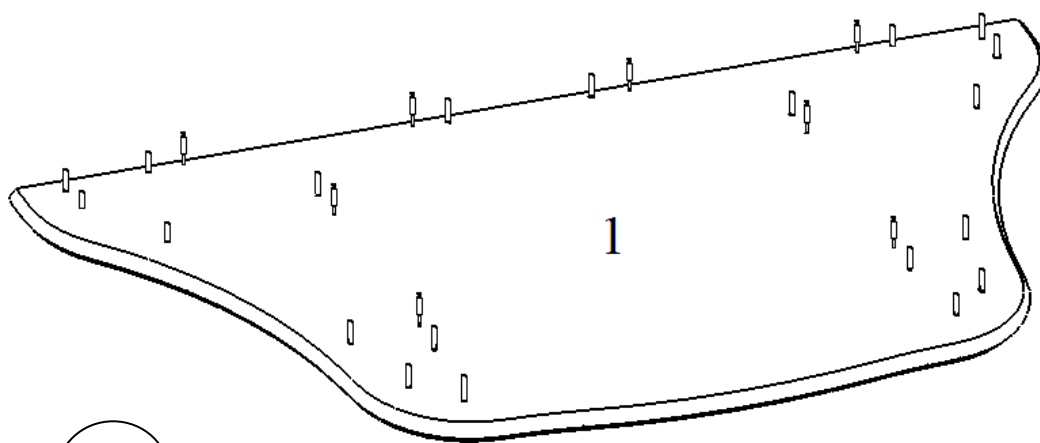

11


В деталь №1 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм (рис 11).

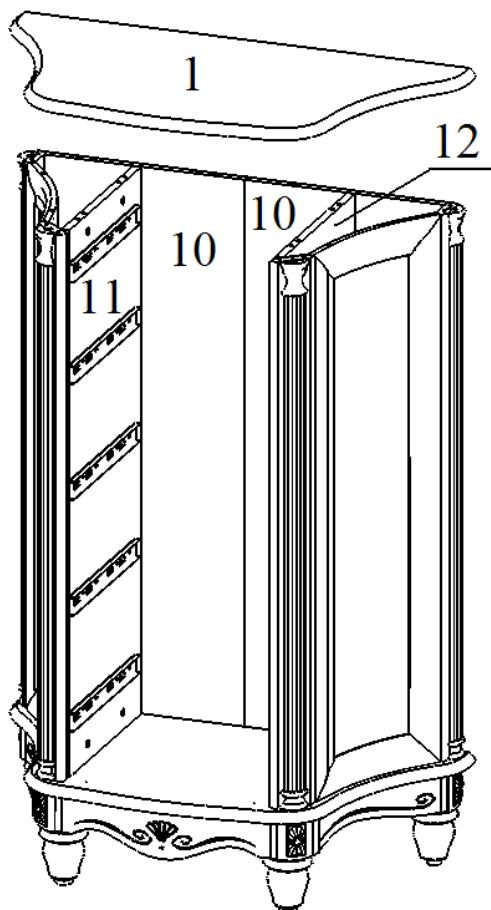


12

Установите деталь №1 на подсобранную конструкцию. В детали №10, №11, №12 заверните эксцентрики до упора (рис. 12).

**Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту.**

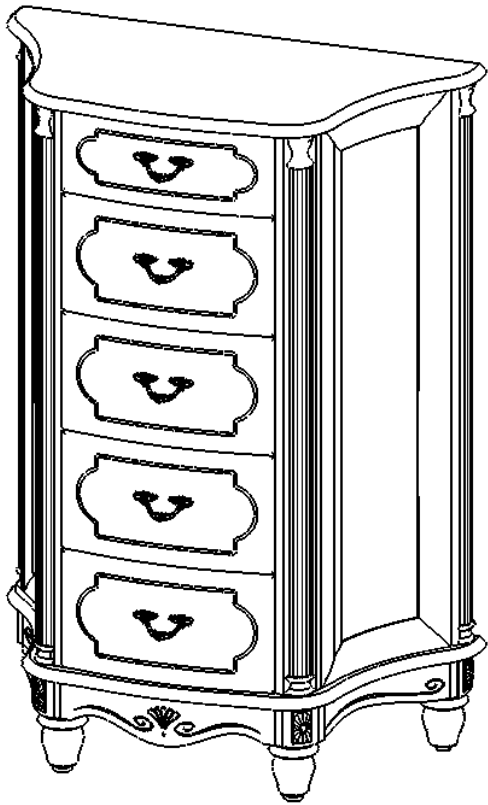

13

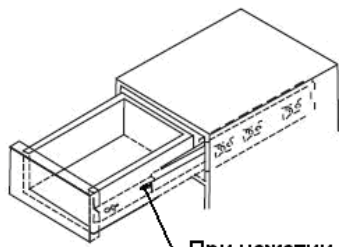

При нажатии рычага вниз (вверх)  
вынимается ящик

Вставьте ящики.

**Внимание! Чтобы не допустить опрокидывание комода рекомендуем открывать одновременно не более двух ящиков.**

**Внимание!** Видимые места крепежа эксцентриков и конфирматов необходимо закрыть заглушками.

### **Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.**

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже  $+10^{\circ}\text{C}$  и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

**Внимание! Чтобы не допустить опрокидывание комода рекомендуем открывать одновременно не более двух ящиков.**

### **Гарантии изготовителя**

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.