


# Инструкция по сборке

«ПАЛЕРМО 13М»

ТУМБА ТВ 01

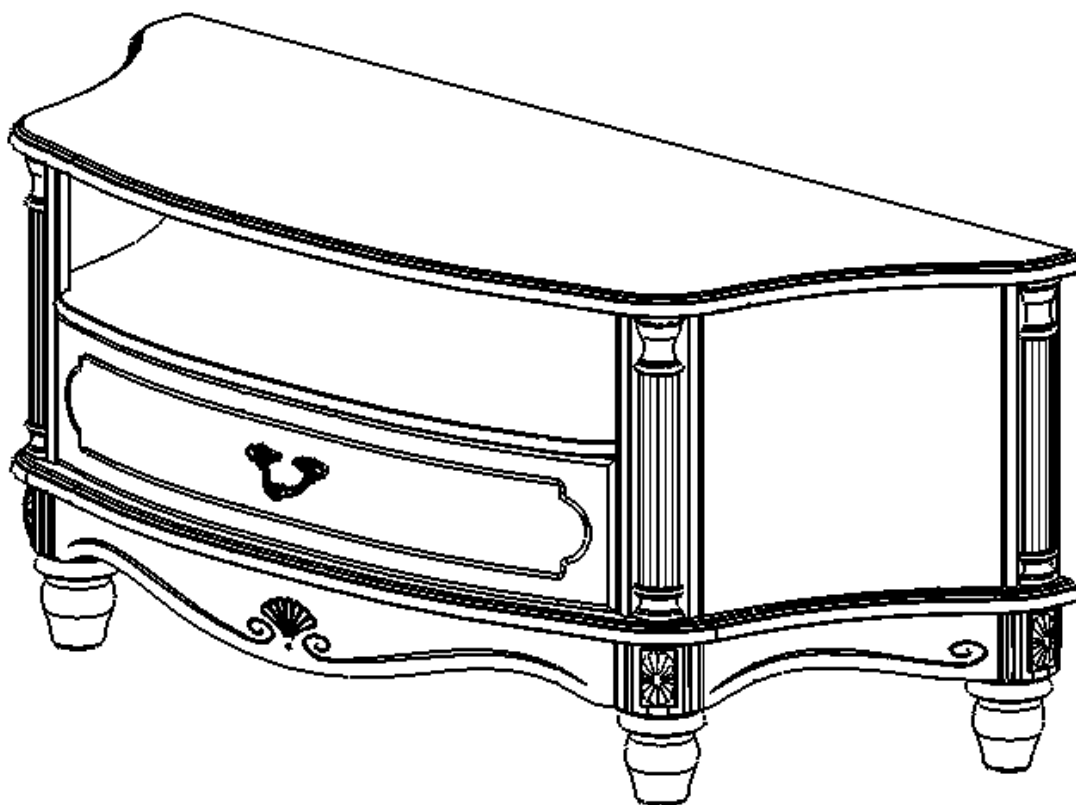

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»  
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ «ПАЛЕРМО 13М» ТУМБА ТВ 01

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами.

### ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключ шестигранный 4 мм).

### Перечень деталей

| <b>№</b> | <b>Наименование детали</b> | <b>Габаритные размеры</b> | <b>Кол-во</b> |
|----------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| 1        | Столешница                 | 1300x514                  | 1             |
| 2        | Стенка горизонтальная      | 1190x490                  | 1             |
| 3        | Стенка                     | 336x326                   | 2             |
| 4        | Колонна левая              | 326x70                    | 1             |
| 5        | Колонна правая             | 326x70                    | 1             |
| 6        | Колонна левая              | 326x81                    | 1             |
| 7        | Колонна правая             | 326x81                    | 1             |
| 8        | Цоколь                     | 1300x514                  | 1             |
| 9.1      | Фасад ящика                | 805x160                   | 1             |
| 9.2      | Левая боковина ящика       | 380x120                   | 1             |
| 9.3      | Правая боковина ящика      | 380x120                   | 1             |
| 9.4      | Задняя стенка ящика        | 748x120                   | 1             |

|     |                     |          |   |
|-----|---------------------|----------|---|
| 9.5 | Средник ящика       | 420x100  | 1 |
| 9.6 | Дно ящика           | 760x433  | 1 |
| 10  | Задняя стенка       | 1190x326 | 1 |
| 11  | Стенка вертикальная | 166x376  | 2 |


### Фурнитура

|   | Наименование                       | Кол-во     |
|---|------------------------------------|------------|
|    | Эксцентрик                         | 26         |
|    | Шток эксцентрика                   | 26         |
|    | Заглушка для эксцентрика           | 26         |
|    | Шкант 8 x 30                       | 42         |
|    | Шариковые направляющие 35x350      | 1 комплект |
|   | Конфирмат 7x50                     | 4          |
|  | Заглушка для конфирмата            | 4          |
|  | Саморез 3,5 x 16                   | 12         |
|  | Ручка ящика                        | 1          |
|  | Винт М4x22                         | 2          |
|  | Полкодержатель для радиусных полок | 2          |
|  | Винт к полкодержателю              | 2          |
|  | Подкладка под винт                 | 4          |
|  | Заглушка                           | 1          |
|  | Ключ шестигранный                  | 1          |
|  | Самоклеящаяся заглушка             | 2          |

# Порядок сборки


## Сборка ящика

1

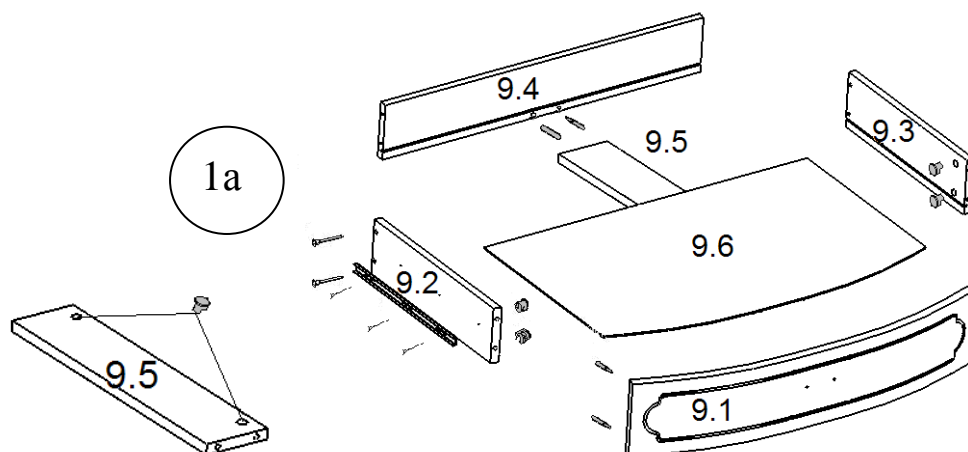


В детали №9.2, №9.3 и №9.5 вставьте эксцентрики. В деталь №9.4 вставьте шкант в отверстие Ø8 мм и вкрутите шток в отверстие Ø5 мм как показано на рис.1. Боковины ящика №9.2 и №9.3 соедините со стенкой №9.4 на конфирматы. Средник №9.5 соедините с деталью №9.4 как показано на рис.1. Дно ящика №9.6 вставьте в пазы деталей №9.2, №9.3 и №9.4. Вкрутите в фасад ящика №9.1 штоки эксцентрика в отверстия Ø5 мм, вставьте шкант в отверстие Ø8 мм. Установите фасад №9.1 на подсобранную конструкцию. В детали №9.2, №9.3 и №9.5 заверните эксцентрики до упора (рис. 1).

Часть направляющей, которая крепится к боковине ящика

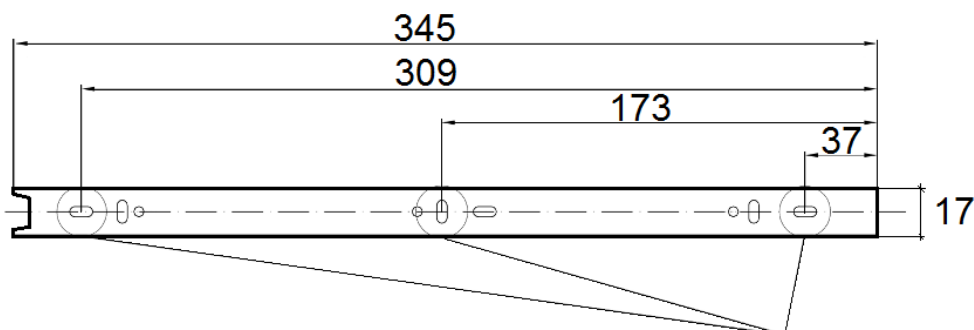


Монтажные отверстия, используемые для крепежа

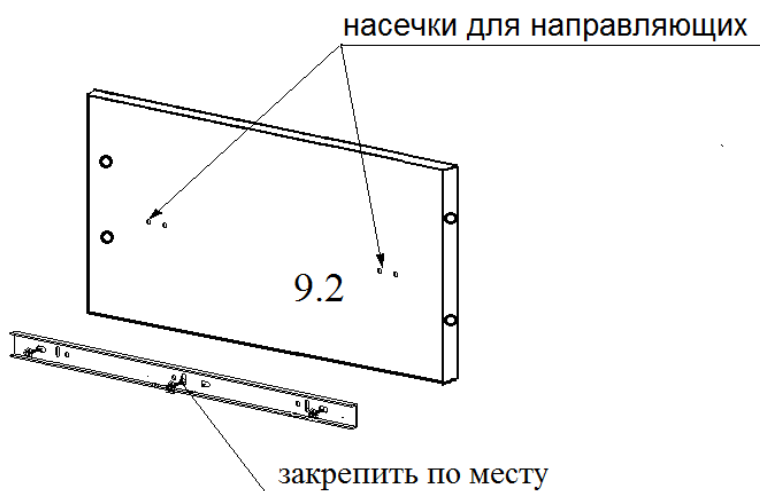

2


На детали №9.2 и №9.3 прикрутите направляющие с помощью саморезов 3,5x16 через 2 крайних отверстия по насечкам, как показано на рисунке 2. После регулировки направляющих закрутите саморез 3,5x16 через центральное отверстие по месту. При правильной установке направляющие должны отступать от фасада примерно на 13мм.

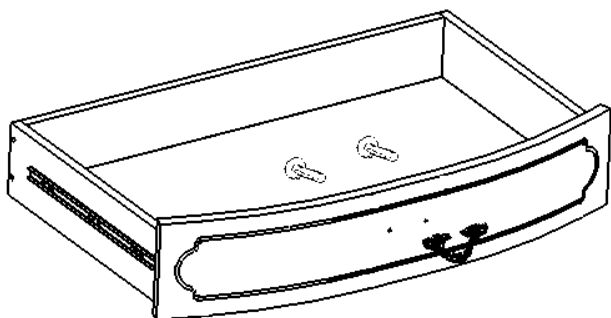

Винтами М4х22 мм установите ручку на фасад ящика (при необходимости используйте подкладки под винт) рис.3


### Сборка корпуса.

Часть направляющей, которая крепится к стойке изделия

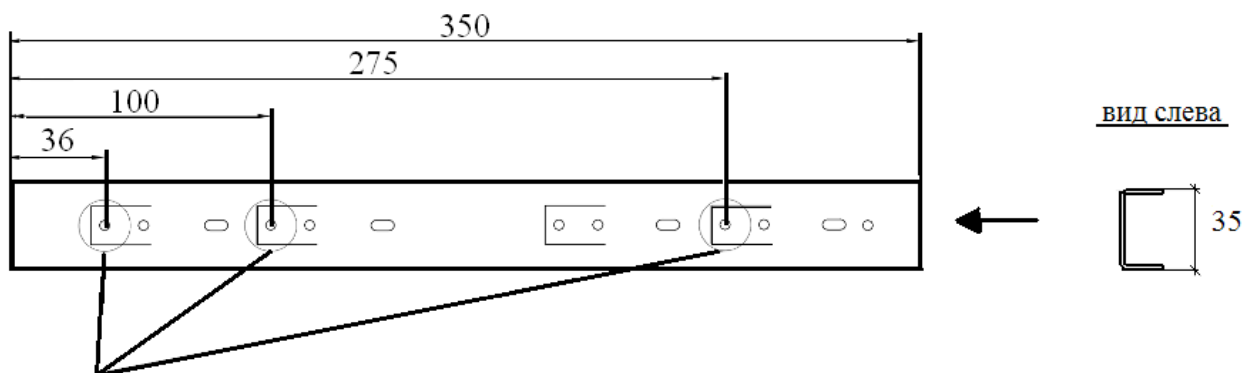


Монтажные отверстия, используемые для крепежа

11

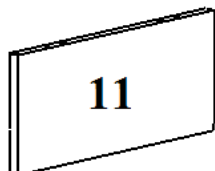


4

Прикрутите ответные части шариковых направляющих на детали №11 (рис.4) согласно насечкам в 3 отверстия с помощью саморезов 3,5x16. При правильной установки ответные части направляющих должны выступать примерно на 9 мм.

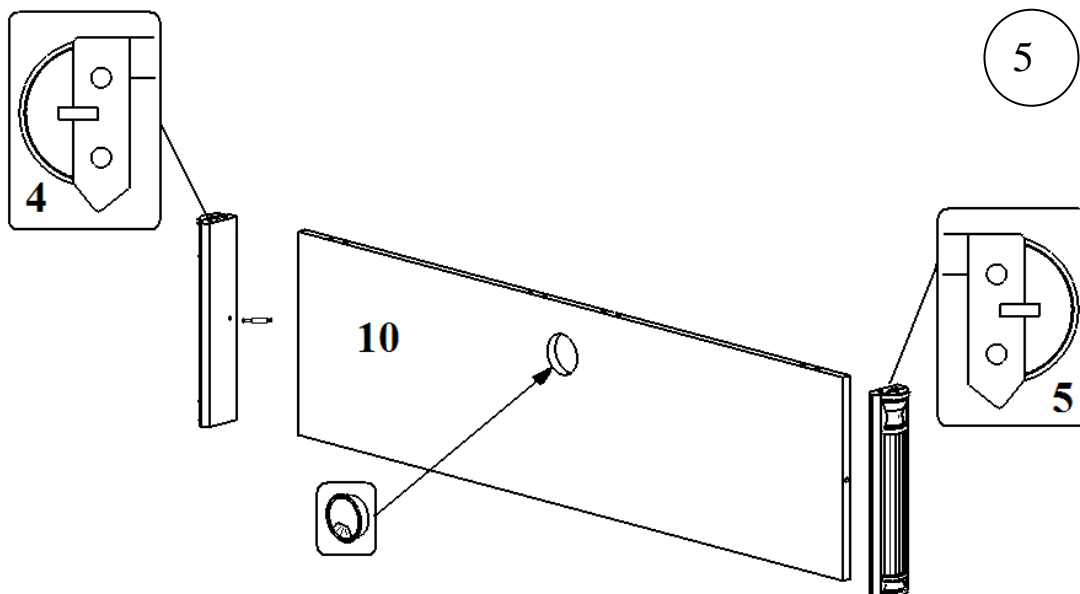


В деталь №10 вставьте эксцентрики в отверстия  $\text{Ø}15$ . В детали №4 и №5 вкрутите штоки в отверстия  $\text{Ø}5$  мм. Установите детали №4 и №5 на деталь №10. В детали №10 заверните эксцентрики до упора. В деталь №10 вставьте заглушку (рис.5).

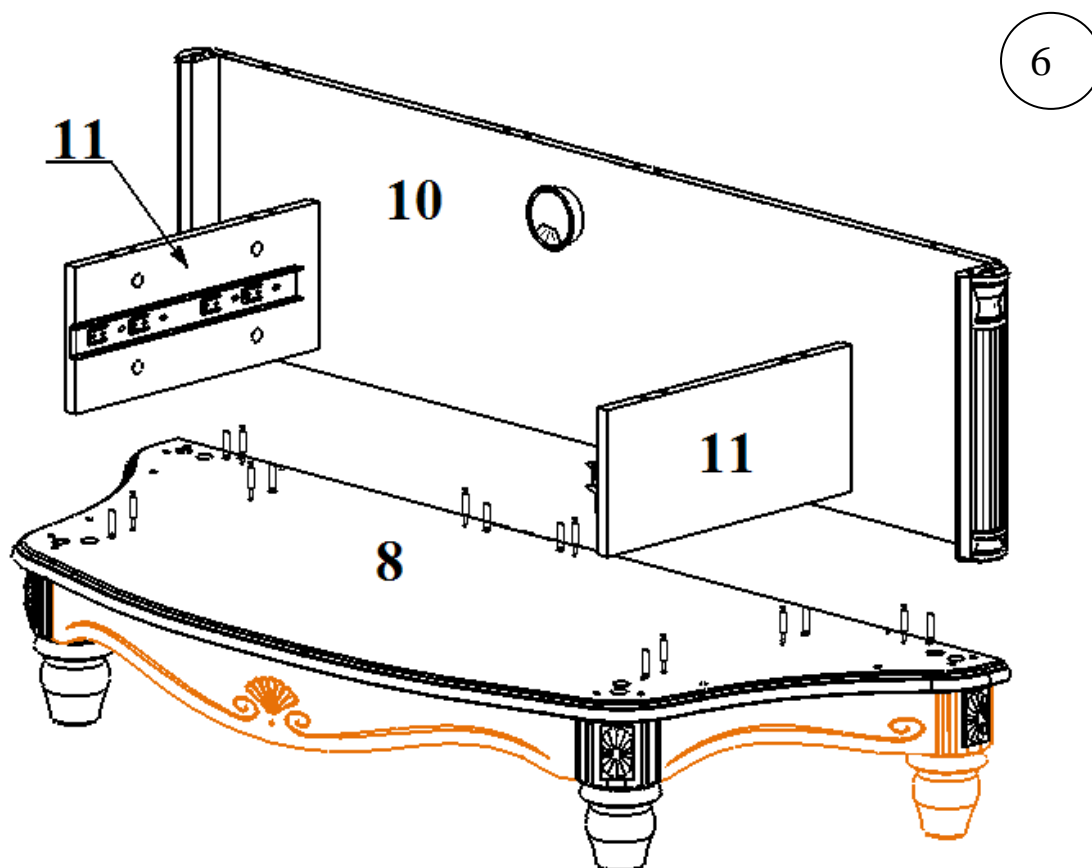


В детали №11 вставьте эксцентрики в отверстия  $\text{Ø}15$ . В деталь №8 вставьте шканты в отверстия  $\text{Ø}8$  мм, вкрутите штоки в отверстия  $\text{Ø}5$  мм. Установите детали №10 и №11 на деталь №8 (рис.6). В детали №11, №10 заверните эксцентрики до упора.


ВИД КОЛОННЫ СВЕРХУ

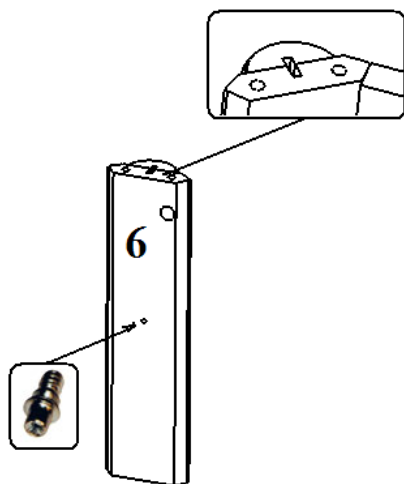


В детали №6, №7 вкрутите винт к полкодержателю.

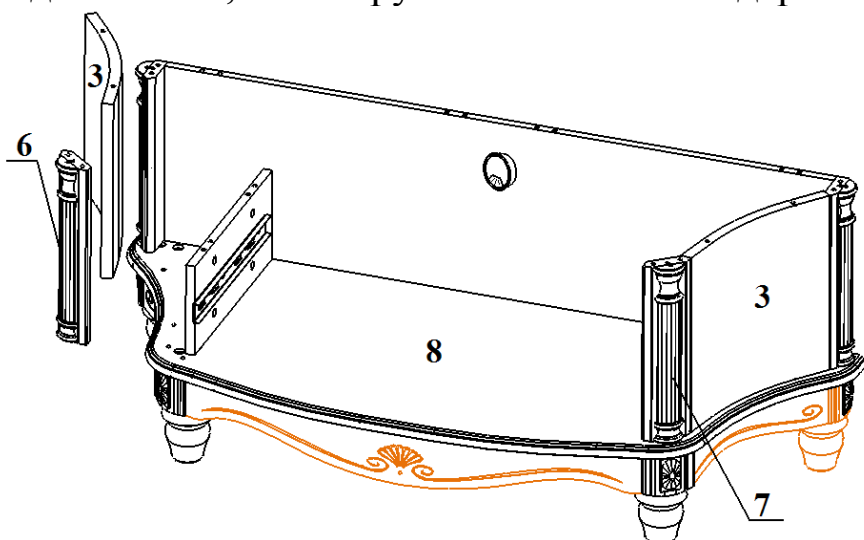

В детали №3, №6 и №7 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм (за исключением верхних торцов). Установите детали №3, №6 и №7 на деталь №8.

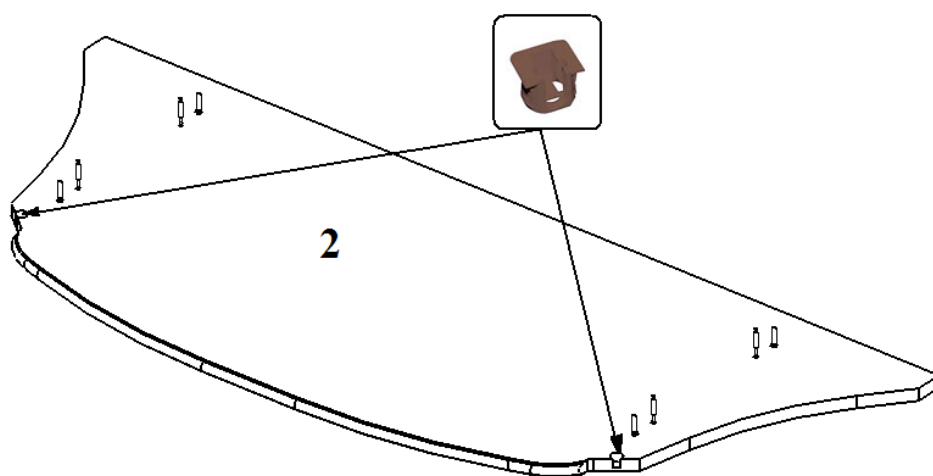


В деталь №2 вставьте пластиковый полкодержатель, вставьте шканты в отверстия Ø8 мм, вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм (рис.9).

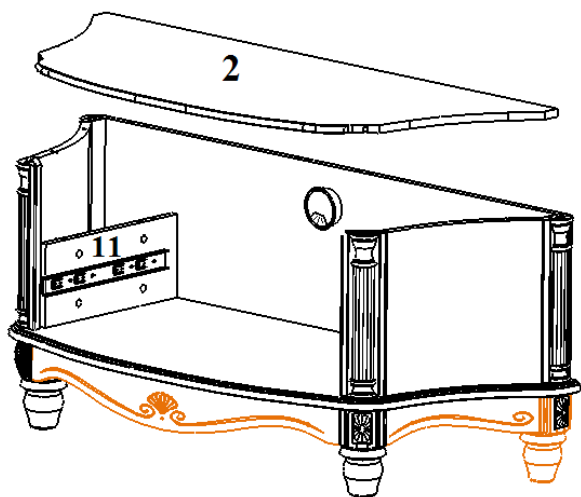


10

Установите деталь №2, слегка надавив на нее до щелчка. В детали №11 заверните эксцентрики до упора.

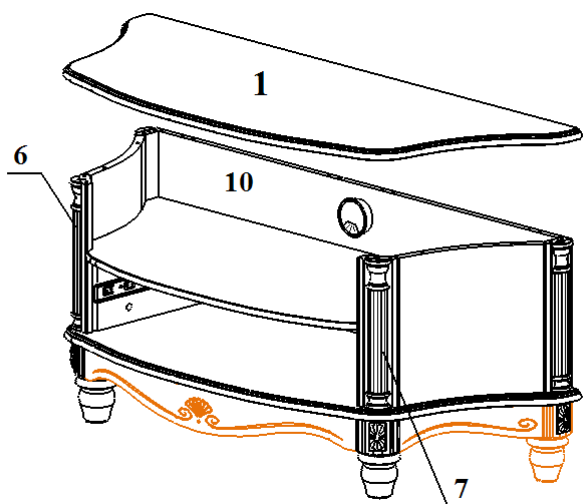


11

В деталь №1 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм, вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм. В детали №6 и №7 вставьте эксцентрики. Установите деталь №1 на подсобранную конструкцию. В детали №10, №6 и №7 заверните эксцентрики до упора. Места крепежа эксцентриков в деталях №6 и №7 необходимо закрыть самоклеящимися заглушками.

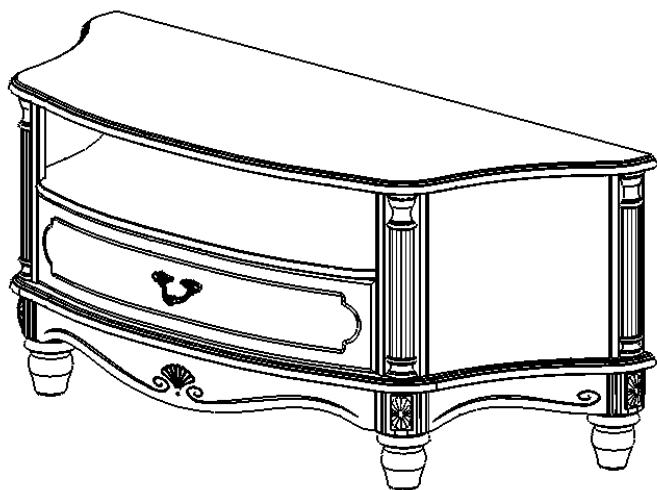

12

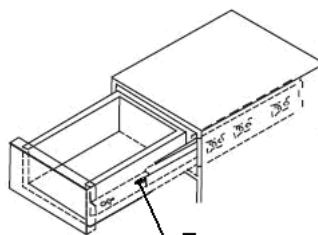

При нажатии рычага вниз (вверх) вынимается ящик

Вставьте ящик.



**Внимание!** Места крепежа конфирматов и эксцентриков необходимо закрыть заглушками.

### **Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.**

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10<sup>0</sup>С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

### **Гарантии изготовителя**

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.