


Инструкция по сборке

«ПАЛЕРМО 38М»

ТУМБА ТВ 02

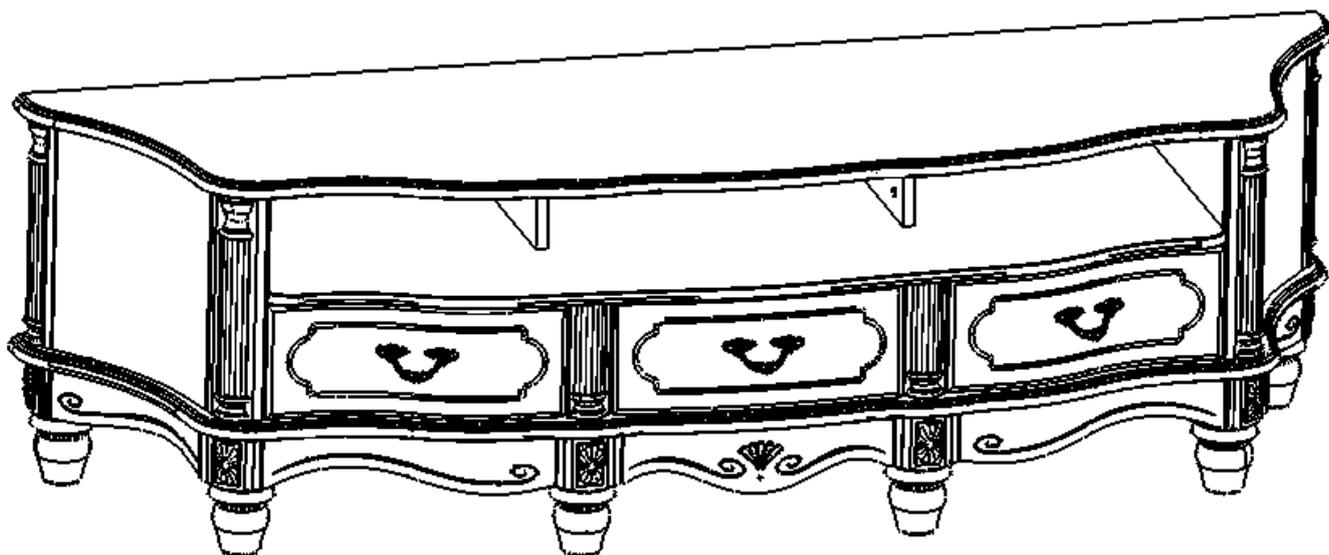

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ «ПАЛЕРМО 38М» ТУМБА ТВ 02

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключ шестигранный 4 мм).


Это важно!

Обращаем ваше внимание на необходимость правильной установки колонн. **Нельзя левые и правые колонны менять местами.** Напоминаем, что левая колонна находится по левую руку, если стоять лицом к изделию, а правая соответственно по правую.


Настоятельно рекомендуем, перед сборкой изделия внимательно изучить схемы и порядок сборки изделия.

вид сверху

левая колонна

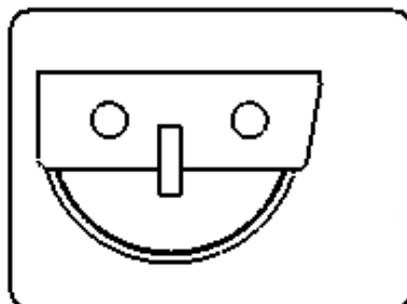

правая колонна

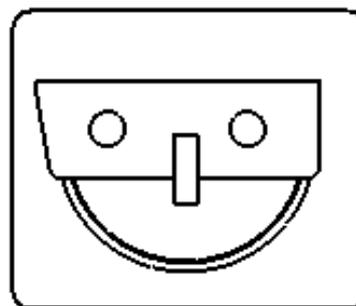

Перечень деталей


№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол- во
1	Столешница	1842x534	1
2	Полка	1350x510	1
3	Цоколь	1842x534	1
4	Стенка радиусная	336x326	2
5	Колонна левая	326x70	1
6	Колонна правая	326x70	1
7	Колонна левая	326x81	1
8	Колонна правая	326x81	1
9	Колонна левая	166x64	1
10	Колонна правая	166x64	1
11.1	Фасад левого ящика	412x160	1
11.2	Боковина левого ящика	352x120	1
11.3	Боковина левого ящика	418x120	1
11.4	Задняя стенка ящика	352x120	2
11.5	Дно левого ящика	416x364	1
12.1	Фасад правого ящика	412x160	1
12.2	Боковина правого ящика	352x120	1
12.3	Боковина правого ящика	418x120	1
12.4	Дно правого ящика	416x364	1
13.1	Фасад ящика	407x160	1
13.2	Боковина ящика левая	418x120	1
13.3	Боковина ящика правая	418x120	1
13.4	Задняя стенка ящика	350x120	1
13.5	Дно ящика	430x360	1
15	Стенка левая	865x326	1
16	Стенка правая	865x326	1
17	Стенка левая	388x326	1
18	Стенка правая	388x326	1
19	Стенка	448,5x166	4
20	Стенка	250x144	2

Фурнитура

	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик	44
	Шток эксцентрика	44
	Заглушка для эксцентрика	44
	Шкант 8 х 30	72
	Шариковые направляющие 35х350	3 КОМП ЛЕКТА
	Конфирмат 7х50	16
	Заглушка для конфирмата	16
	Саморез 3,5х16	36
	Ручка ящика	3
	Винт М4х22	6
	Подкладка под винт	12
	Заглушка	2
	Ключ шестигранный	1

Порядок сборки

Сборка ящика

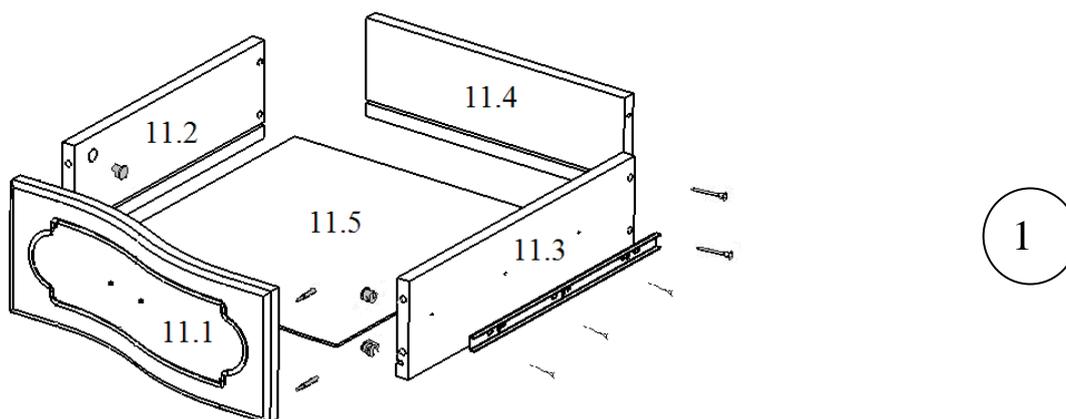


В детали №11.2 и №11.3 вставьте эксцентрики. Боковины ящика №11.2 и №11.3 соедините со стенкой №11.4 на конфирматы. Дно ящика №11.5 вставьте в пазы деталей №11.2, №11.4, №11.3. Вкрутите в фасад ящика №11.1 штоки эксцентрика, и соедините фасад с боковыми стенками №11.2 и №11.3. В детали №11.2 и №11.3 заверните эксцентрики до упора (рис. 1).

насечки для направляющих




закрепить по месту

Часть направляющей, которая крепится к боковине ящика

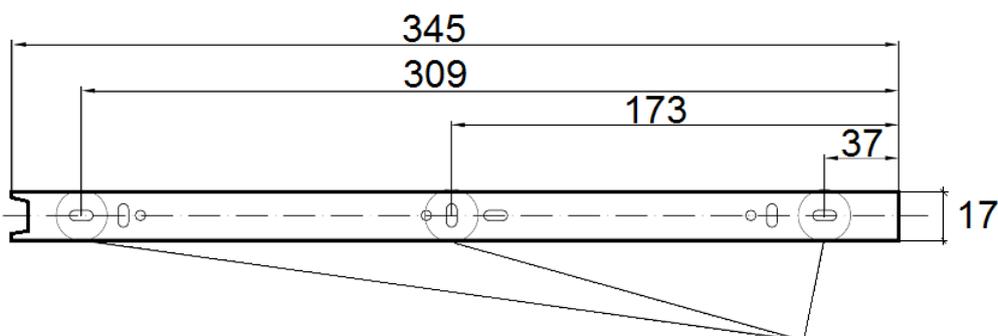

Монтажные отверстия, используемые для крепежа

На детали №11.2 и №11.3 прикрутите направляющие с помощью саморезов 3,5x16 через 2 крайних отверстия по насечкам, как показано на рисунке 2. После регулировки направляющих закрутите саморез 3,5x16 через центральное отверстие по месту.

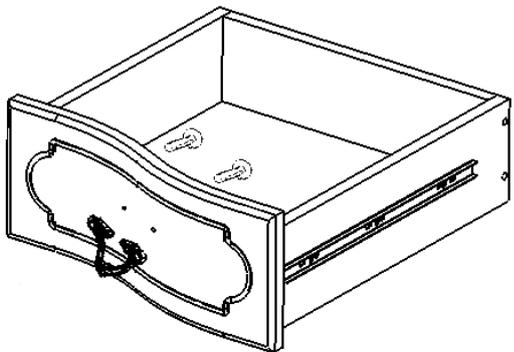

3


Винтами М4х22 мм установите ручку на фасад ящика (при необходимости используйте подкладки под винт) рис.3.

Правый S образный ящик и средний ящик соберите подобным образом.


При правильной установке направляющие должны отступать от фасада:

- для S образных ящиков примерно на 10мм.
- для среднего ящика примерно на 12мм.


Сборка корпуса.

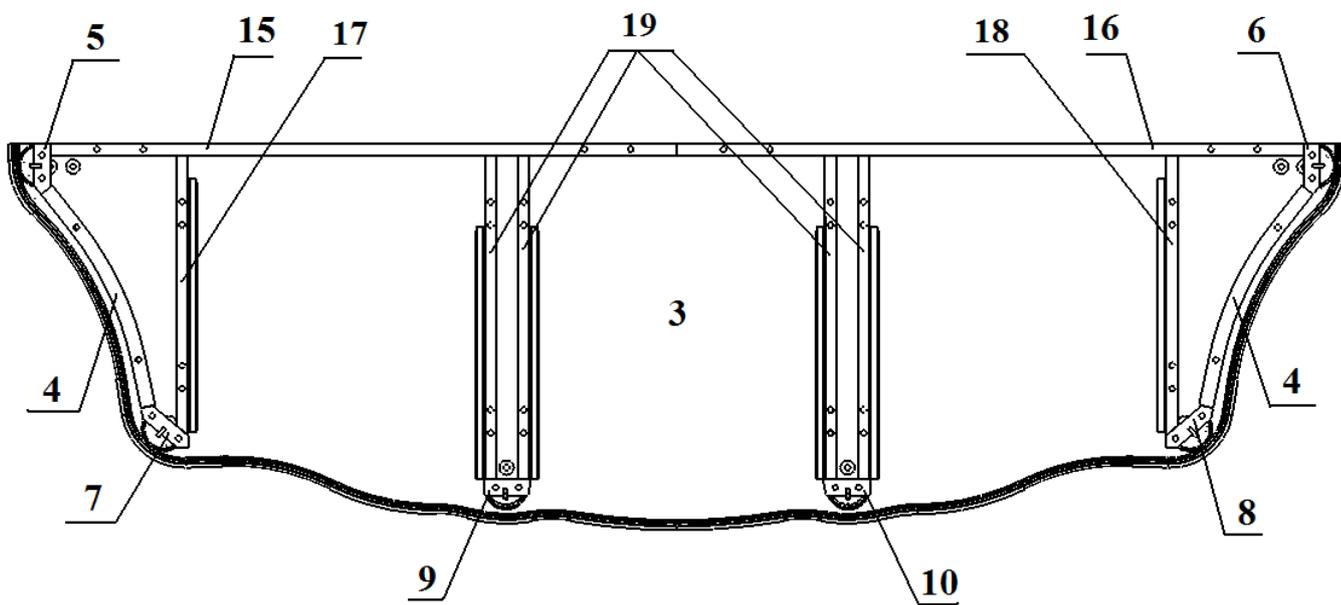


Часть направляющей, которая крепится к стойке изделия

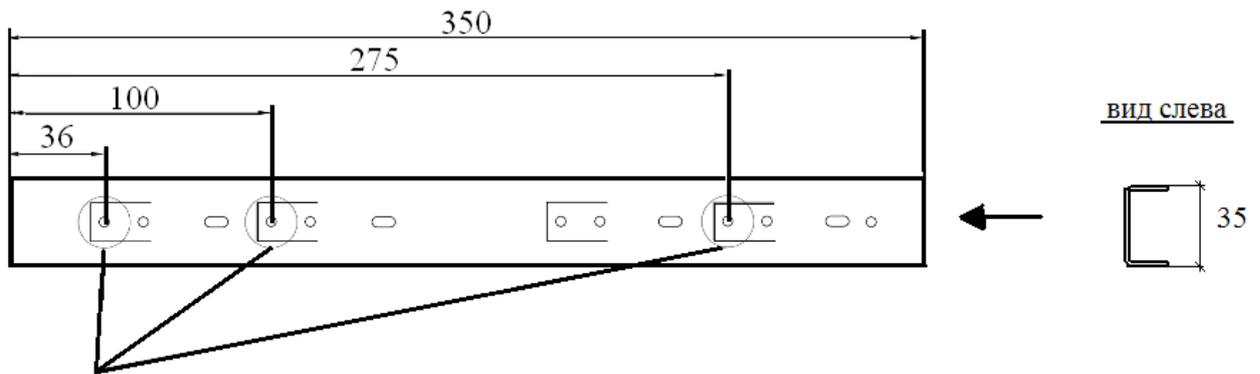


Монтажные отверстия, используемые для крепежа

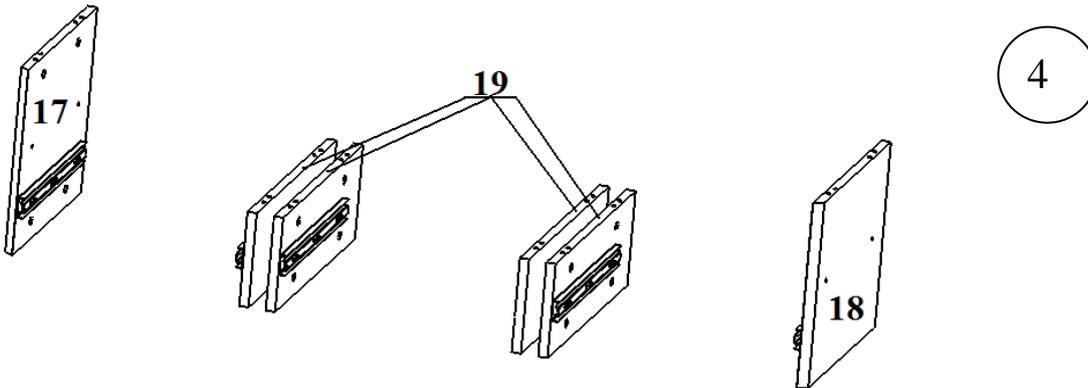


Прикрутите ответные части шариковых направляющих на детали №17, №19 и №18 (рис.4) согласно насечкам в 3 отверстия с помощью саморезов 3,5x16. При правильной установке ответные части направляющих должны быть расположены на деталях №19 заподлицо с передней кромкой.

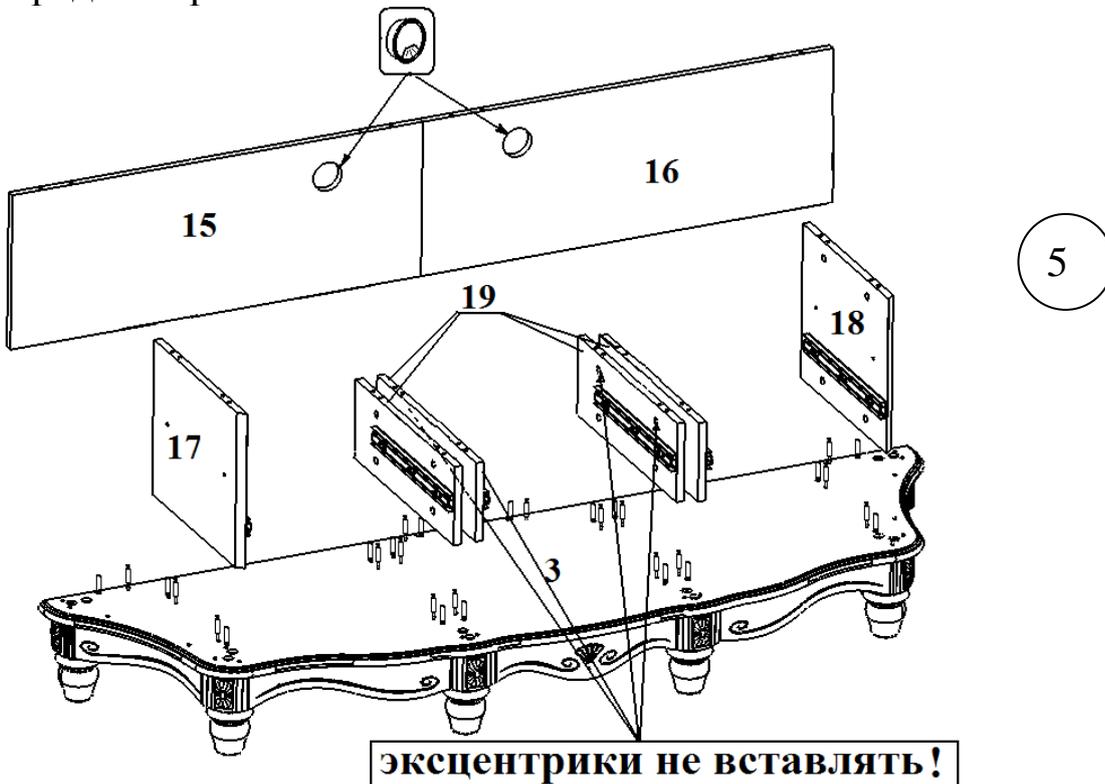


Вставьте в деталь №3 шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм. В детали №15, №16, №17, №18 вставьте эксцентрики. В детали №19 вставьте эксцентрики как показано на рис. 5 – в детали, расположенные в центре, эксцентрики вставить только снизу. Установите детали №15, №16, №17, №18 и №19 на деталь №3 (рис 5). В детали №15, №16, №17, №18 и №19 заверните эксцентрики до упора. В детали №15 и №16 вставьте заглушки (рис.5).

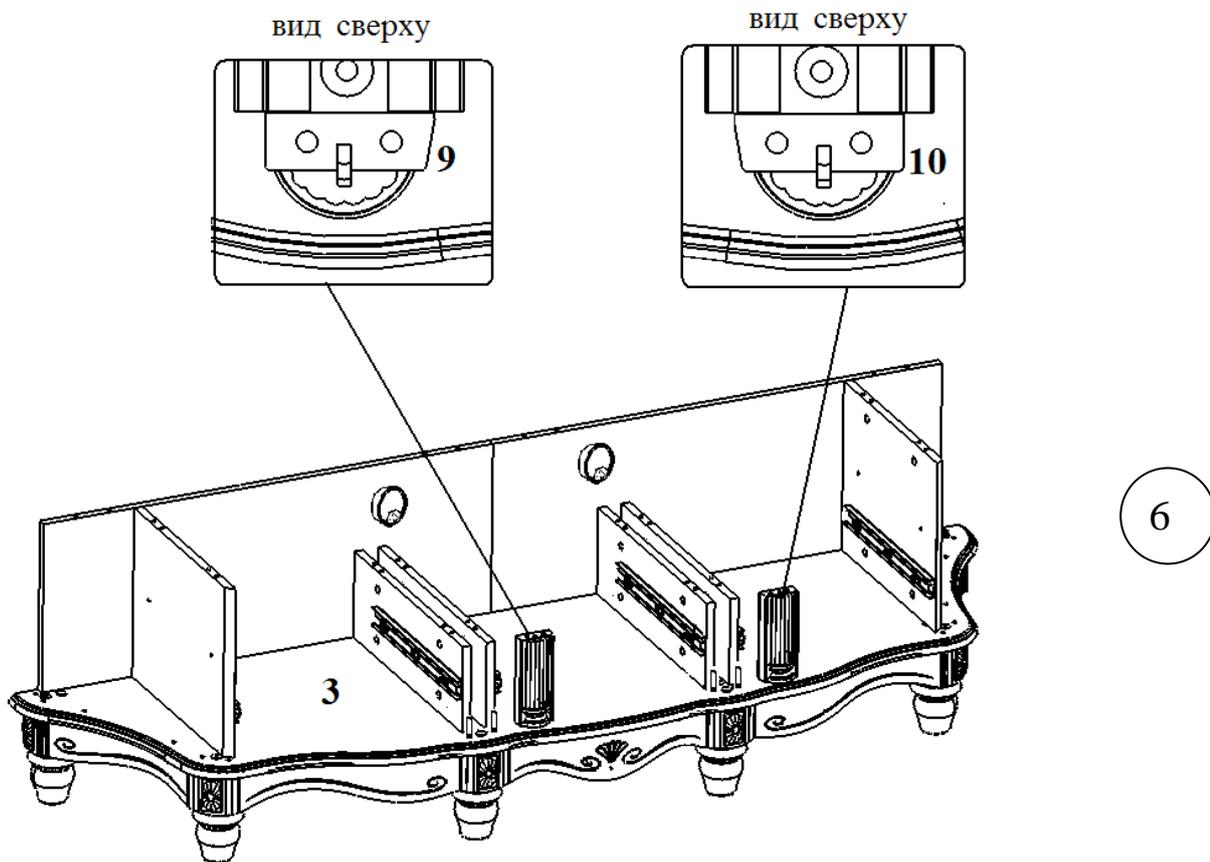


Вставьте в деталь №3 шканты в отверстия Ø8мм. Установите детали №9, №10 на деталь №3 (рис 6).

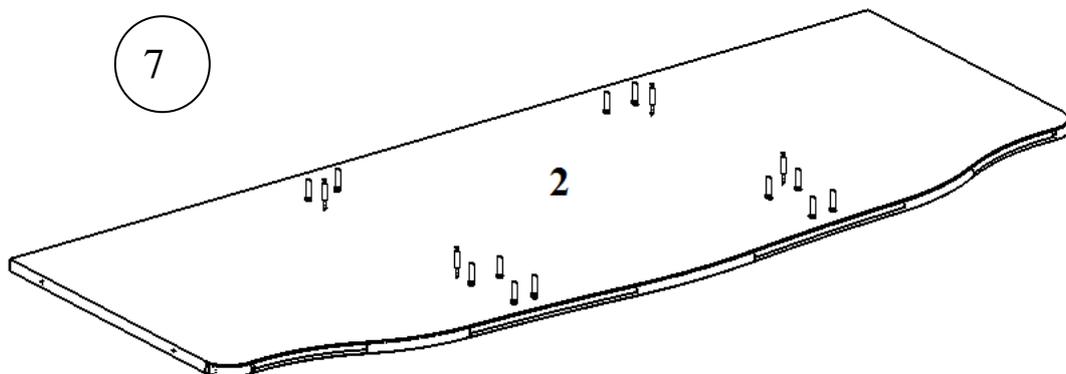


Вставьте в деталь №2 шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм (рис. 7).

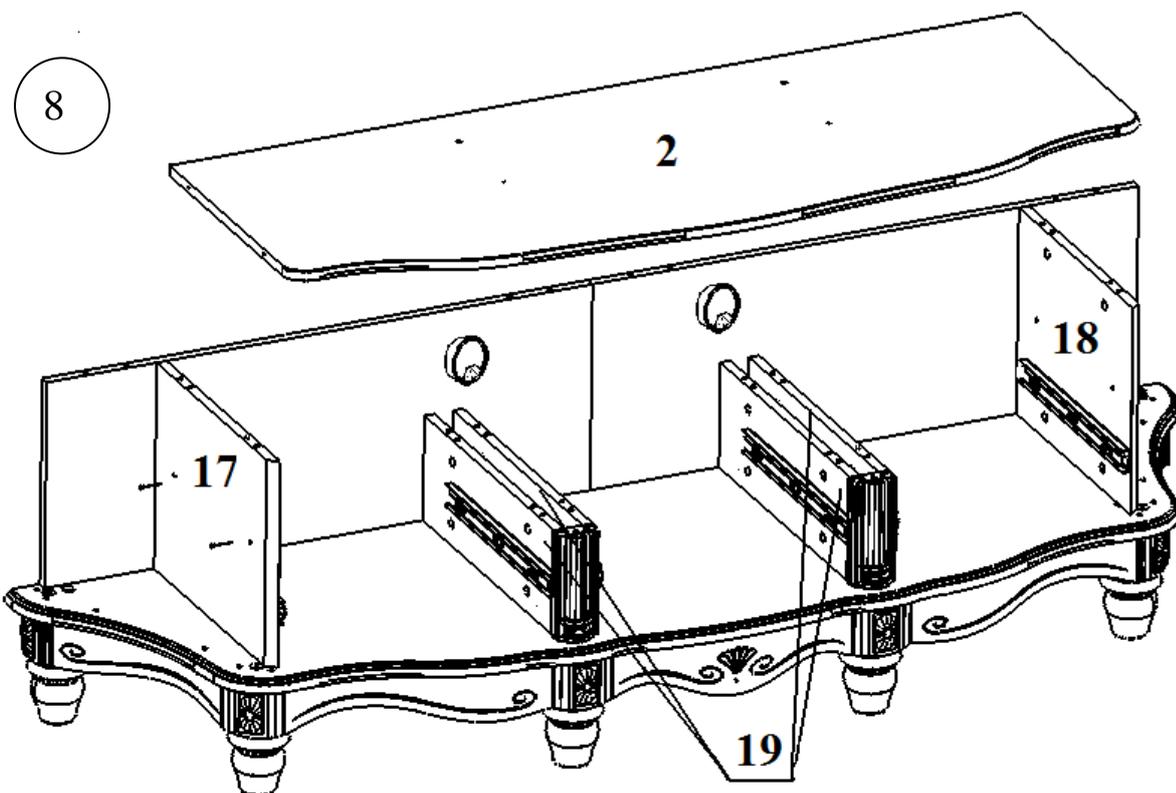


Установите деталь №2 на подсобранную конструкцию. В детали №19 заверните эксцентрики до упора. Детали №17 и №18 соедините с деталью №2 конфирматами (рис 8).

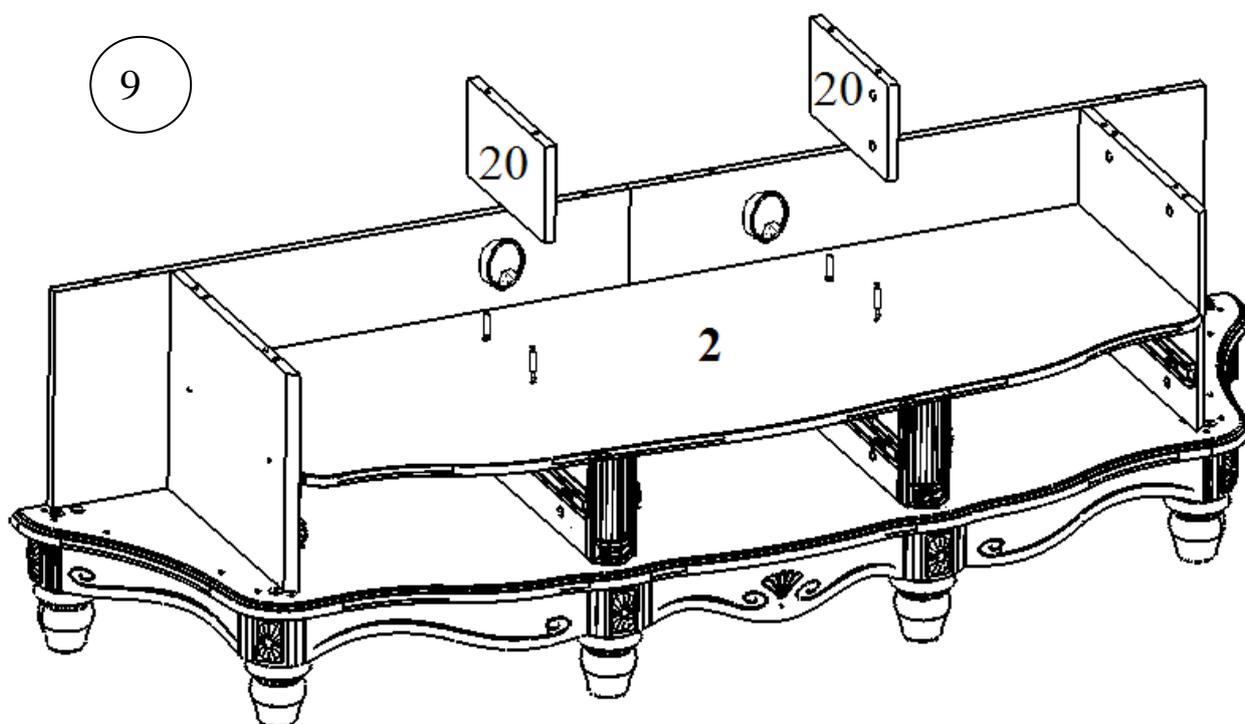


Вставьте в деталь №2 шканты в отверстия $\text{Ø}8$ мм и вкрутите штоки в отверстия $\text{Ø}5$ мм. В детали №20 вставьте эксцентрики. Установите детали №20 на подсобранную конструкцию. В детали №20 заверните эксцентрики до упора (рис. 9).

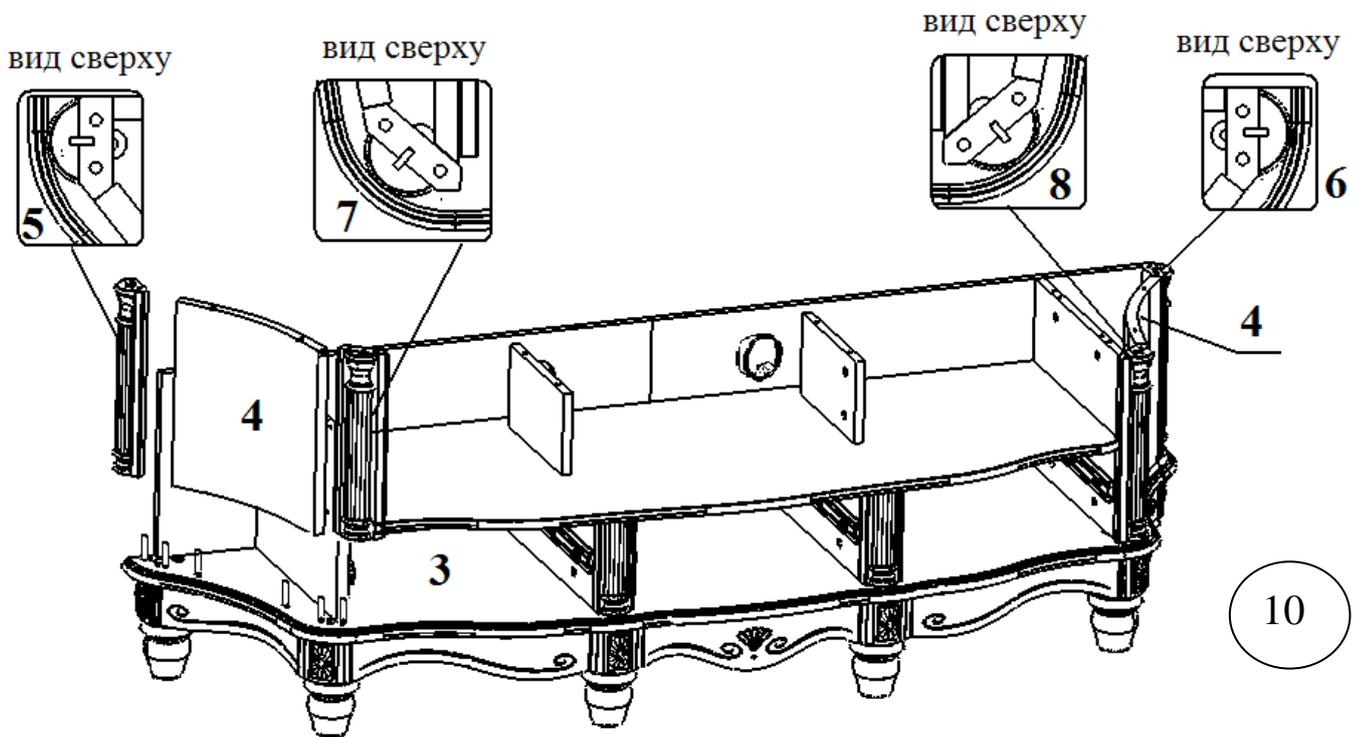



Вставьте в деталь №3 шканты в отверстия $\text{Ø}8$ мм. Установите детали №4, №5, №6, №7, №8 на подсобранную конструкцию.

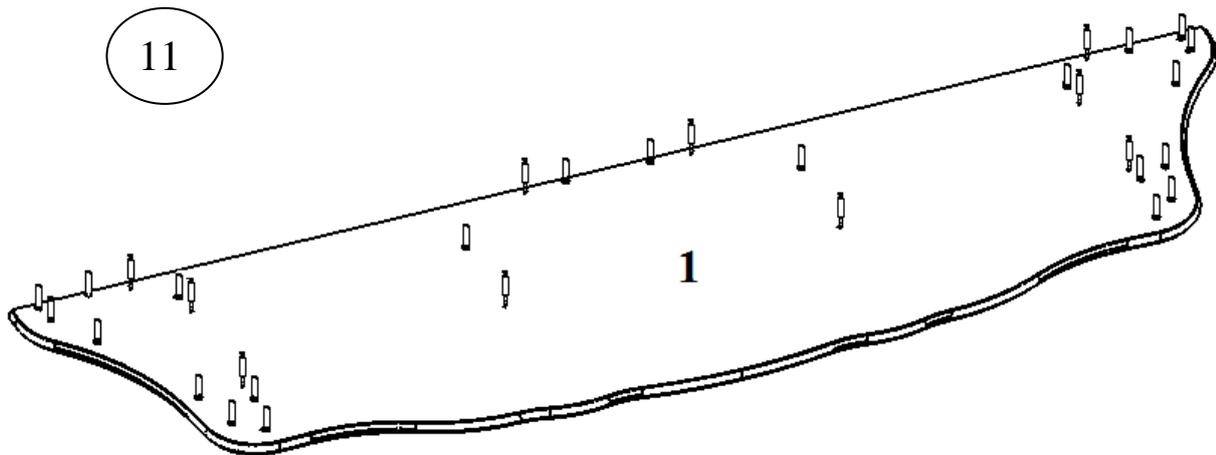

Вставьте в деталь №1 шканты в отверстия $\text{Ø}8$ мм и вкрутите штоки в отверстия $\text{Ø}5$ мм (рис. 11).

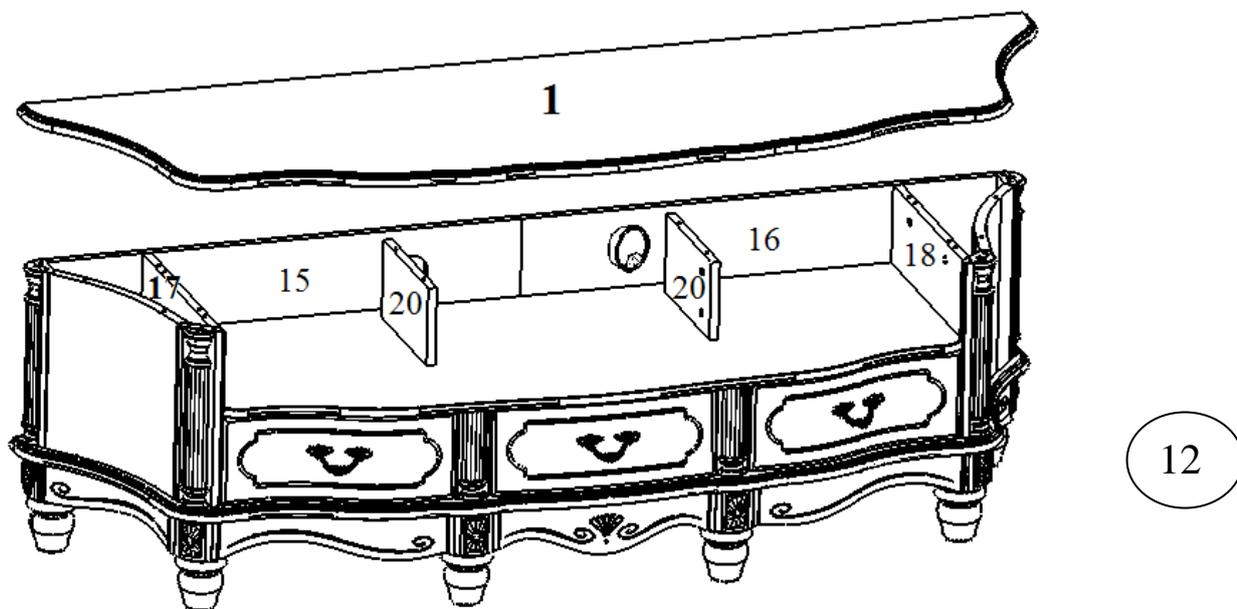

Установите деталь №1 на подсобранную конструкцию. В детали №15, №16, №17, №18, №20 заверните эксцентрики до упора (рис. 12).

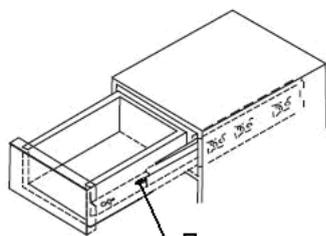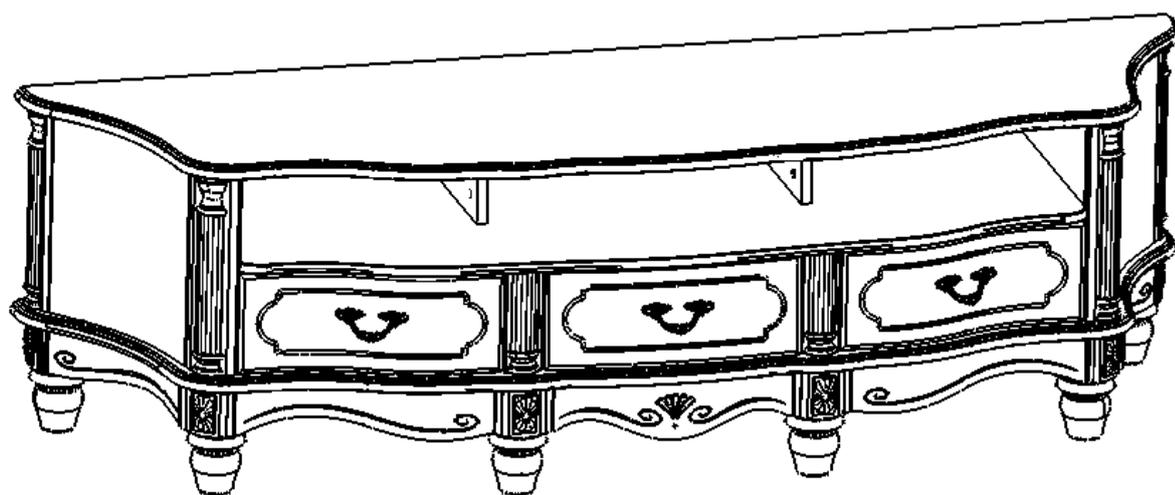

При нажатии рычага вниз (вверх)
вынимается ящик

Вставьте ящики.

Внимание! Видимые места крепежа эксцентриков и конфирматов необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10⁰С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.