


Инструкция по сборке

КРОВАТЬ 1400 «ПАЛЕРМО 57», «ПАЛЕРМО 57-01»
КРОВАТЬ 1600 «ПАЛЕРМО 58», «ПАЛЕРМО 58-01»
КРОВАТЬ 1800 «ПАЛЕРМО 59», «ПАЛЕРМО 59-01»

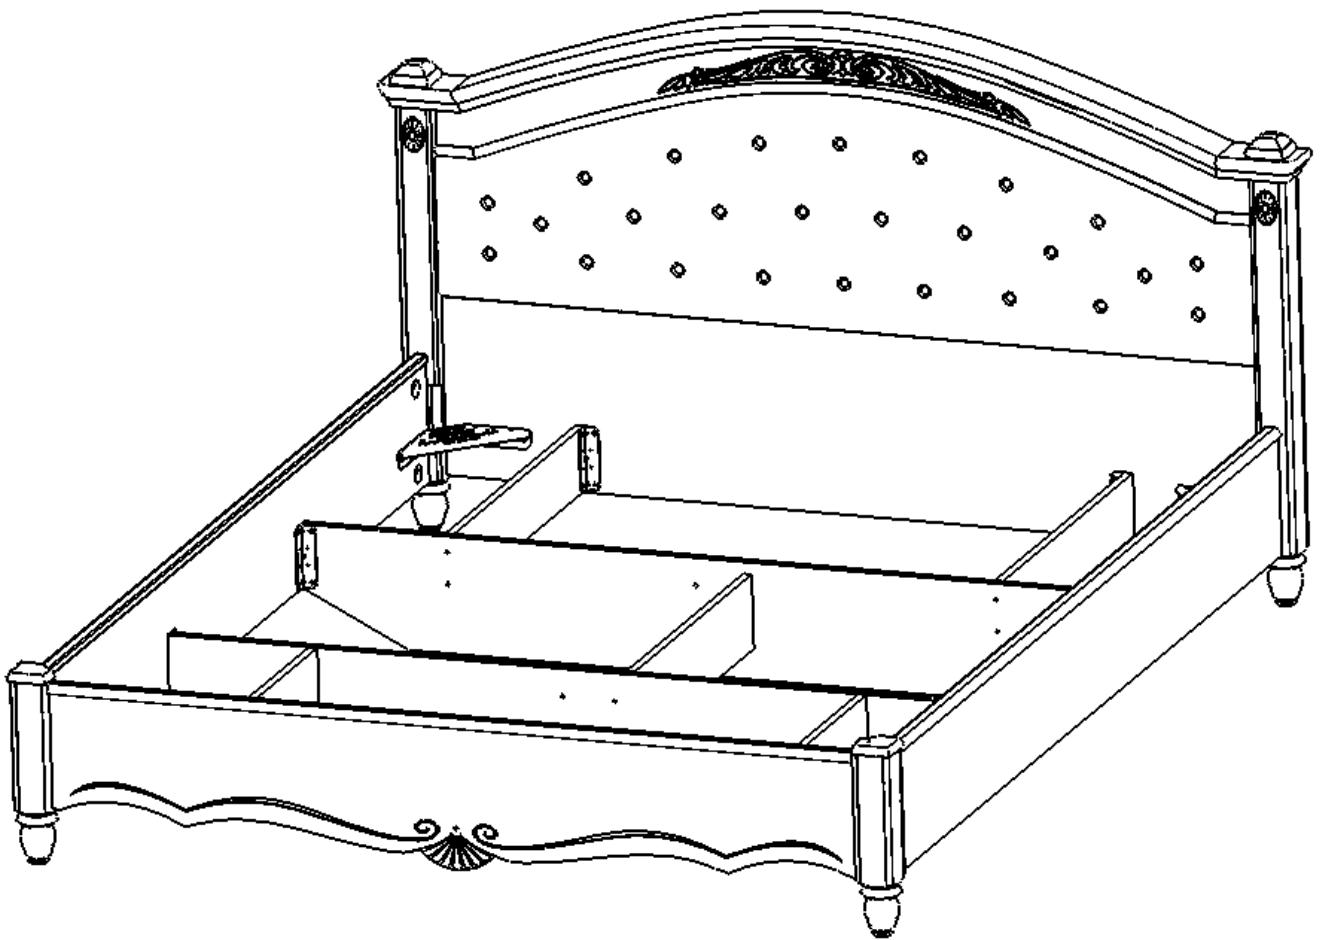

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

КРОВАТЬ 1400 «ПАЛЕРМО 57», «ПАЛЕРМО 57-01»

КРОВАТЬ 1600 «ПАЛЕРМО 58», «ПАЛЕРМО 58-01»

КРОВАТЬ 1800 «ПАЛЕРМО 59», «ПАЛЕРМО 59-01»

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделия, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в частично-собранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.


ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключ шестигранный 6 мм).

Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры			Кол-во
		Палермо 57/ Палермо 57-01	Палермо 58/ Палермо 58-01	Палермо 59/ Палермо 59-01	
1	Изголовье	1554x992/ 1554x1164	1754x1028/ 1758x1200	1954x1028/ 1958x1200	1
2	Изножье	1490x347	1690x347	1890x347	1
3	Царга	1954x240	1954x240	1954x240	2
4	Стенка	1408x220	1608x220	1808x220	2
5	Стенка	662x120	662x120	662x120	4
6	Стенка	662x140	662x140	662x140	1
7	Пирамидка левая	76x76	76x76	76x76	1
8	Пирамидка правая	76x76	76x76	76x76	1


Схема расположения деталей

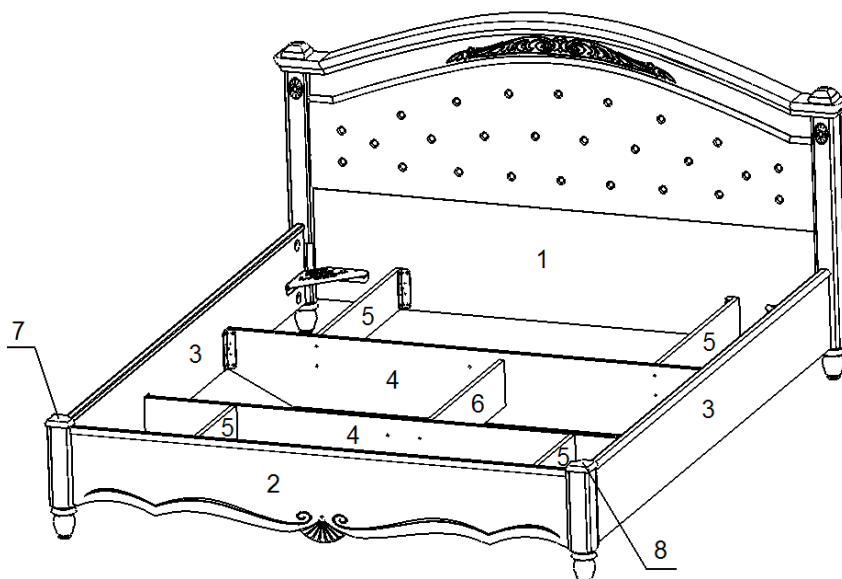


Фурнитура

	Наименование	Количество
	Саморез 3,5x16	48
	Конфирмат 7x50	12
	Заглушка для конфирмата	16 - для Палермо 57/ Палермо 57-01 17 - для Палермо58/ Палермо 58-01 18 - для Палермо59/ Палермо59-01
	Ключ шестигранный 4	1
	Шкант 8x30	2
	Винт М6х12	48
	Заглушка для эксцентрика	8
	Эксцентрик MAXI-SYSTEM	8
	Шток эксцентрика MAXI-SYSTEM	8
	Заглушка для эксцентрика MAXI-SYSTEM	8
	Уголок СК-1	8
	Кронштейн СК-1	4
	Ножка накладная	4


Порядок сборки

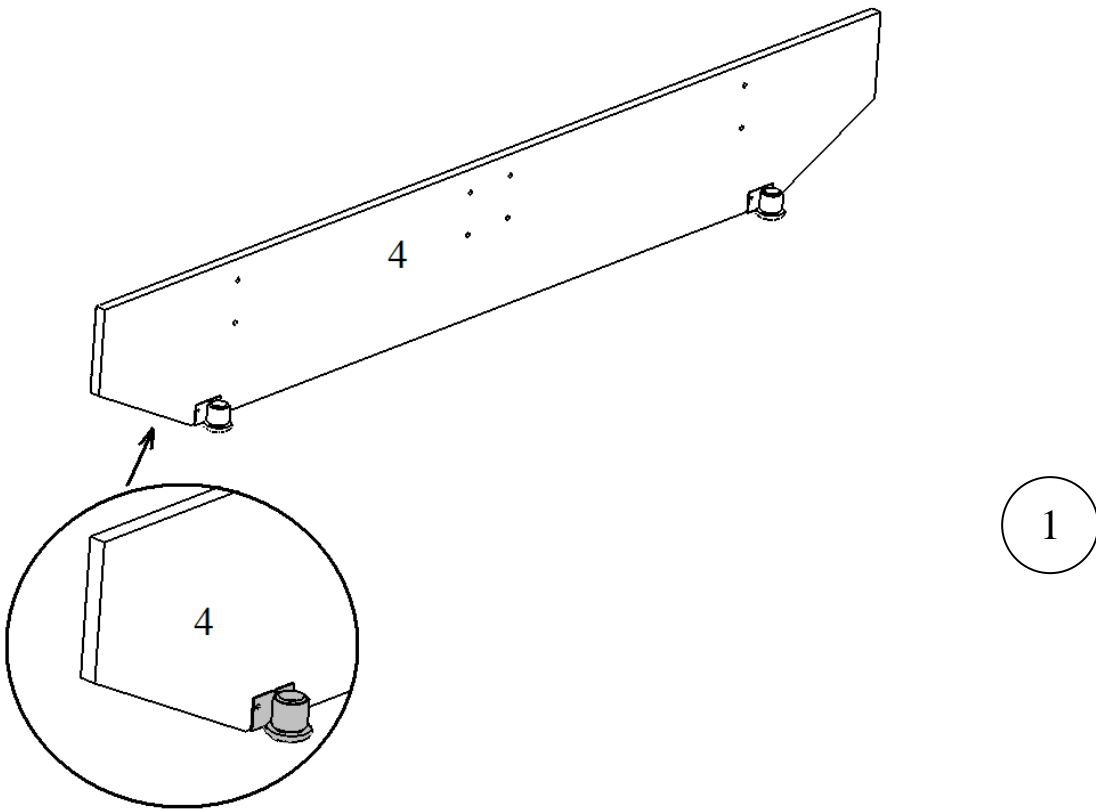


В детали №4 вбейте накладные ножки как показано на рис 1, закрепите их с помощью саморезов 3,5х16.

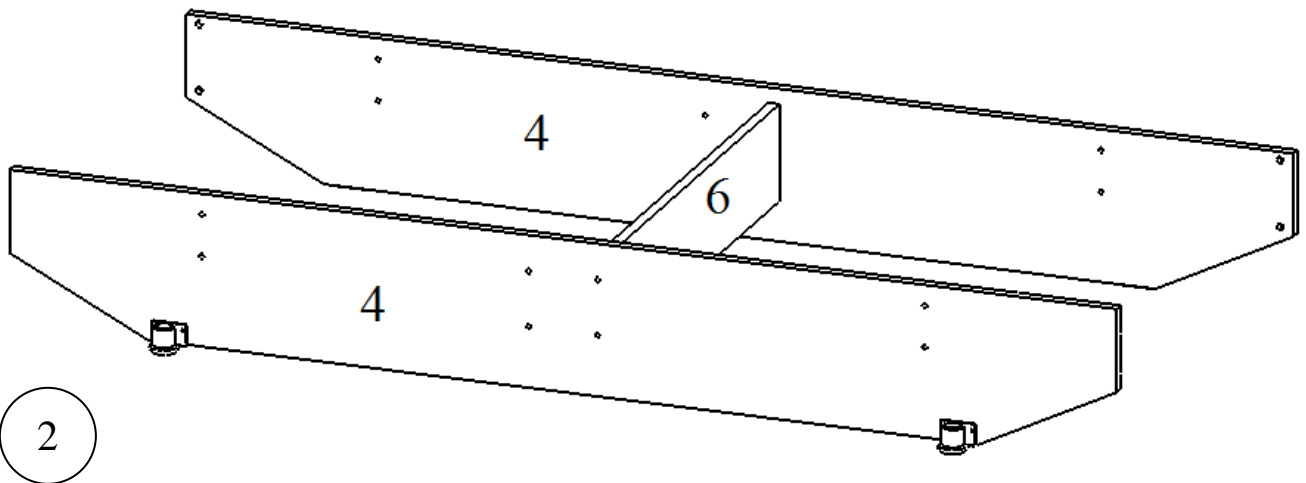


Соедините детали №4 и №6 с помощью конфирматов через любые соответствующие пары отверстий (рис.2).

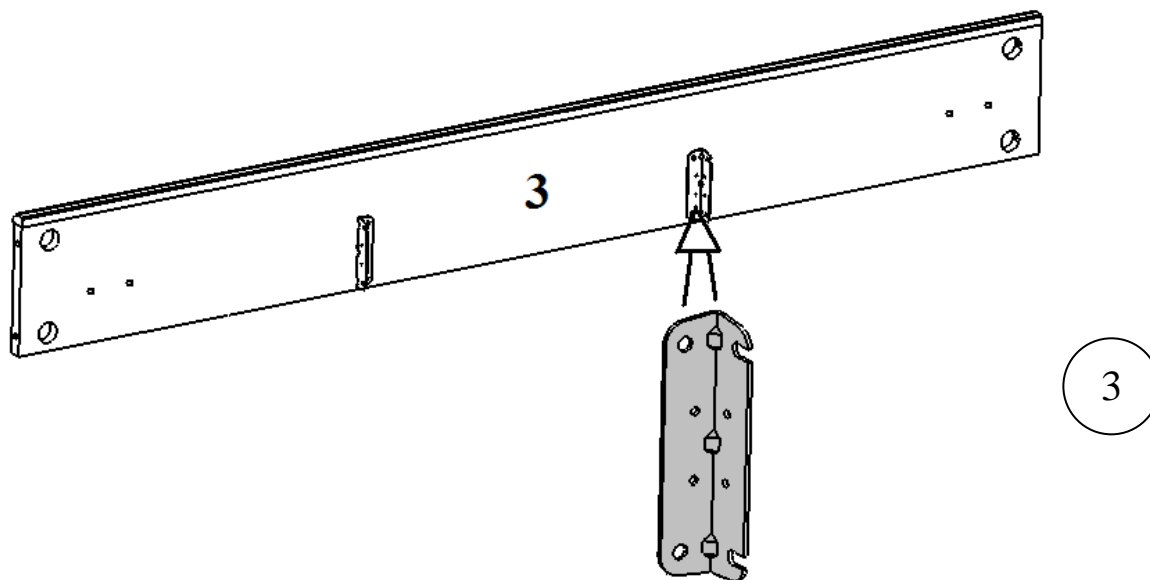


К деталям №3 присоедините уголки с помощью винтов М6х12 и саморезов 3,5х16 (рис.3). **Обратите внимание на положение уголка!** Необходимо расположить уголок относительно деталей вырезом наружу.

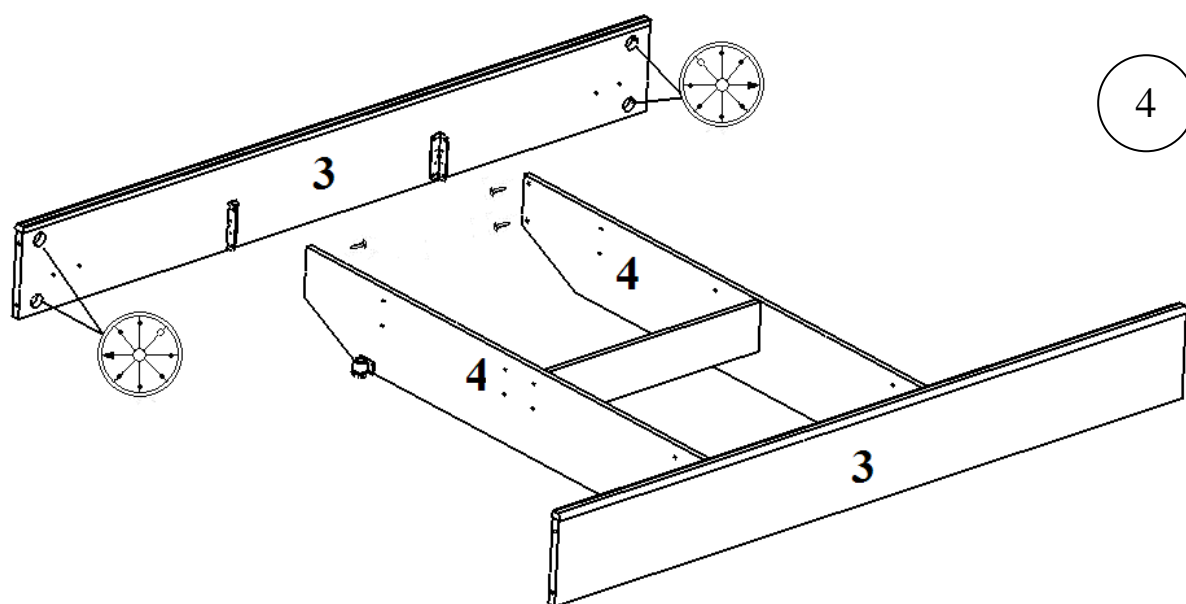


В футорки деталей №4 вверните винты М6х12, полностью не закручивая их (наживите). Наденьте детали №3 на подсобранную конструкцию так чтобы винты М6х12 вошли в прорези уголков. Заверните винты М6х12 до упора. Дополнительно закрепите уголок саморезами 3,5х16 (рис.4). В детали №3 в отверстия Ø35 вставьте эксцентрики как показано на рис.4. Стрелка на эксцентрике должна смотреть наружу, а шестигранник на эксцентрике должен смотреть на вас.

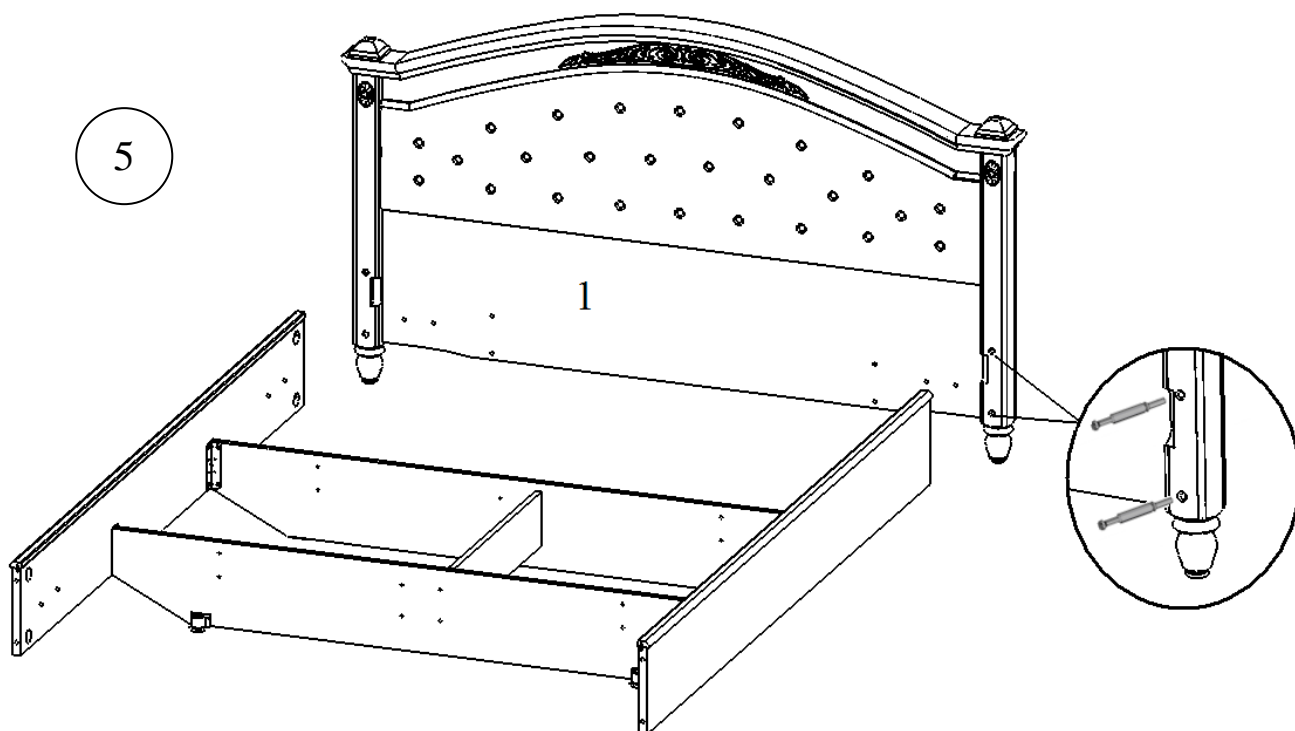


В изголовье кровати (деталь №1) вверните штоки эксцентрика (рис.5). Наденьте каркас кровати на штоки и с помощью шестигранного ключа притяните каркас к изголовью, поочередно заворачивая эксцентрики: верхний не полностью потом нижний, затем снова верхний и т.д.

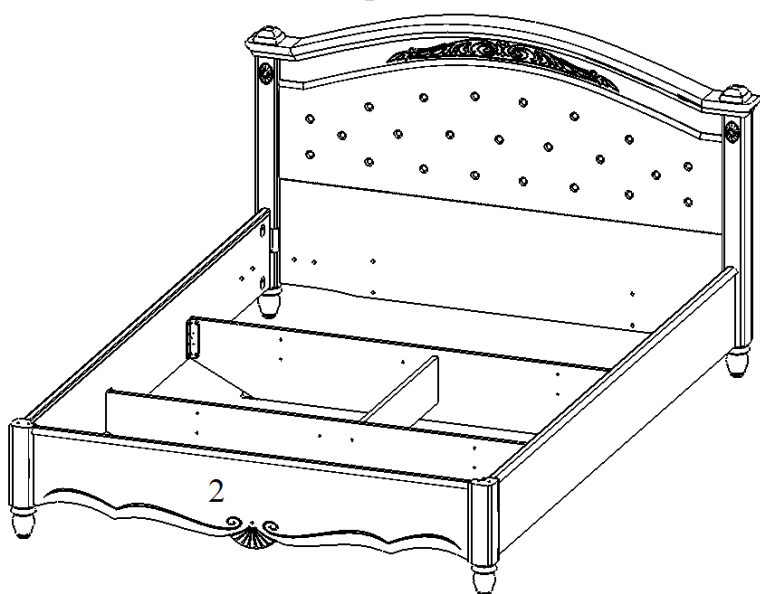

Аналогичным способом установите изножье (деталь №2). Заверните винты и саморезы в местах крепления уголков к изголовью и изножью (рис 6).

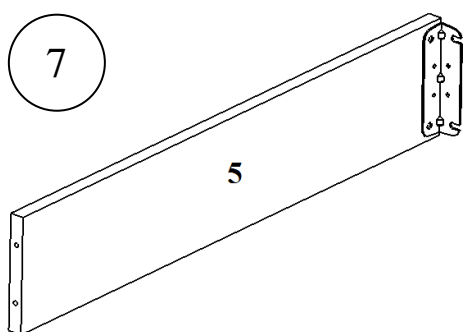


К деталям №5 присоедините уголки с помощью винтов М6х12 и саморезов 3,5х16 (рис.5). **Обратите внимание на положение уголка!** Необходимо расположить уголок относительно деталей вырезом наружу.

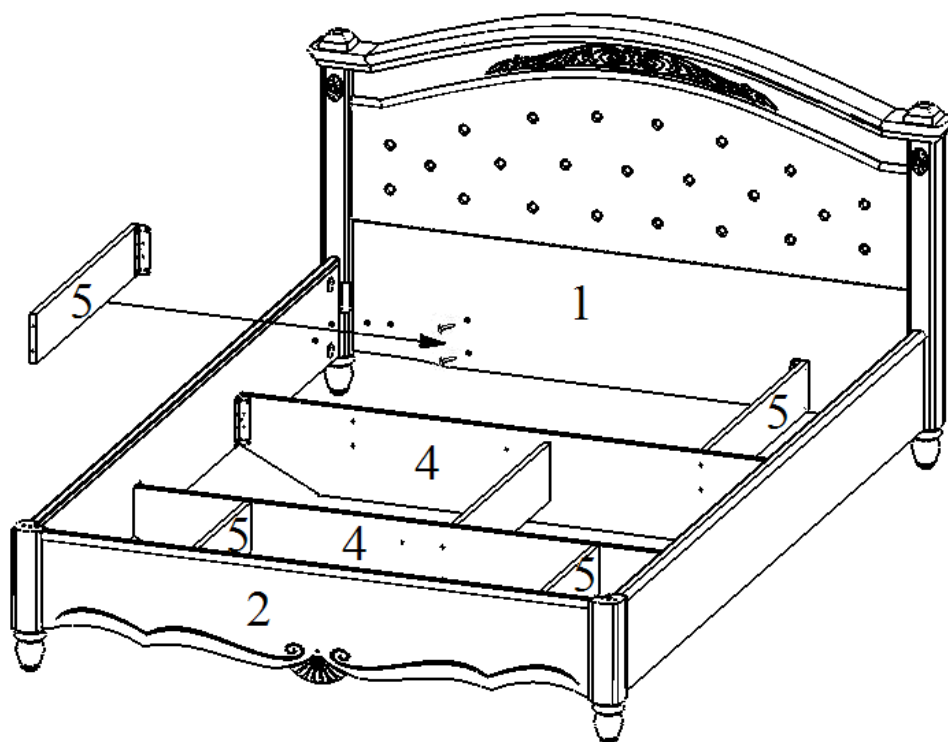

8

В отверстия Ø10мм деталей №1 и №2 вверните винты М6х12, полностью не закручивая их (наживите). Наденьте детали №5 на подсобранную конструкцию так чтобы винты М6х12 вошли в прорези уголков. Заверните винты М6х12 до упора. Дополнительно закрепите уголок саморезами 3,5х16 (рис.8). Соедините детали №4 и №5 с помощью конфирматов.

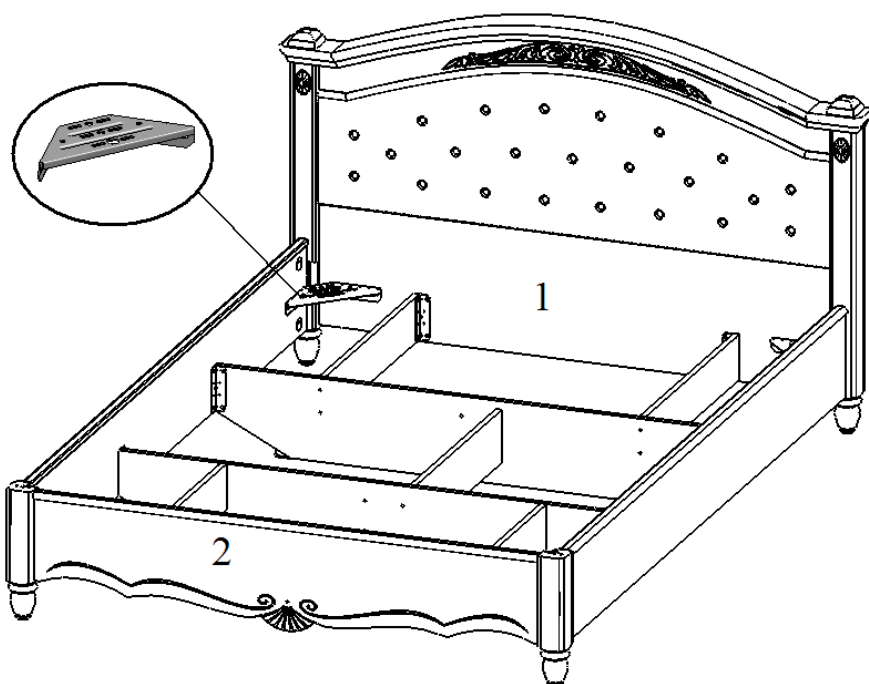


9

Дополнительно закрепите каркас кровати и детали №1, №2 с помощью кронштейна винтами М6х12 (рис 9).

Видимые места крепежа винтов (расположенных в изголовье), конфирматов и эксцентриков закройте заглушками.

Гибкое основание соберите согласно инструкции по эксплуатации, находящейся в упаковке гибкого основания. Вставьте основание в собранную кровать.

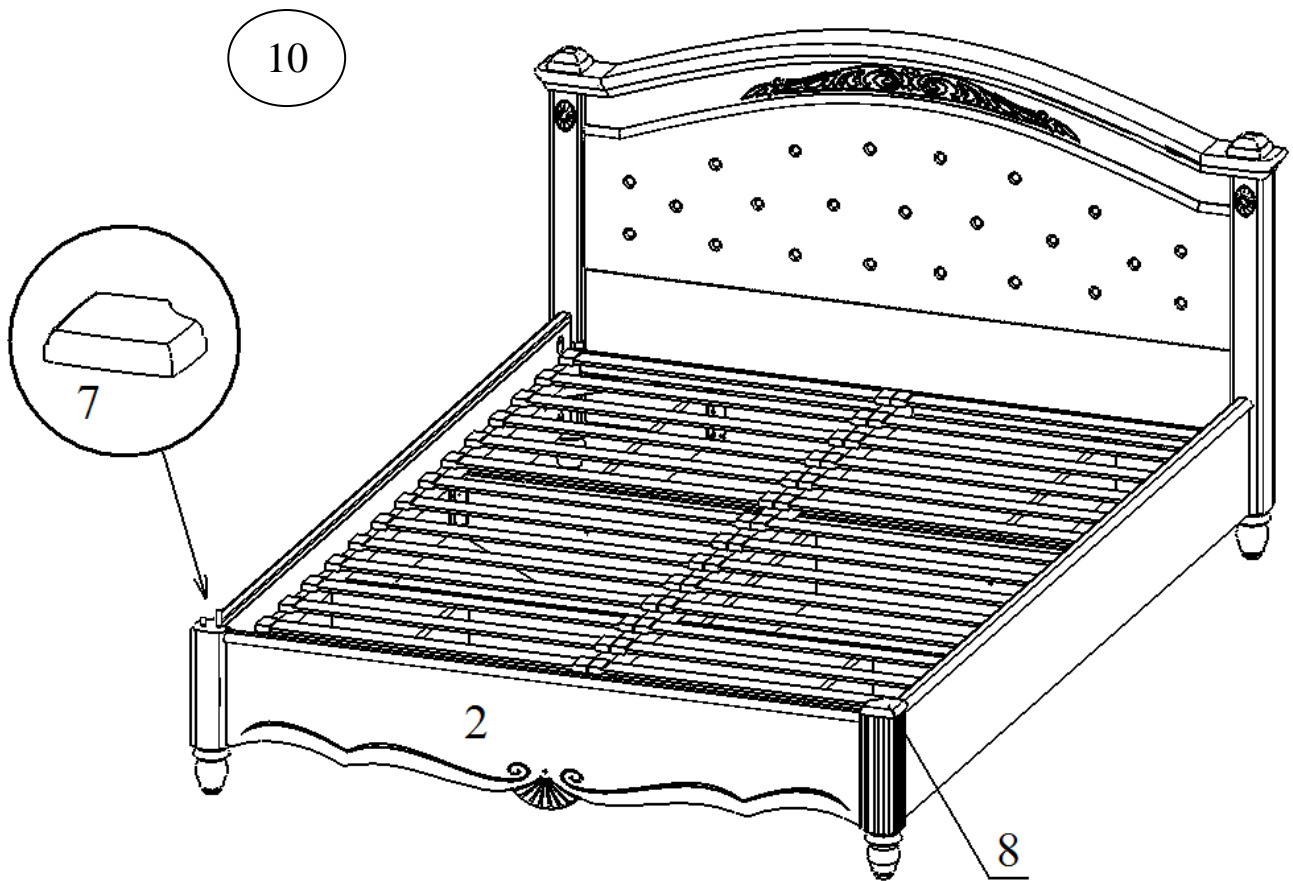

В отверстия верхней части стоек детали №2 вставьте шканты. Оденьте детали №7 и №8 на шканты, защелкнув стяжку (рис.10).

При необходимости вынуть гибкое основание, снимите детали №7 и №8.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10⁰С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.