

Инструкция по сборке

«ПАЛЕРМО 65М» КОМОД 4Х ЯЩИЧНЫЙ



Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
«ПАЛЕРМО 65М» КОМОД 4Х ЯЩИЧНЫЙ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами. **Внимание! Чтобы не допустить опрокидывание комода рекомендуем открывать одновременно не более двух ящичков.**

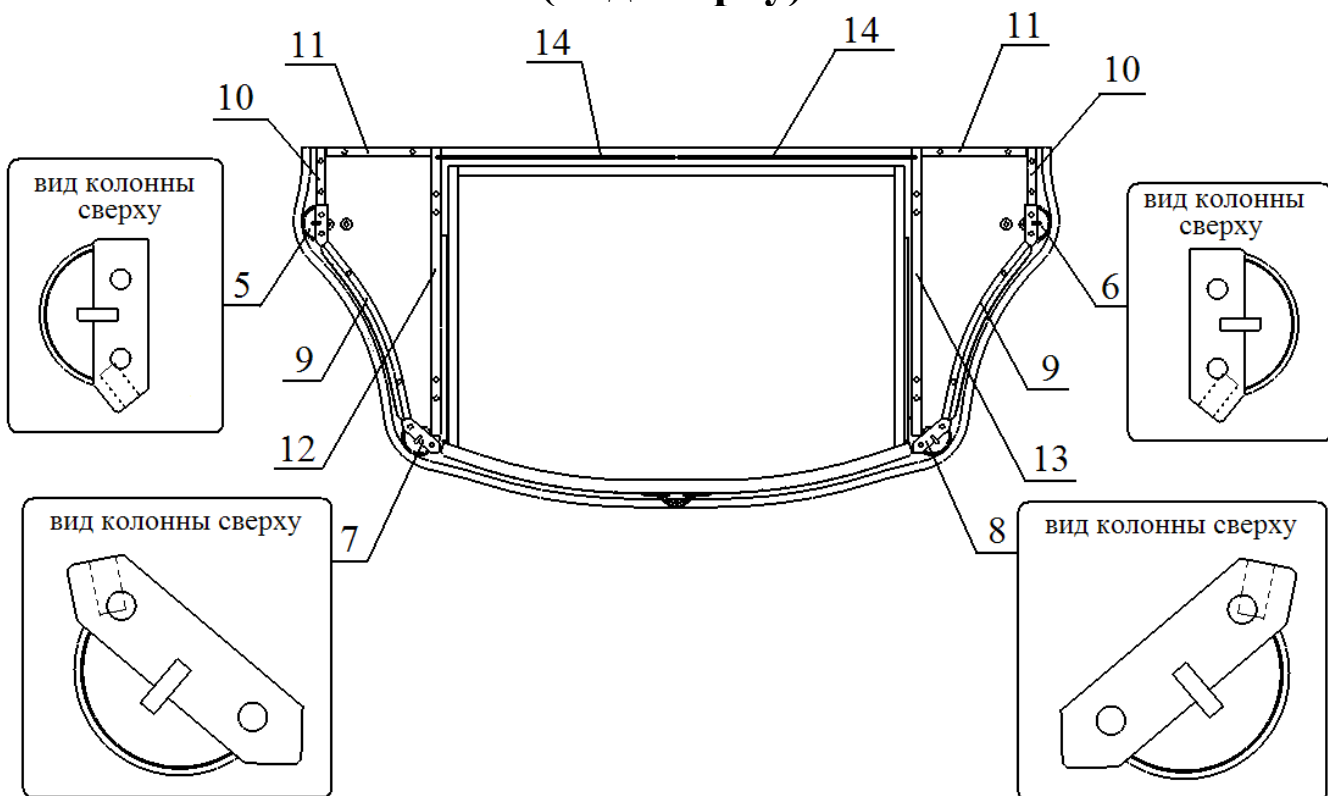
ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключ шестигранный).

Перечень деталей





№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Столешница	1304x613	1
2	Цоколь	1304x613	1
3.1	Фасад ящика верхнего	805x160	1
3.2	Левая боковина ящика верхнего	480x120	1
3.3	Правая боковина ящика верхнего	480x120	1
3.4	Задняя стенка ящика верхнего	748x120	1
3.5	Средник	520x100	4
3.6	Дно ящика	760x532	4
4.1	Фасад ящика	805x225	3
4.2	Левая боковина ящика	480x200	3
4.3	Правая боковина ящика	480x200	3
4.4	Задняя стенка ящика	748x200	3
5	Колонна левая	845x70	1
6	Колонна правая	845x70	1
7	Колонна левая	845x81	1
8	Колонна правая	845x81	1
9	Стенка	845x334	2
10	Стенка	845x100	2
11	Стенка	845x176	2
12	Стенка левая	845x492	1
13	Стенка правая	845x492	1
14	Стенка задняя	857x406	2

Схема расположения деталей в изделии (вид сверху).




Фурнитура


	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик	44
	Шток эксцентрика	44
	Шкант 8x30	64
	Заглушка для эксцентрика	44
	Саморез 3,5x16	48
	Шариковые направляющие 35x350 мм	4 компл.
	Ручка для ящика	4
	Винт М4x22	8
	Конфирмат 7x50	20
	Заглушка для конфирмата	20

	Соединительный профиль, 845 мм	1
	Уголок для усиления задней стенки (с саморезом)	12
	Подкладка под винт	16
	Ключ шестигранный	1

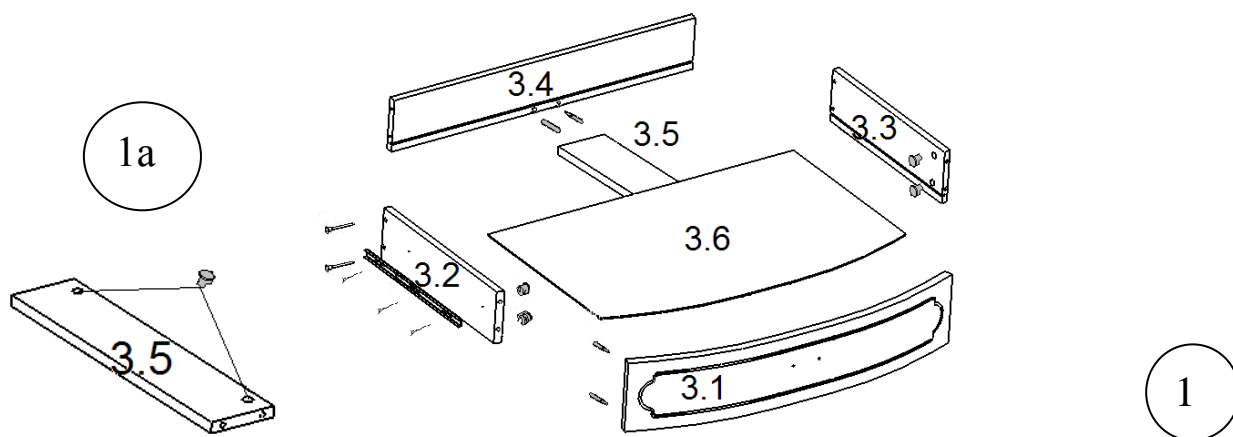
Сборка ящика



В детали №3.2, №3.3 и №3.5 вставьте эксцентрики. В деталь №3.4 вставьте шкант в отверстие Ø8 мм и вкрутите шток в отверстие Ø5 мм как показано на рис. 1. Боковины ящика №3.2 и №3.3 соедините со стенкой №3.4 на конфирматы. Средник №3.5 соедините с деталью №3.4 как показано на рис. 1. Дно ящика №3.6 вставьте в пазы деталей №3.3, №3.4 и №3.2. Вкрутите в фасад ящика №3.1 штоки эксцентрика в отверстия Ø5 мм, вставьте шкант в отверстие Ø8 мм. Установите фасад №3.1 на подсобранную конструкцию. Заверните эксцентрики до упора в деталях №3.2, №3.3 и №3.5 (рис. 1).

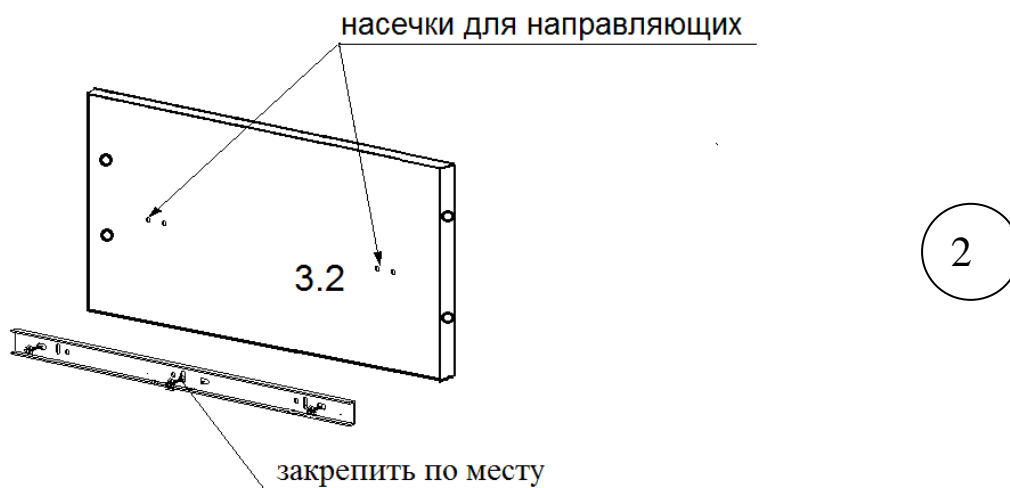


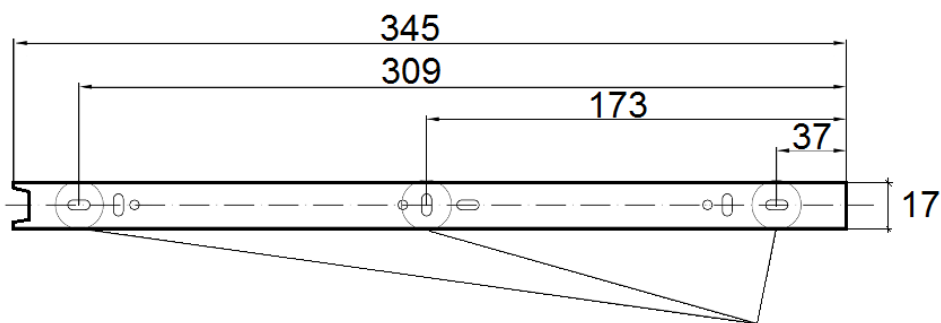Часть направляющей, которая крепится к боковине ящика



Монтажные отверстия, используемые для крепежа

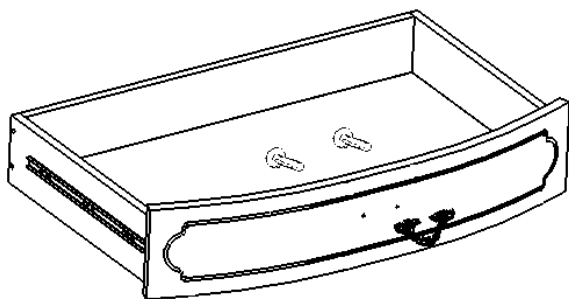На детали №3.2 и №3.3 прикрутите направляющие с помощью саморезов 3,5x16 через 2 крайних отверстия по насечкам, как показано на рисунке 2. После регулировки направляющих закрутите саморез 3,5x16 через центральное отверстие по месту. При правильной установке направляющие должны отступать от фасада примерно на 10мм.




3


Винтами М4х22 мм установите ручку на фасад ящика (при необходимости используйте подкладки под винт) рис.3. Остальные ящики соберите подобным образом.

Порядок сборки корпуса.

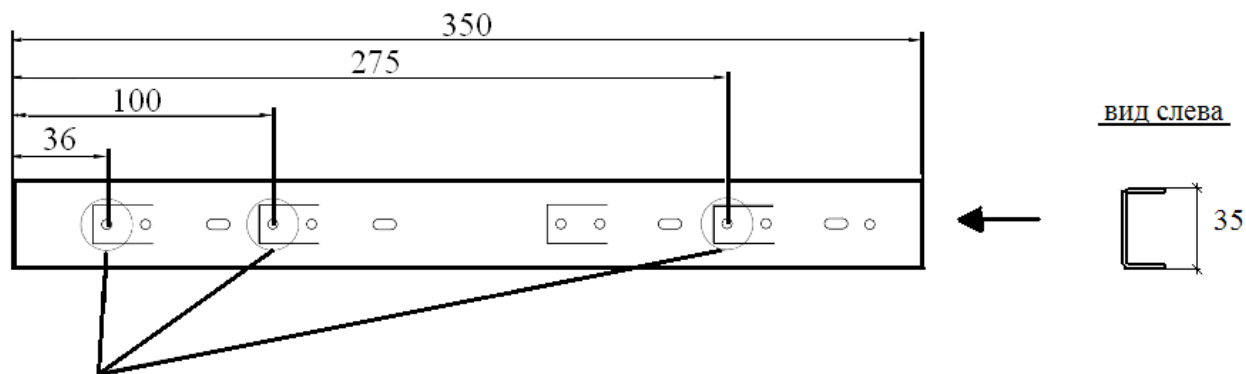
Часть направляющей, которая крепится к стойке изделия



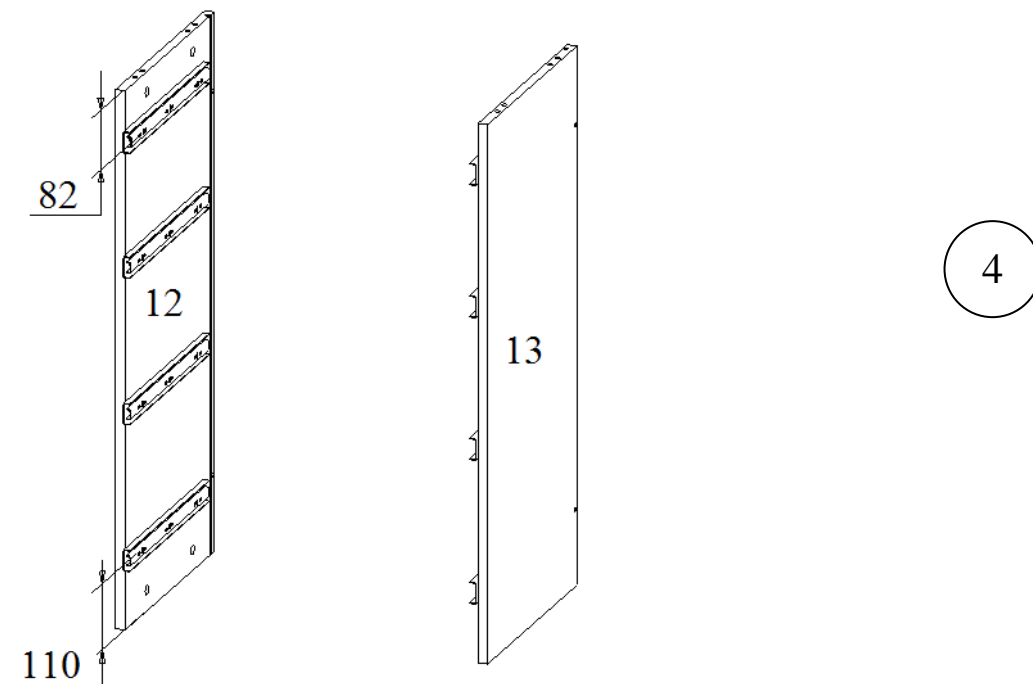
Монтажные отверстия, используемые для крепежа



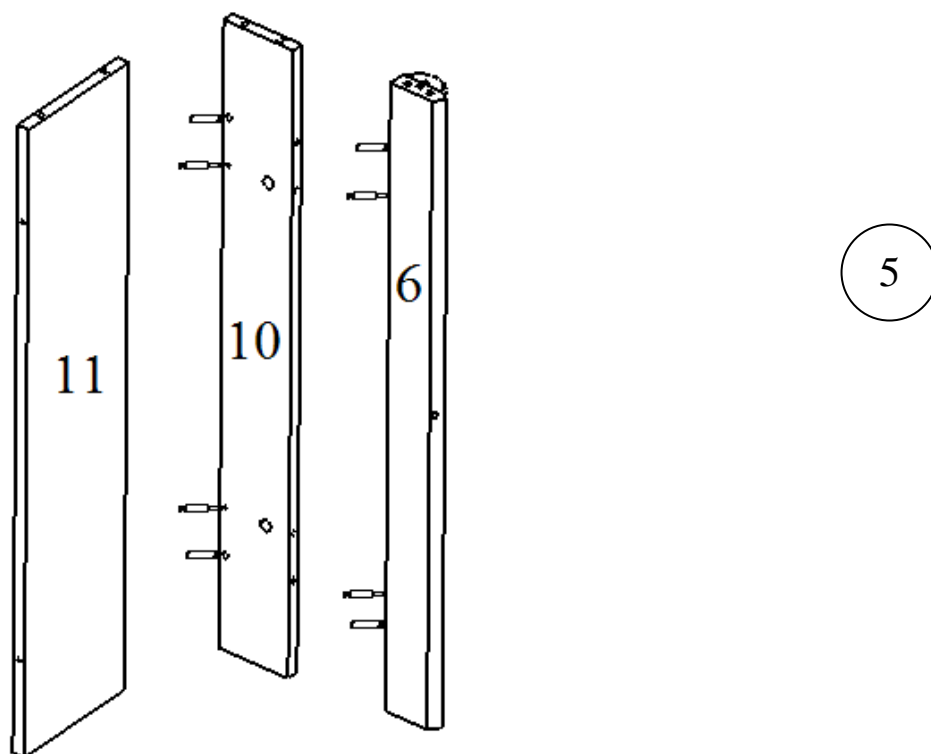Прикрутите ответные части шариковых направляющих на детали №12 и №13 (рис.4) согласно насечкам в 3 отверстия с помощью саморезов 3,5x16. При правильной установке ответные части направляющих должны выступать примерно на 9 мм.




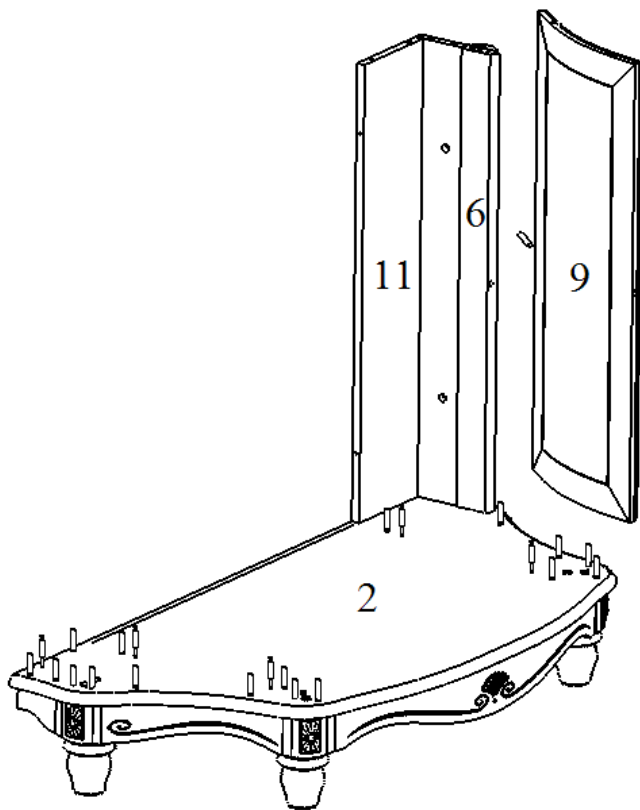В детали №10, №11 вставьте эксцентрики. В деталь №10 и №6 вставьте шканты в отверстия $\text{Ø}8$ мм и вкрутите штоки в отверстия $\text{Ø}5$ мм как показано на рис 5. Соедините детали №10 и №11, заверните эксцентрики до упора. Соедините детали №10 и №6, заверните эксцентрики до упора.




6

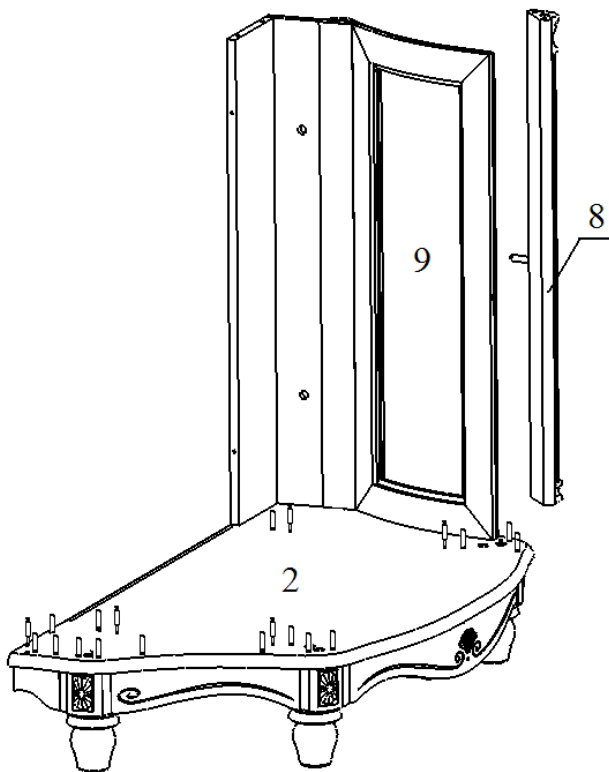В деталь №2 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм (рис 6). Установите подбранную конструкцию на деталь №2. В деталь №11 заверните эксцентрик до упора. В деталь №9 вставьте шкант. Слегка наклоняя деталь №9 вглубь изделия, соедините детали №2 и №9, затем соедините детали №9 и №6.




7

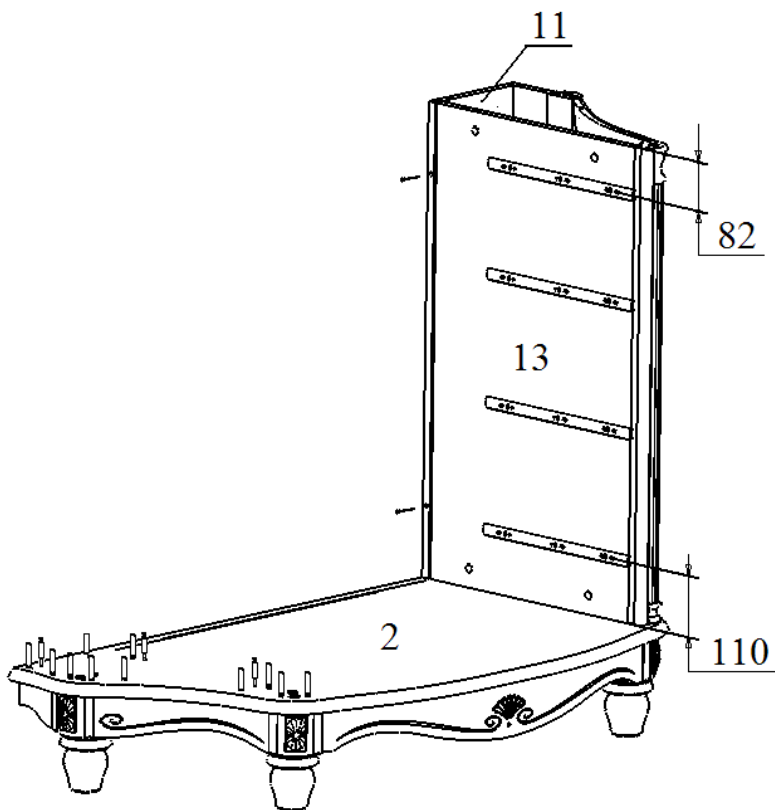
В деталь №8 вставьте шкант (рис.7). Соедините деталь №8 с деталью №2 и №9.



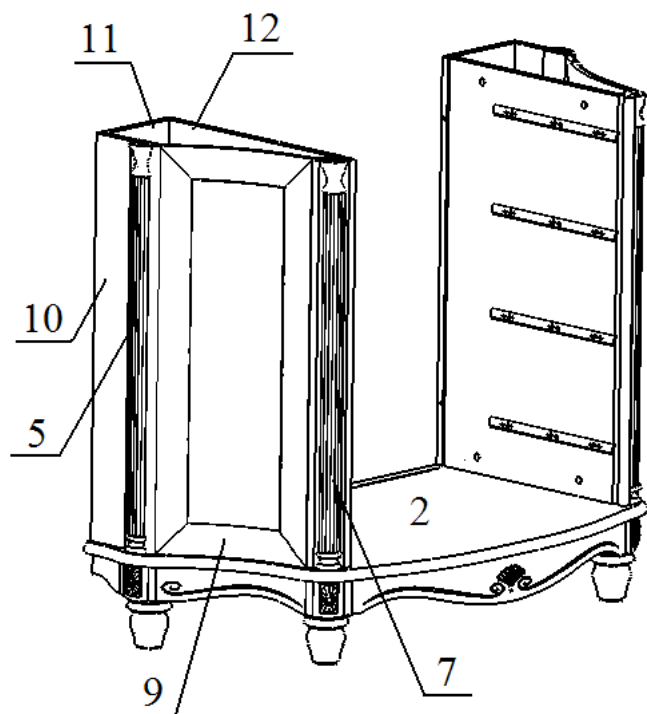
В детали №13 вставьте эксцентрики. Установите детали №13 на деталь №2. Соедините детали №11 и №13 конфирматами. В деталь №13 заверните эксцентрики до упора.



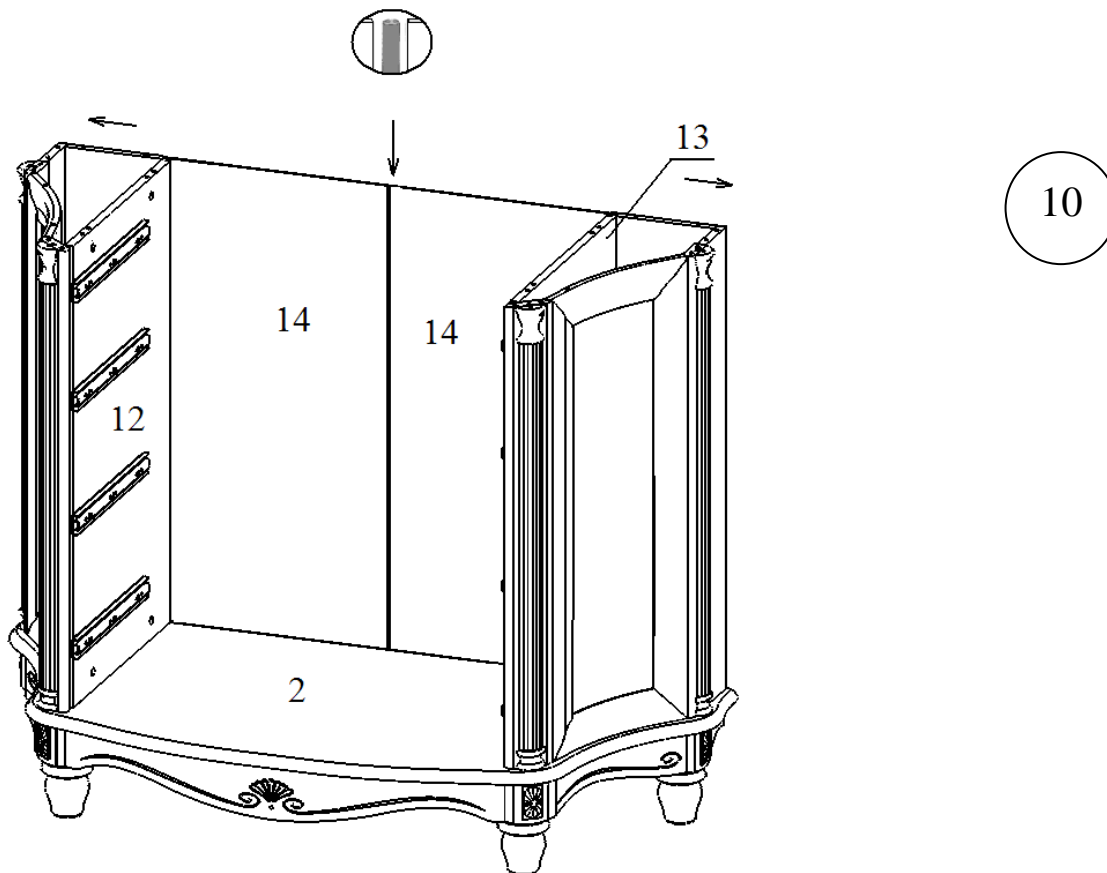
Левую часть комода подсоберите также как правую - детали №11, №10, №5, №9, №7, №12 установите аналогично последовательности, указанной ранее.



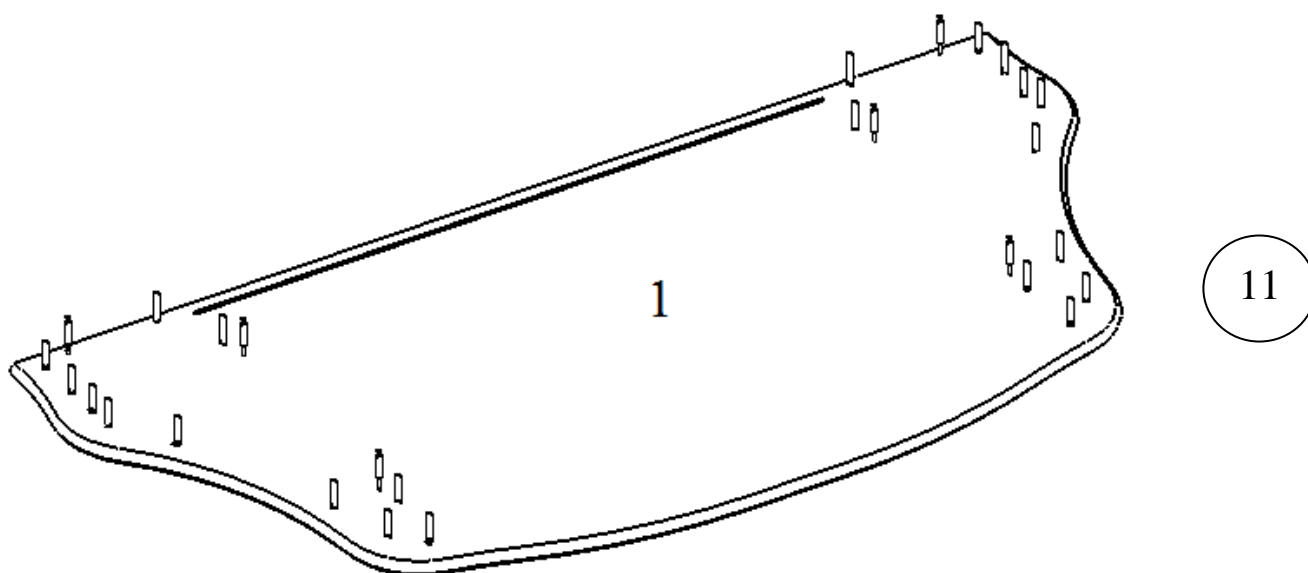
В пазы деталей №2, №12 и №13 вставьте задние стенки №14. Слегка раздвигая детали №12 и №13, вставьте соединительный профиль между деталями №14, так чтобы они попали в пазы профиля (рис. 10).



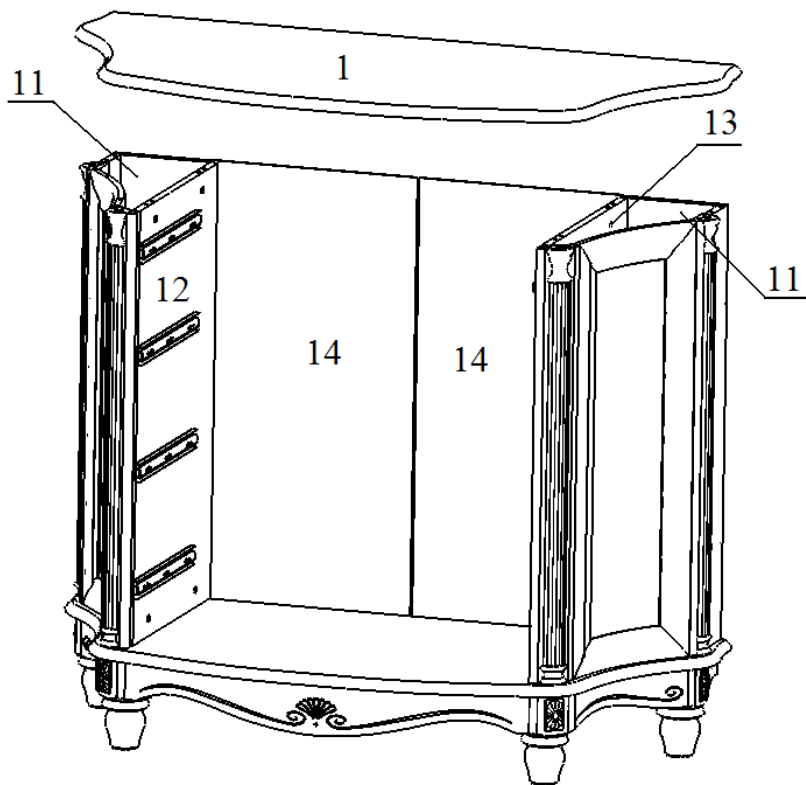В деталь №1 вставьте шканты в отверстия $\text{Ø}8$ мм и вкрутите штоки в отверстия $\text{Ø}5$ мм (рис 11).



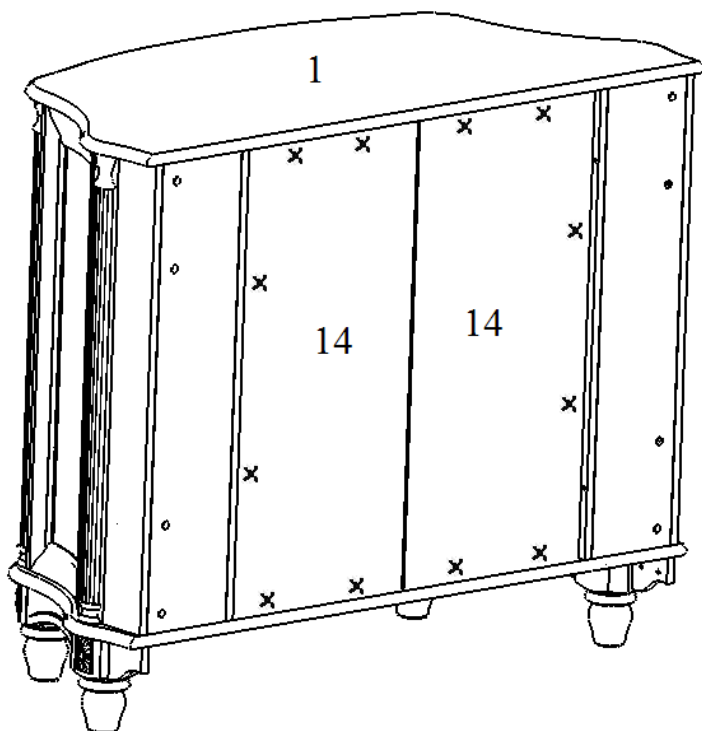
Придерживая задние стенки №14, установите деталь №1 на подбранную конструкцию. В детали №11, №12, №13 заверните эксцентрики до упора (рис. 12).



Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонт. После этого проверьте диагональ изделия и установите уголок мебельный с саморезом в местах, отмеченных знаком x, для фиксации задних стенок №14 (рис.13).



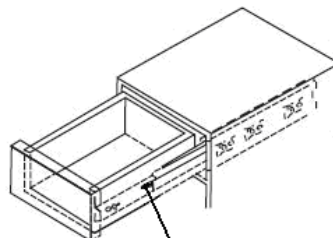14



При нажатии рычага вниз (вверх)
вынимается ящик

Вставьте ящики.

Внимание! Чтобы не допустить опрокидывание комода рекомендуем открывать одновременно не более двух ящиков.

Внимание! Видимые места крепежа эксцентриков и конфирматов необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10⁰С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Внимание! Чтобы не допустить опрокидывание комода рекомендуем открывать одновременно не более двух ящиков.

Гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.