


Инструкция по сборке

«ГРАЦИЯ 2» ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ.

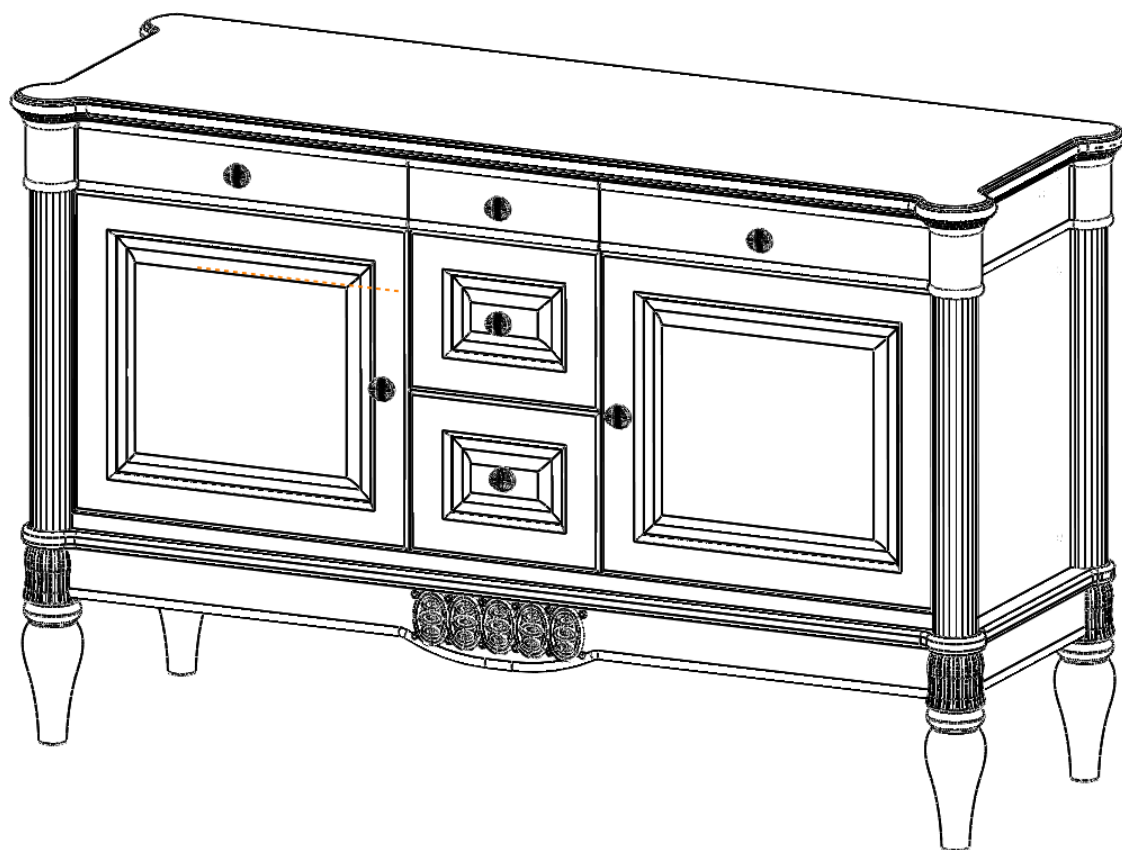

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами (сборщиками).

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ


1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка крестовая, молоток).

Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Цоколь в сборе	1430x490 мм	1
2	Стойка боковая левая	576x354 мм	1
3	Стойка боковая правая	576x354 мм	1
4	Стойка внутренняя левая	554x373 мм	1
5	Стойка внутренняя правая	554x373 мм	1
6	Колонна	476x58 мм	4
7	Декоративный элемент №1	100x68 мм	2
8	Декоративный элемент №2	100x68 мм	2
9	Задняя стенка	576x264 мм	1
10	Задняя стенка левая	576x514 мм	1
10.1	Задняя стенка правая	576x514 мм	1
11	Столешница	1460x510 мм	1
12	Фасад ящика левого	494x98 мм	1
13	Фасад ящика правого	494x98 мм	1
14	Боковина ящика	324x70 мм	6
15	Задняя стенка ящика	488x55 мм	2
16	Дно ящика	466x345 мм	2
17	Фасад ящика среднего	284x98 мм	1
18	Задняя стенка ящика	252x55 мм	1

19	Дно ящика	232x345 мм	3
20	Фасад ящика	284x224 мм	2
21	Боковина ящика	324x180 мм	4
22	Задняя стенка ящика	252x165 мм	2
23	Дверь	500x450 мм	2
24	Полка	496x370 мм	2


Схема расположения деталей в изделии.

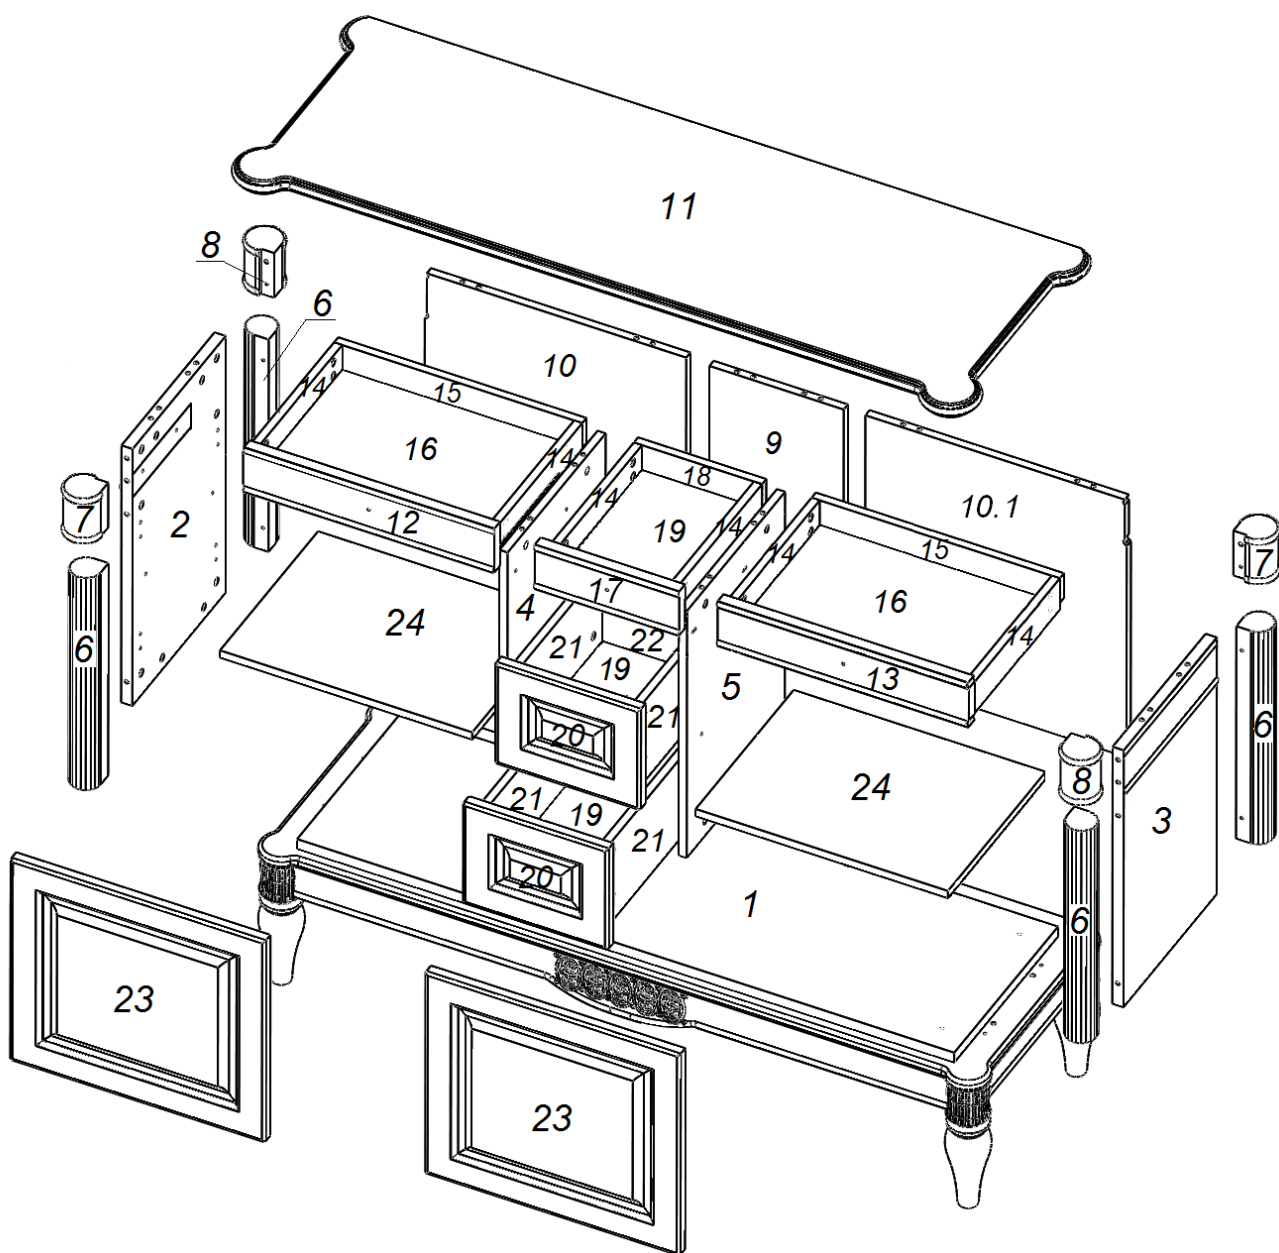

Фурнитура

	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик для плит толщиной 16 мм	60
	Эксцентрик для плит толщиной 22 мм	20
	Шток эксцентрика	80
	Заглушка для эксцентрика	80
	Петля вкладная	4
	Ответная планка	4
	Направляющие Quadro 350 с предохранителями от демонтажа	5
	Ручка-кнопка	7
	Полкодержатель	8
	Винт М4х14	2
	Винт М4х28	5
	Саморез 3,5 х 16	40
	Саморез 3,5 х 19	6
	Демпфер самоклеящийся	10
	Шкант 8х30	36
	Гвоздь 1.2х25	25
	Подкладка под винт	14


Порядок сборки.

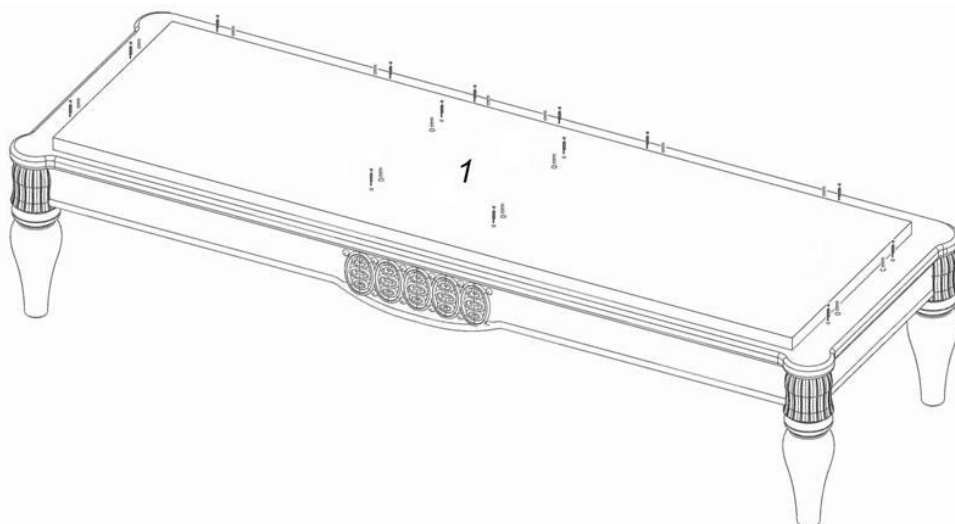

В деталь №1 вставьте шканты 8x30 в отверстия Ø8 мм, в отверстия Ø5 мм вкрутите штоки эксцентров (рис. 1).




Если предохранители не установлены, установите их как показано на рис.2. Левый предохранитель от демонтажа на левую направляющую, а правый предохранитель от демонтажа на правую направляющую.

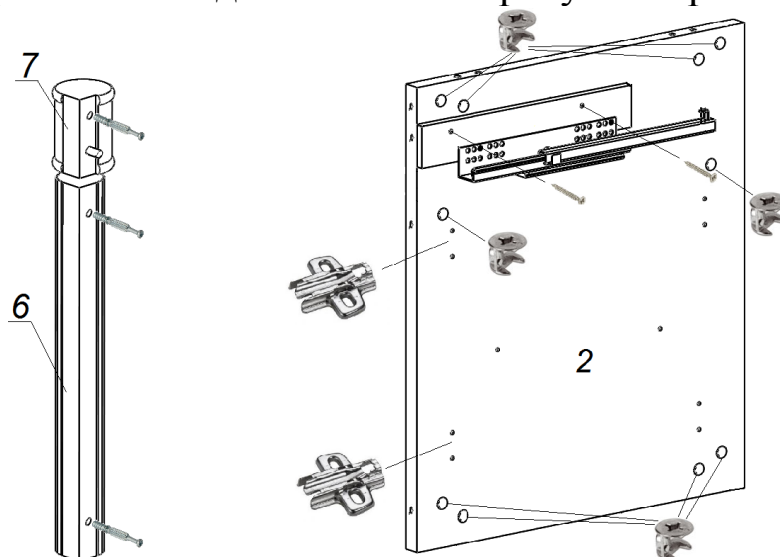


В детали №2, в отверстия Ø15 мм вставьте эксцентрики (для плит толщиной 22 мм) и присоедините ответные планки петель по наколкам с помощью саморезов 3,5x16 мм. Установите направляющую по наколкам с помощью саморезов 3,5x19 мм. В детали №6 и №7 вкрутите штоки эксцентров в отверстия Ø5 мм, в отверстие Ø8 мм детали №7 вставьте шкант 8x30 мм (рис.3).


Аналогично подготовьте детали №3, №6 и №8.

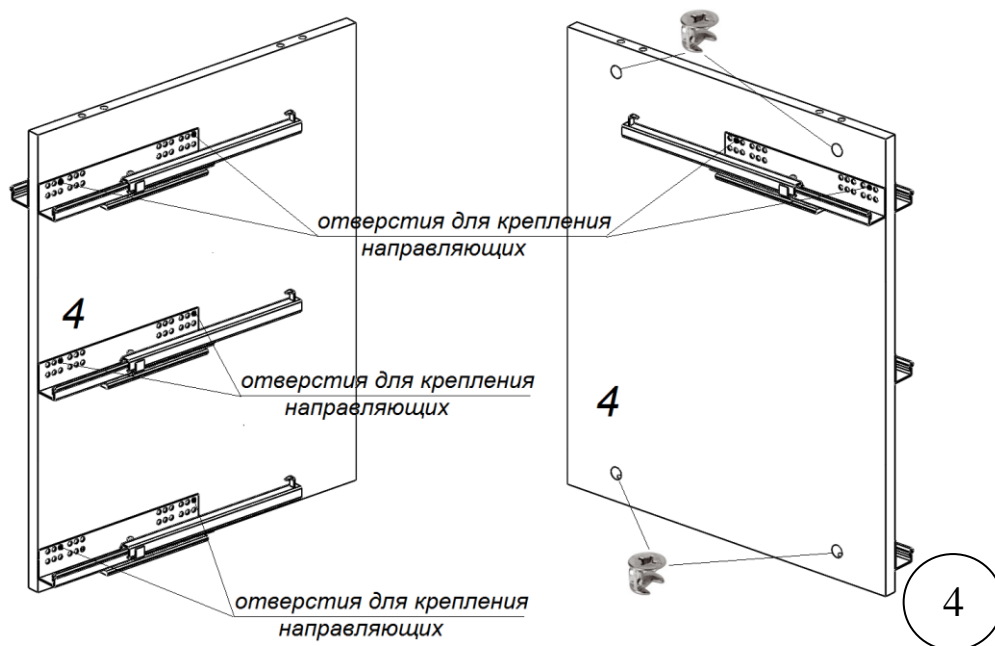


Подготовьте к сборке детали №4 и №5: в отверстия Ø15 мм вставьте эксцентрики (для плит 16 мм), затем по наконечкам установите направляющие саморезами 3,5x16 мм, как показано на рисунке 4. Аналогично установите направляющие и эксцентрики в деталь №5.

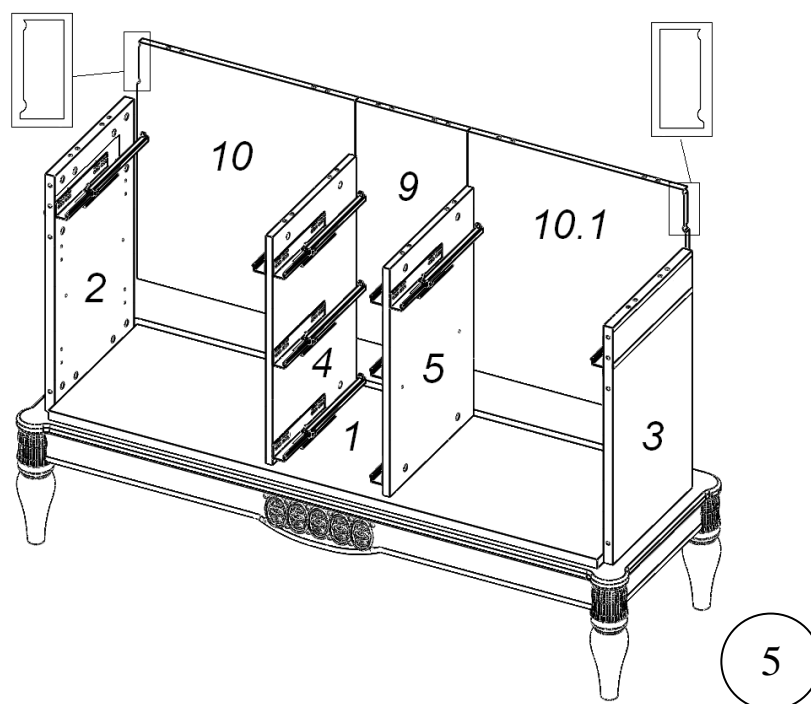


Соедините детали №2, №3, №4 и №5 с цоколем №1 с помощью шкантов и эксцентриковой стяжки, заверните до упора эксцентрики в деталях №2-№5. Далее соедините детали №9, №10, №10.1 с цоколем №1 с помощью шкантов и эксцентриковой стяжки, заверните до упора эксцентрики в деталях №9, №10, №10.1. Обратите внимание! Задние стенки №10, №10.1 устанавливать вырезами кверху и наружу (рис.5).

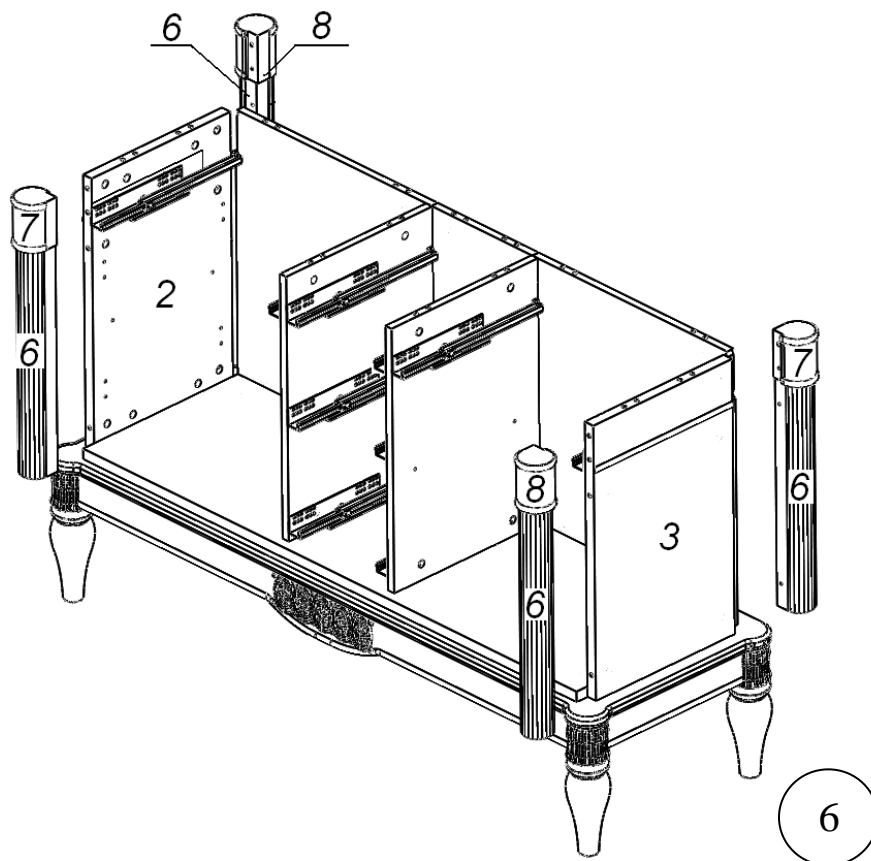

Установите колонны и декоративные элементы на шкаф в следующем порядке: сначала присоедините колонны №6 к деталям №2, №3, затем декоративные элементы №8 и №7. Заверните до упора эксцентрики в деталях №2, №3 (рис.6).

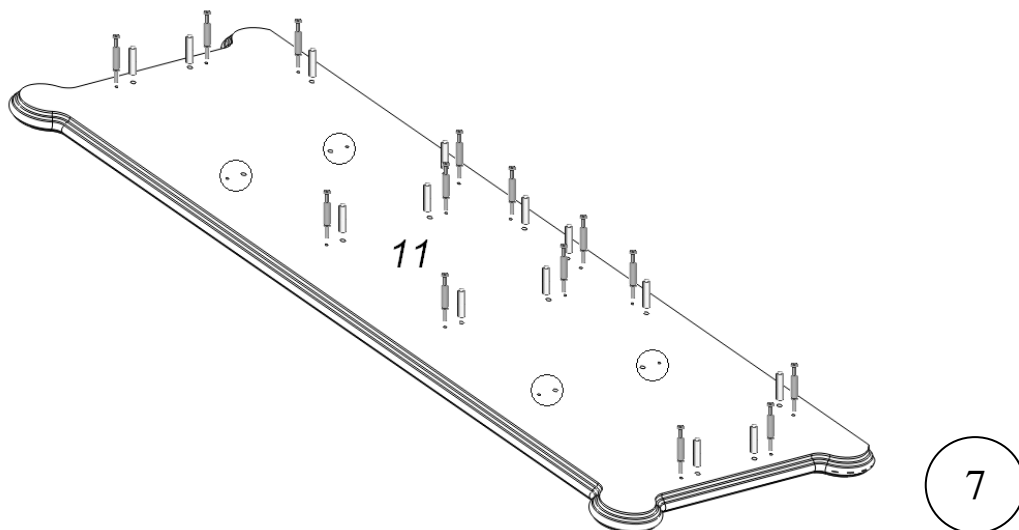

В деталь №11 в отверстия $\text{Ø}5$ мм вкрутите штоки эксцентриков, в отверстия $\text{Ø}8$ мм вставьте шканты. В отверстия, отмеченные кругом, вворачивать ничего не нужно (рис 7).

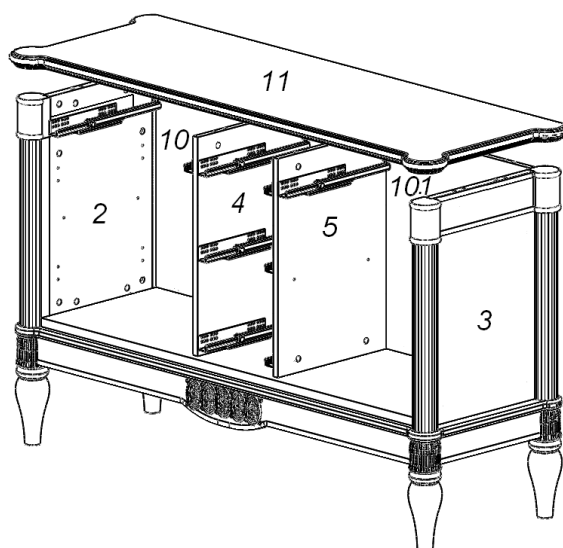


8

Установите столешницу №11 на подсобранную конструкцию, направляя штоки эксцентрика и шканты в отверстия деталей №2-№5, №9, №10, №10.1. Заверните до упора эксцентрики в деталях №2-№5, №9, №10, №10.1 (рис. 8).

Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту. После этого проверить диагональ изделия.


Сборка ящиков

Верхний левый ящик

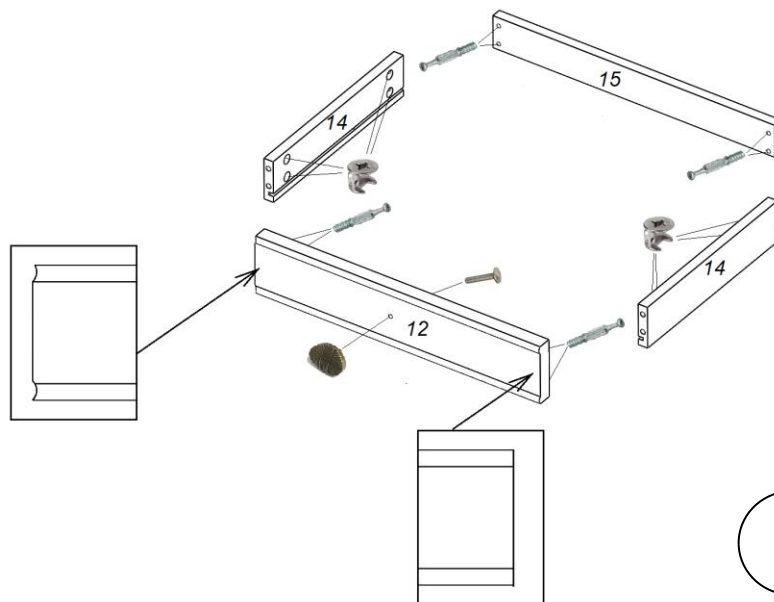


9

В детали №14 вставьте эксцентрики (для плит 16 мм) в отверстия Ø15 мм. В детали №12 и №15 в отверстия Ø5 мм вверните штоки эксцентриков. Соедините боковины ящика №14 с задней стенкой №15 и фасадом ящика №12, заверните эксцентрики до упора в деталях №14. Винтом М4х28 мм установите ручку на фасад ящика №12, при необходимости используйте подкладки под винт (рис. 9).

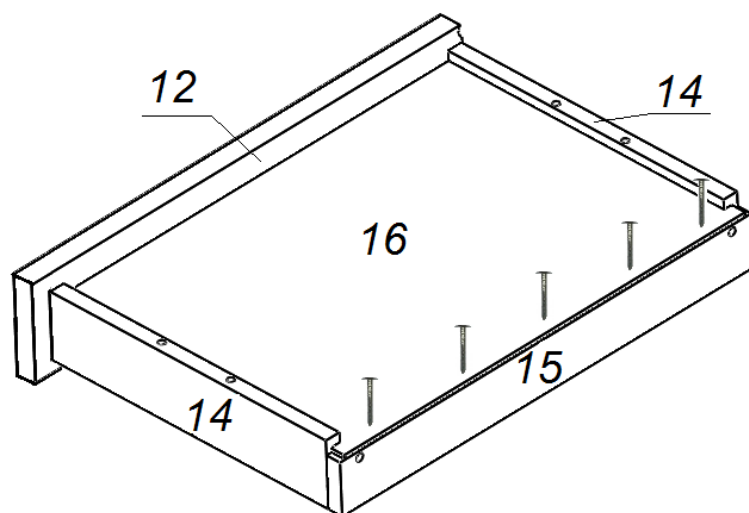


Дно ящика №16 вставьте в пазы деталей №12 и №14. Прибейте деталь №16 гвоздями к детали №15 (рис. 10). Аналогично соберите верхний правый ящик.

Верхний средний ящик.

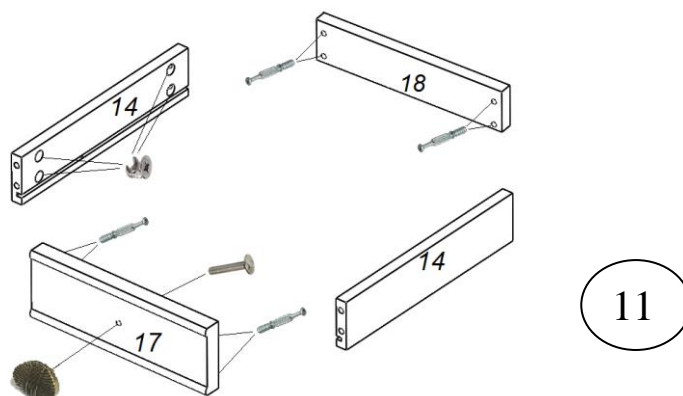


В детали №14 вставьте эксцентрики (для плит 16 мм) в отверстия Ø15 мм. В детали №17 и №18 в отверстия Ø5 мм вверните штоки эксцентриков. Соедините боковины ящика №14 с задней стенкой №18 и фасадом ящика №17, заверните эксцентрики до упора в деталях №14. Винтом М4х28 мм установите ручку на фасад ящика №17, при необходимости используйте подкладки под винт (рис. 11).

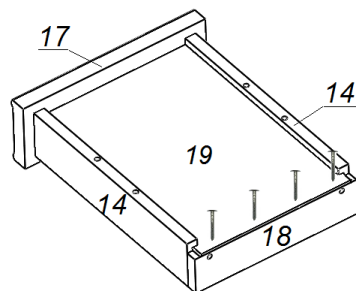


Дно ящика №19 вставьте в пазы деталей №14 и №17. Прибейте деталь №19 гвоздями к детали №18 (рис. 12).

Средние нижние ящики

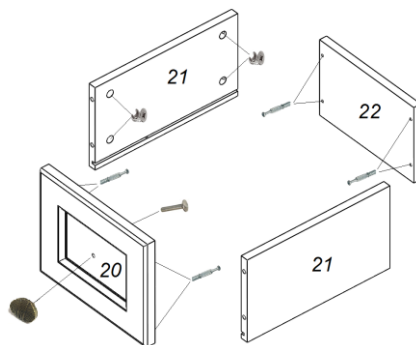


13

В детали №21 вставьте эксцентрики (для плит 16 мм) в отверстия Ø15 мм. В детали №20 и №22 в отверстия Ø5 мм вверните штоки эксцентриков. Соедините боковины ящика №21 с задней стенкой №22 и фасадом ящика №20, заверните эксцентрики до упора в деталях №21. Винтом М4х14 мм установите ручку на фасад ящика №20, при необходимости используйте подкладки под винт (рис. 13).

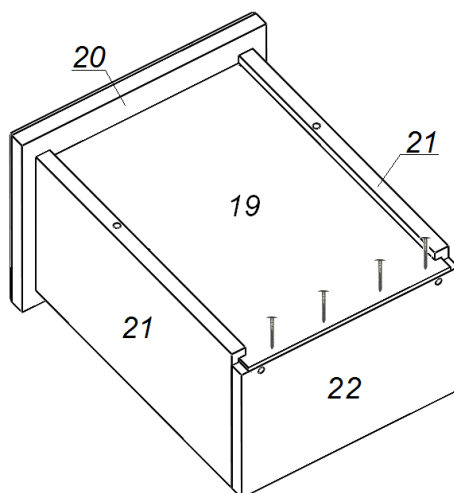


14

Дно ящика №18 вставьте в пазы деталей №20 и №21. Прибейте деталь №18 гвоздями к детали №22 (рис. 14).

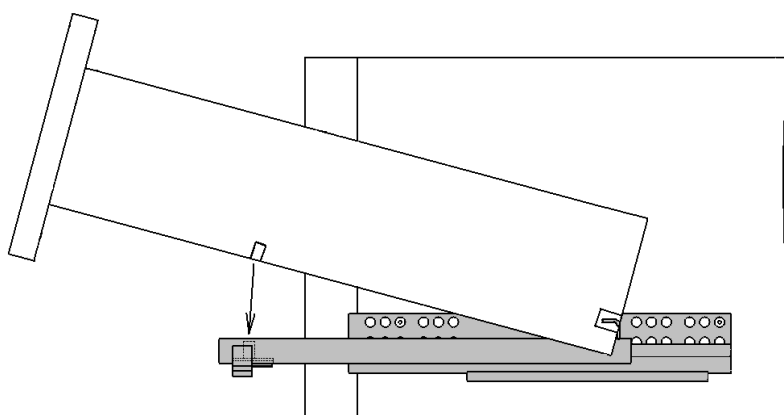


15

Установите ящики. Для этого выдвиньте направляющие вперёд, вставьте ящик так, чтобы крючок направляющей попал в отверстие задней стенки ящика, опустите ящик вниз, штырь направляющей должен попасть в отверстие боковой стенки ящика (рис 15).

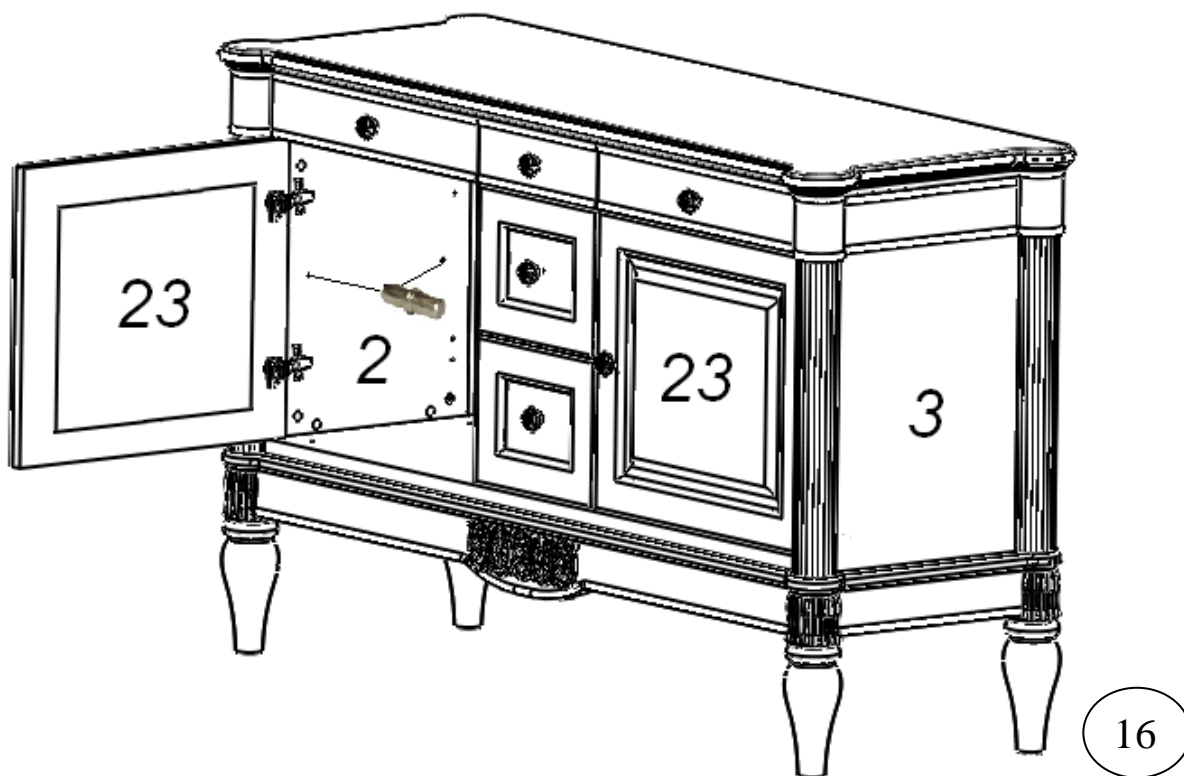


В отверстия $\varnothing 5$ мм деталей №2-№5 вставьте полкодержатели и установите полки. Саморезами 3,5x16 мм закрепите чашки петель на двери №23 и установите двери на монтажные планки. Винтом 4x28 мм установите ручки на двери, при необходимости используйте подкладки под винт (рис. 16). Отрегулируйте двери и ящики (рис. 17 и рис. 19).

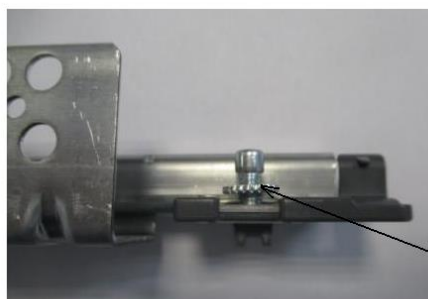

гайка для регулировки
ящика по высоте

17

Отрегулируйте ящики по высоте с помощью гайки (рис.17).

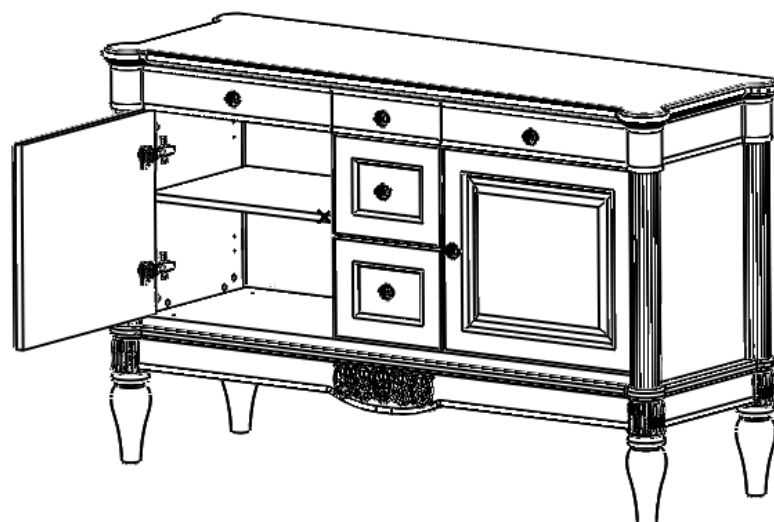


18

При необходимости наклейте на полки в месте, отмеченном X, самоклеящиеся демпферы (рис.18).

Внимание! Места крепежа конфирматов и эксцентриков необходимо закрыть заглушками.

Порядок регулировки петли

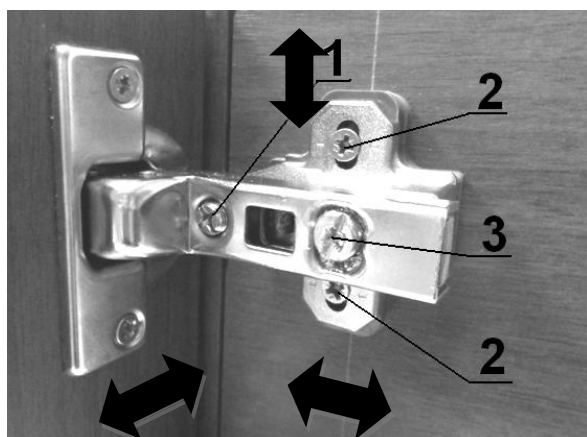

- 1 - Винт регулировочный
- 2 - Винт регулировочный
- 3 - Эксцентриковый винт

19


Внимание! Регулировку петель осуществлять только после того, как изделие будет выставлено строго в уровень к горизонту.

Регулировка может производиться в трех плоскостях

1. Для перемещения двери вправо или влево:
 - Для перемещения двери от вертикальной стенки завернуть регулировочный винт №1
 - Для перемещения двери к вертикальной стенке вывернуть регулировочный винт №1
2. Для перемещения двери к корпусу и от корпуса используется эксцентриковый винт №3

3. Для регулировки вертикального перемещения используется винт №2.


Монтаж двери

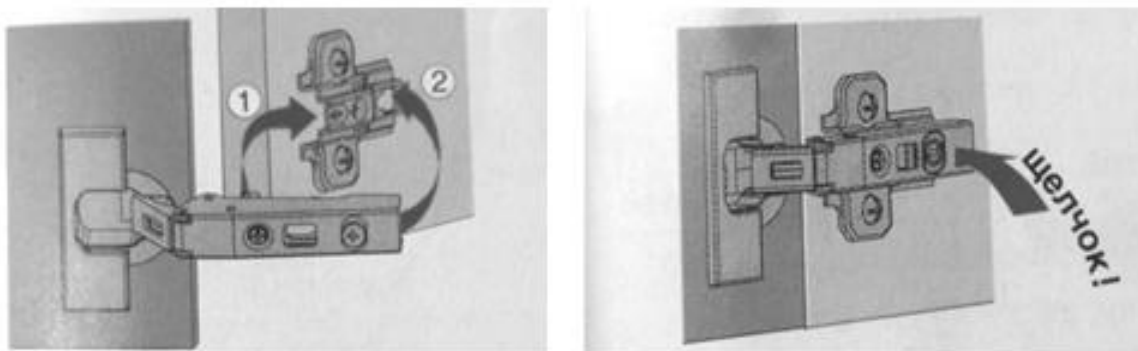

Процесс монтажа двери выполняется сверху вниз. Петля спереди накладывается на монтажную планку (поз.1), затем консоль петли защелкивается на монтажной планке (поз. 2) легким нажатием.

Внимание! После монтажа дверей установите декоративную накладку на петли.

Демонтаж двери

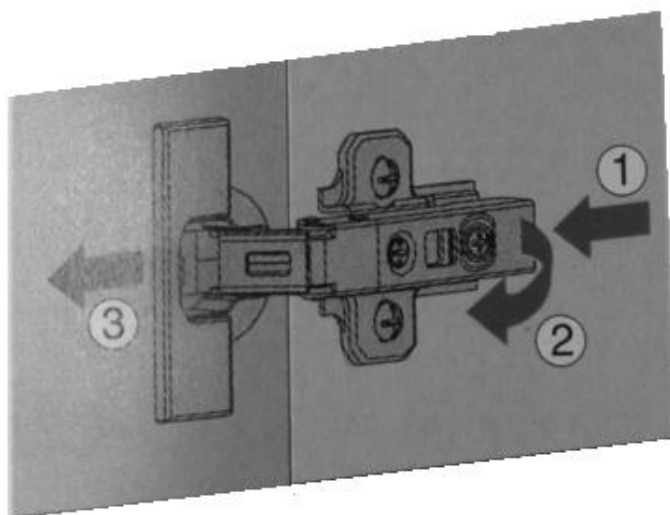

Демонтаж двери осуществляется наоборот, снизу-вверх. В результате легкого нажатия пальцем на фиксаторную защелку (поз. 1), петля демонтируется. В ходе этой операции с монтажной планки снимается консоль петли (поз. 2), а дверь можно снять на себя (поз. 3).

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10⁰С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.