


# Инструкция по сборке

## «ГРАЦИЯ 43» ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ.

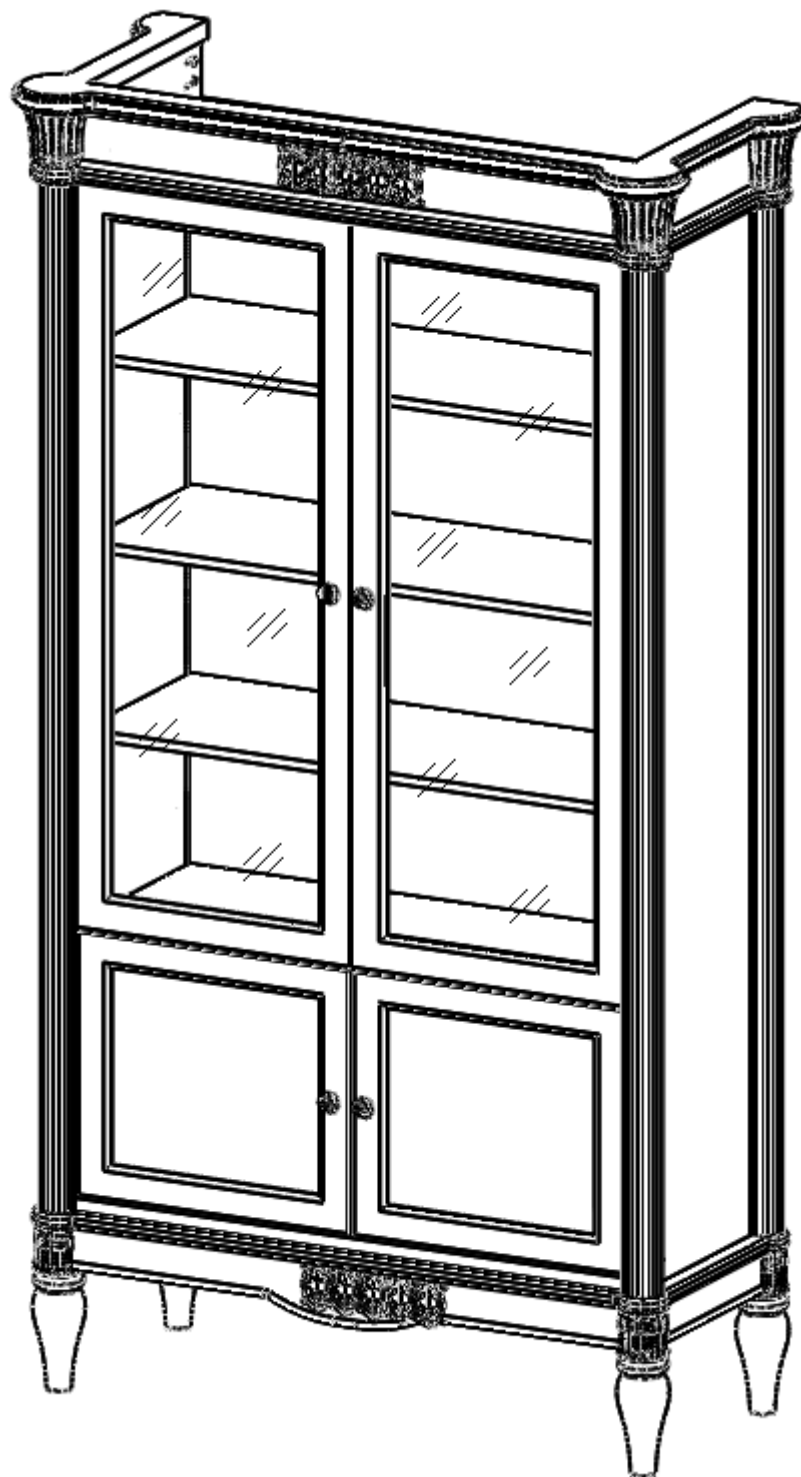

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»  
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

# УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами.


## ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток).





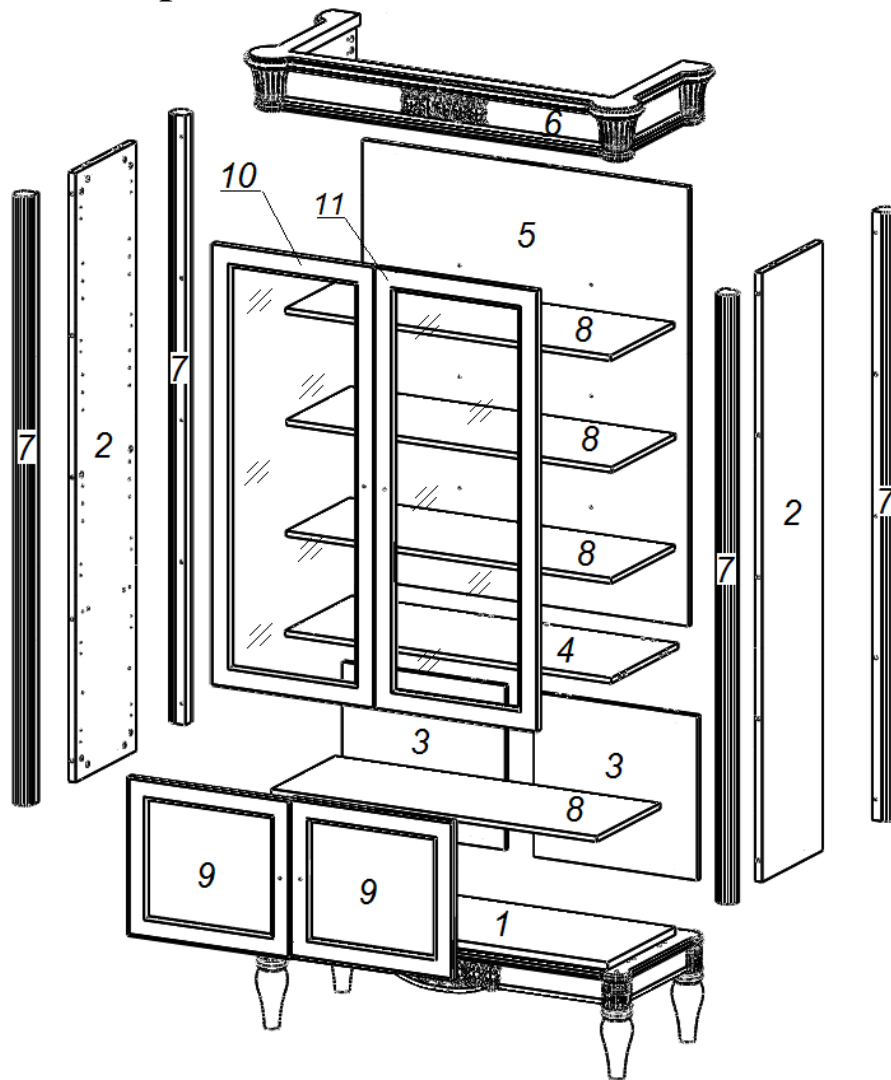


### Перечень деталей








<b>№</b>	<b>Наименование детали</b>	<b>Габаритные размеры</b>	<b>Кол-во</b>
1	Цоколь в сборе	1144x490 мм	1
2	Стенка вертикальная	1730x354 мм	2
3	Стенка задняя нижняя	467x503 мм	2
4	Стенка горизонтальная	1006x390 мм	1
5	Стенка задняя верхняя	1247x1006 мм	1
6	Карниз в сборе	1208x525 мм	1
7	Колонна	1730x58 мм	4
8	Полка	1002x364 мм	4
9	Дверь нижняя	450x500 мм	2
10	Дверь верхняя левая	1252x500 мм	1
11	Дверь верхняя правая	1252x500 мм	1

## Схема расположения деталей в изделии.




### Фурнитура

	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик для плит толщиной 16 мм	20
	Эксцентрик для плит толщиной 22 мм	20
	Шток эксцентрика	32
	Заглушка эксцентрика	40
	Шток эксцентрика двухсторонний	4
	Петля утопленная	10
	Ответная планка	10


	Ручка-кнопка	4
	Полкодержатель	22
	Винт М4х28	4
	Саморез 3,5 х 16	40
	Шкант 8х30	28
	Шкант 8х50	4
	Демпфер самоклеящийся	4
	Заглушка технологическая	36

### Порядок сборки.

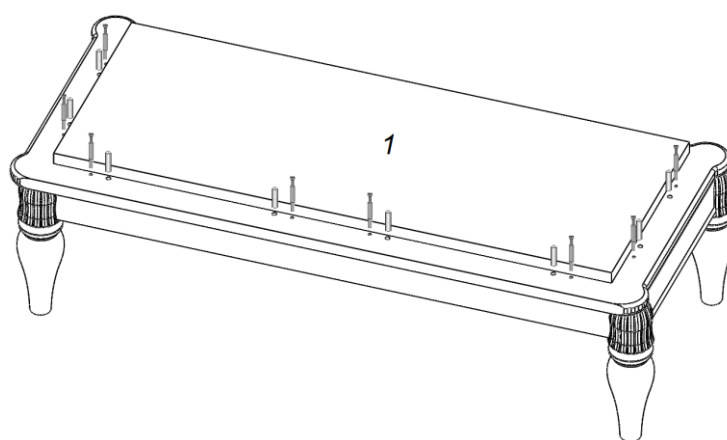


1

В деталь №1: в отверстия Ø8 мм вставьте шканты, в отверстия Ø5 мм вкрутите штоки эксцентриков (рис. 1).

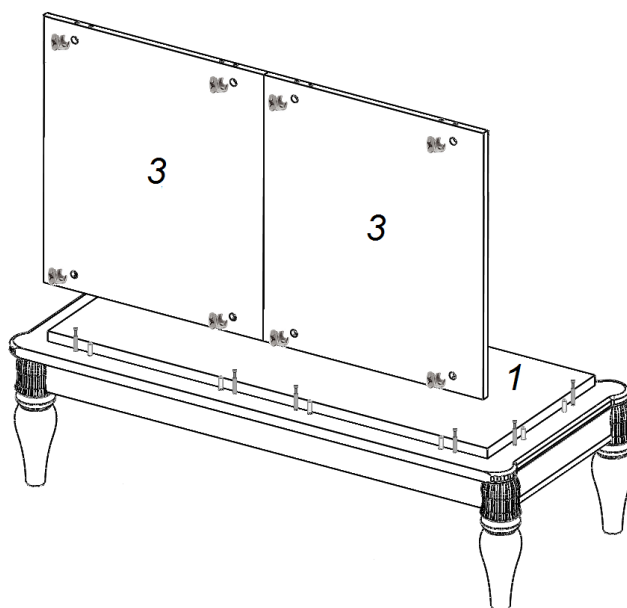


2

В детали №3 вставьте эксцентрики (для плит 16 мм) в отверстия Ø15 мм, затем соедините детали №3 с деталью №1, заверните до упора эксцентрики в деталях №3 (рис. 2).

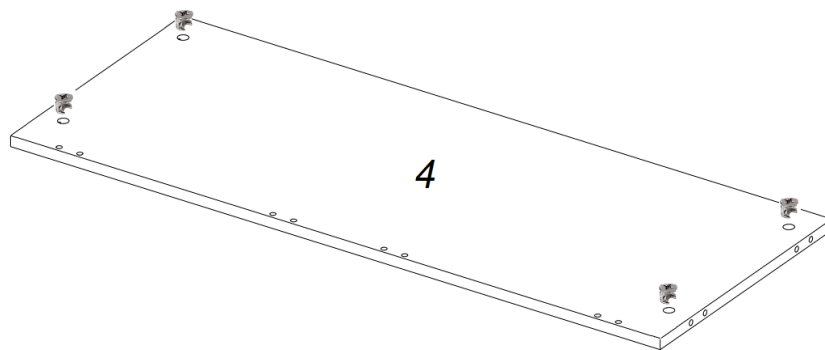

3


В деталь №4 вставьте эксцентрики (для плит толщиной 16 мм) в отверстия Ø15 мм (рис.3).

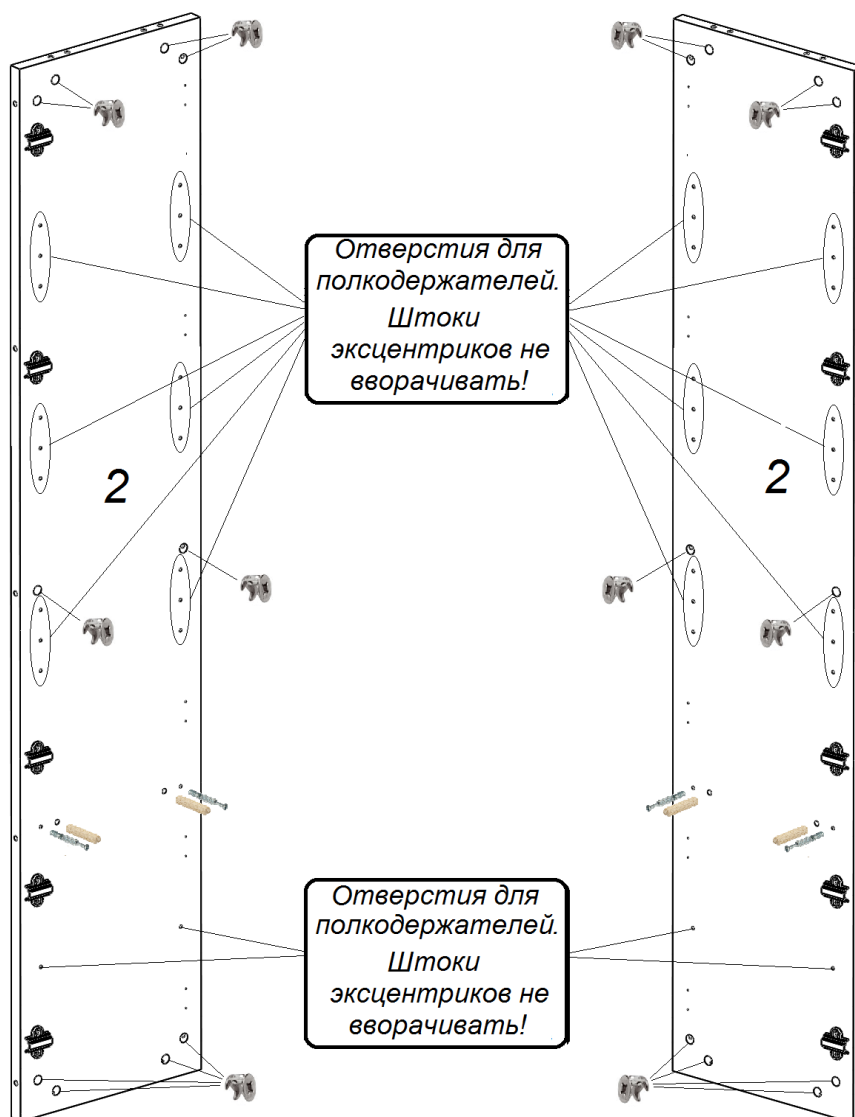

4


В детали №2: в отверстия Ø15 мм вставьте эксцентрики (для плит 22 мм), в отверстия Ø8 мм вставьте шканты, в отверстия Ø5 мм вкрутите штоки эксцентриков (кроме отверстий для полкодержателей), как показано на рисунке 4. Саморезами 3,5x16 мм закрепите ответные планки петель на детали №2.

**Внимание!** Далее производить сборку двумя специалистами (сборщиками)!

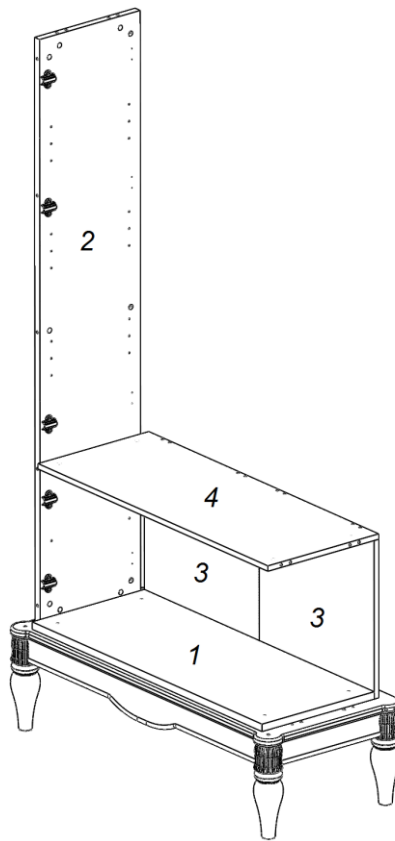


5

Установите деталь №2 на деталь №1, заверните до упора эксцентрики в детали №2, затем присоедините к ней деталь №4, заверните до упора эксцентрики в детали №4 (рис. 5).

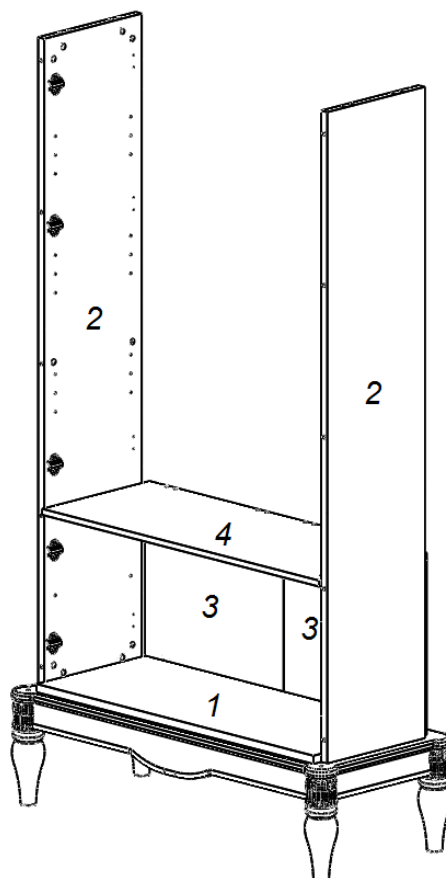


6


Немного отогнув влево собранные детали №2 и №4, соедините вторую деталь №2 с подсобранный конструкцией. Заверните до упора эксцентрики в деталях №2 и №4 (рис.6).

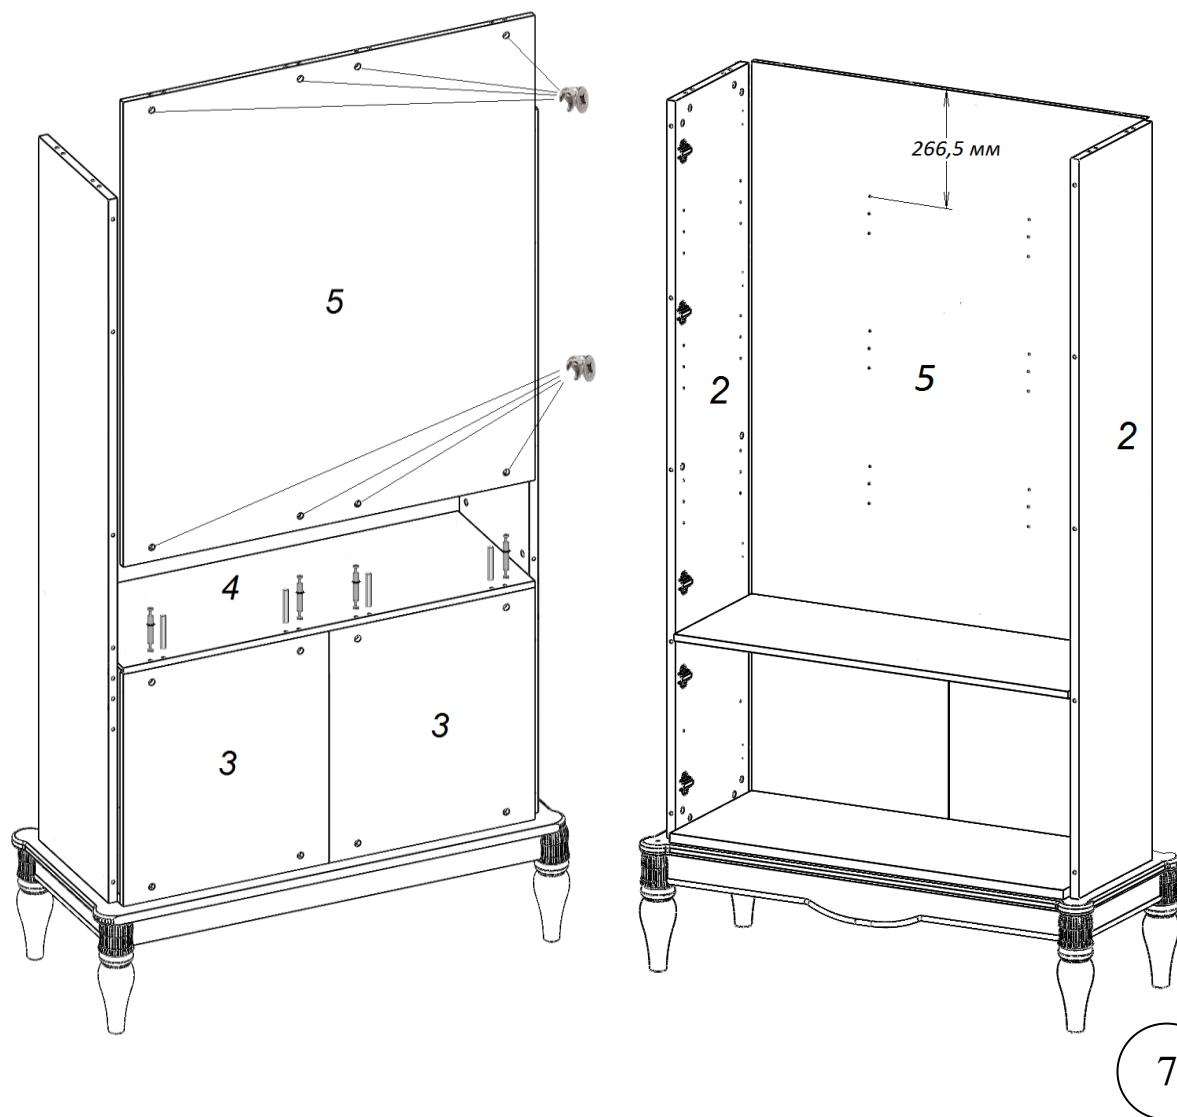


В деталь №4 вставьте двухсторонний шток (длинной стороной) и шкант 8x50 мм в отверстия Ø8 мм. В деталь №5 вставьте эксцентрики (для плит 16 мм) в отверстия Ø15 мм. Соедините деталь №5 с деталью №4 с помощью эксцентриковой стяжки и шкантов 8x50 мм, ориентируя деталь №5, как показано на рисунке №7, заверните эксцентрики до упора в деталях №3 и №5.

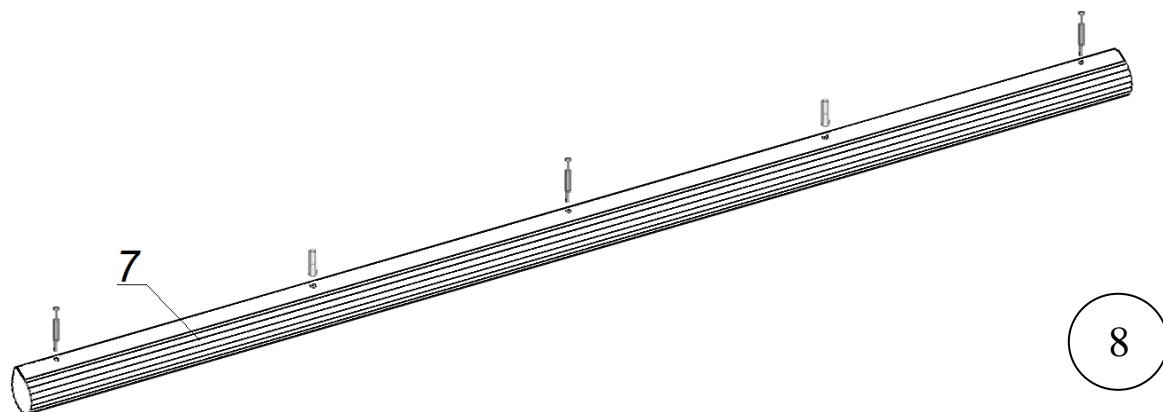

В детали №7 в отверстия Ø5 мм вкрутите штоки эксцентрика, в отверстия Ø8 мм вставьте шканты (рис. 8).

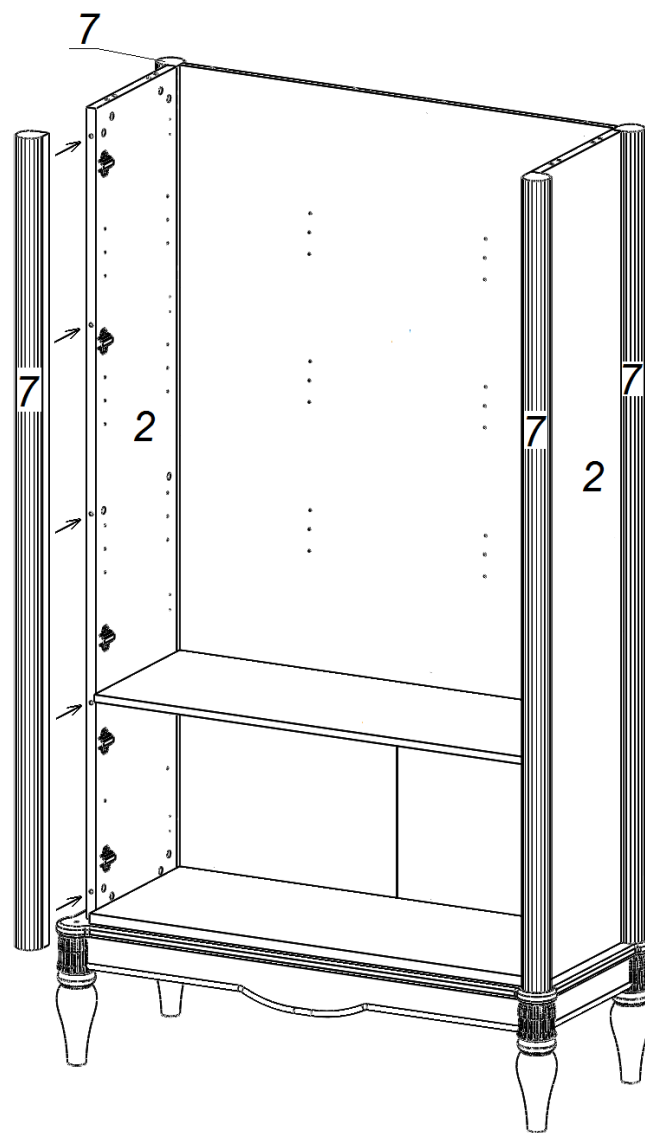


Установите колонны №7, заверните эксцентрики до упора в деталях №2 (рис. 9).

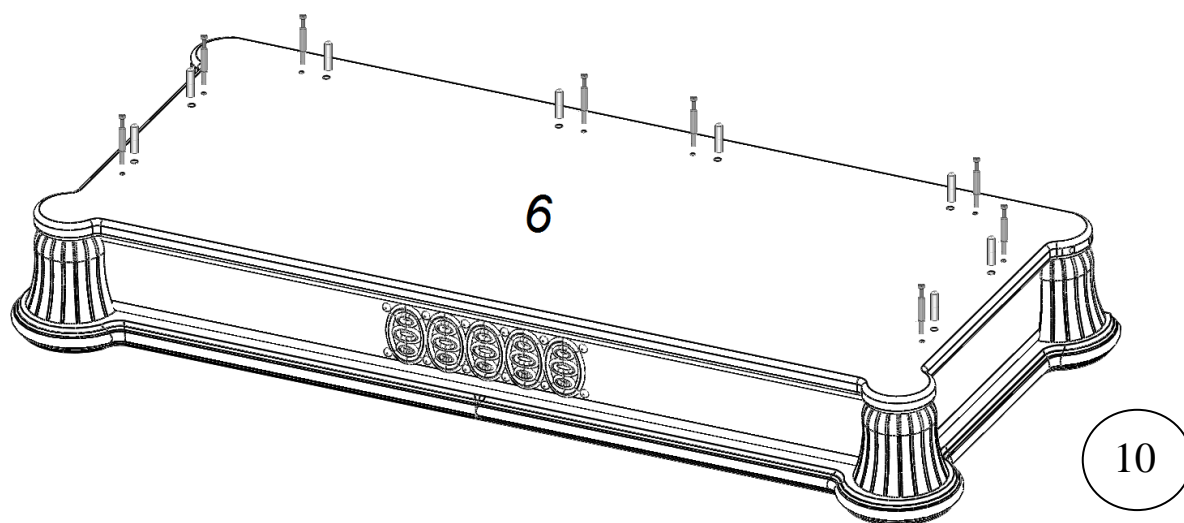


В деталь №6 вставьте шканты 8x30 мм в отверстия Ø8 мм, в отверстия Ø5 мм вкрутите штоки эксцентриков (рис. 10).



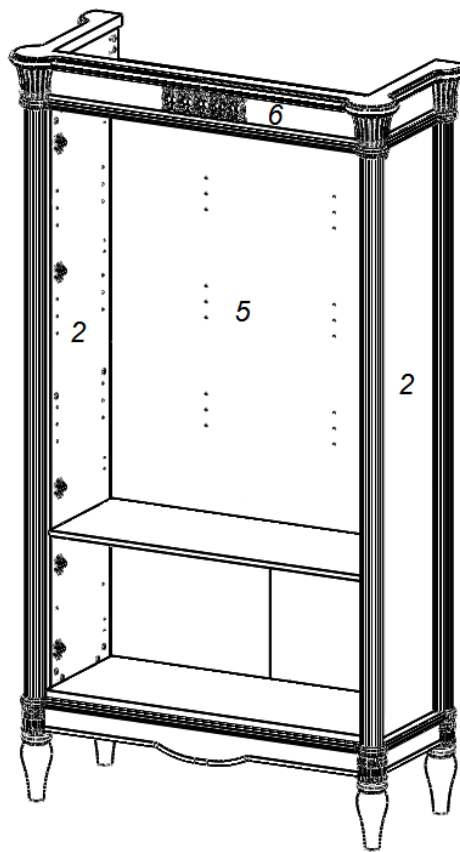

11


Установите карниз №6 на шкаф, заверните эксцентрики в деталях №2 и №5 (рис. 11)

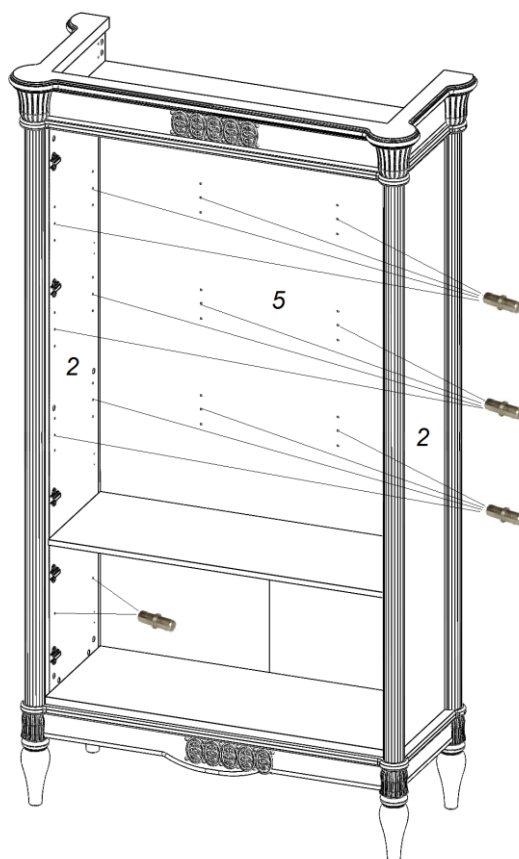

12

В отверстия Ø5 мм деталей №2 и №5 вставьте полкодержатели (рис 12).

**Внимание!** Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту с помощью регулируемых опор на месте постоянной эксплуатации изделия. После этого проверить диагональ изделия.

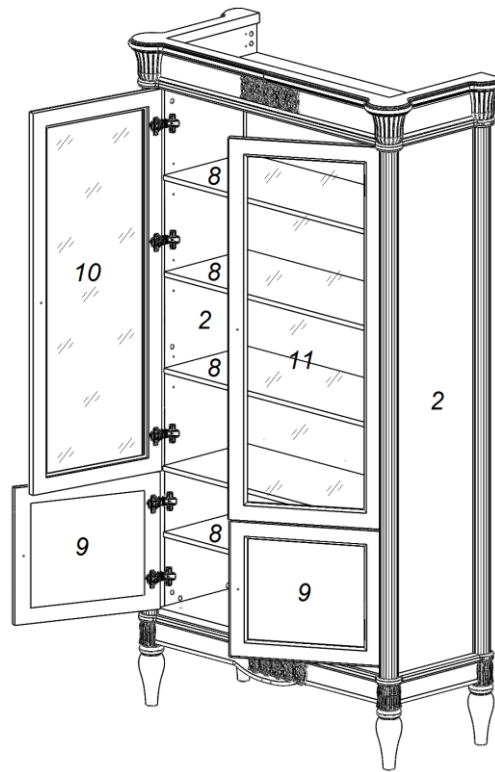

13

Установите полки №8, затем саморезом 3,5x16 мм закрепите петли на дверях №9-№11 и установите двери на монтажные планки (рис. 13). Отрегулируйте двери (рис.15).




14

Винтами М4х28 мм установите ручки на двери №9, №10 и №11 (рис.14).

**Внимание!** Места крепежа эксцентриков и свободные отверстия под полкодержатели необходимо закрыть заглушками.

## Порядок регулировки петли

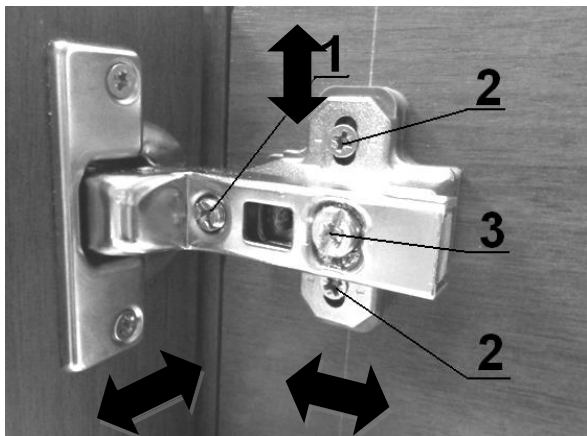

- 1 - Винт регулировочный
- 2 - Винт регулировочный
- 3 - Эксцентриковый винт



15

**Внимание!** Регулировку петель осуществлять только после того, как изделие будет выставлено строго в уровень к горизонту.

Регулировка может производиться в трех плоскостях


1. Для перемещения двери вправо или влево:
  - Для перемещения двери от вертикальной стенки завернуть регулировочный винт №1
  - Для перемещения двери к вертикальной стенке вывернуть регулировочный винт №1
2. Для перемещения двери к корпусу и от корпуса используется эксцентриковый винт №3
3. Для регулировки вертикального перемещения используется винт №2.

## Монтаж двери

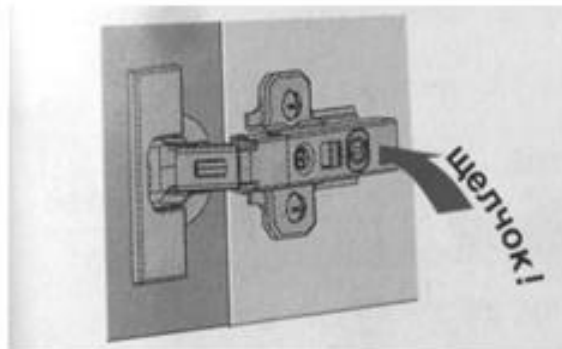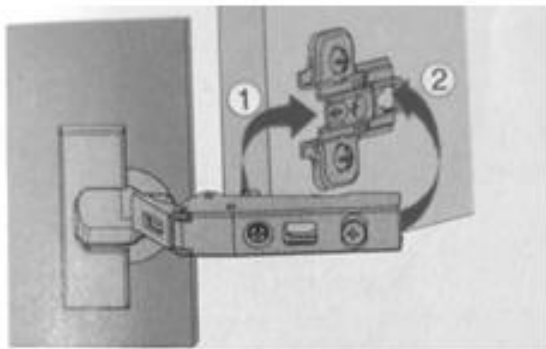

Процесс монтажа двери выполняется сверху вниз. Петля спереди накладывается на монтажную планку (поз.1), затем консоль петли защелкивается на монтажной планке (поз. 2) легким нажатием.

## Демонтаж двери

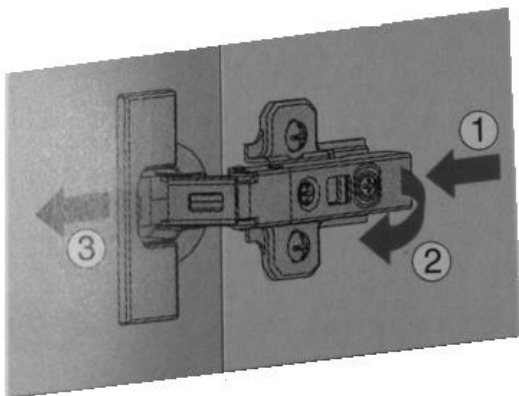

Демонтаж двери осуществляется наоборот, снизу-вверх. В результате легкого нажатия пальцем на фиксаторную защелку (поз. 1), петля демонтируется. В ходе этой операции с монтажной планки снимается консоль петли (поз. 2), а дверь можно снять на себя (поз. 3).

### **Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.**

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже  $+10^{\circ}\text{C}$  и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

### **Гарантии изготовителя**

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.