


Инструкция по сборке

«ГРАЦИЯ 62»

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ.

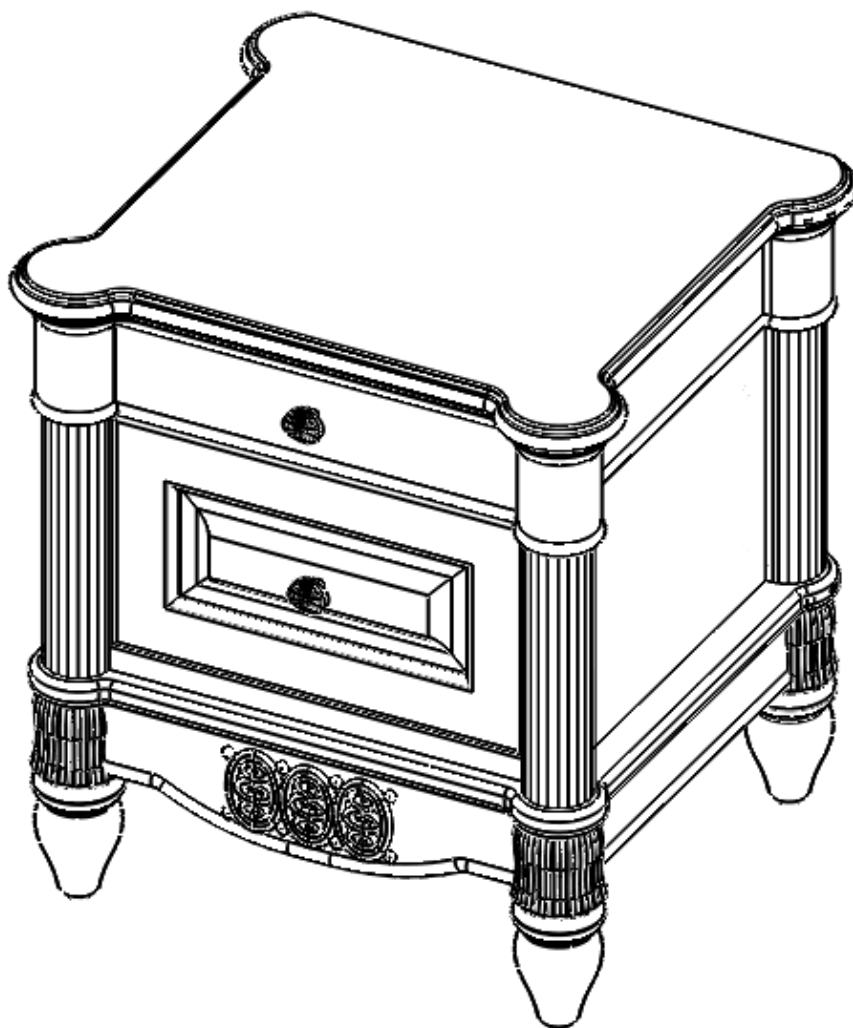

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами (сборщиками).


ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка крестовая, молоток).

Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Цоколь в сборе	532x490	1
2	Стенка вертикальная левая	350x354	1
3	Стенка вертикальная правая	350x354	1
4	Столешница	564x510	1
5	Колонна	250x58	4
6	Декоративный элемент колонны №1	100x74	2
7	Декоративный элемент колонны №2	100x74	2
8	Задняя стенка ящика	378x55	1
9	Боковина ящика	324x70	2
10	Дно ящика	358x346	1
11	Фасад ящика	382x98	1
12	Задняя стенка ящика	386x165	1
13	Боковина ящика	324x180	2
14	Фасад ящика	390x224	1
15	Дно ящика	366x346	1
16	Стенка горизонтальная	394x60	1
17	Задняя стенка	394x350	1


Схема расположения деталей в изделии.

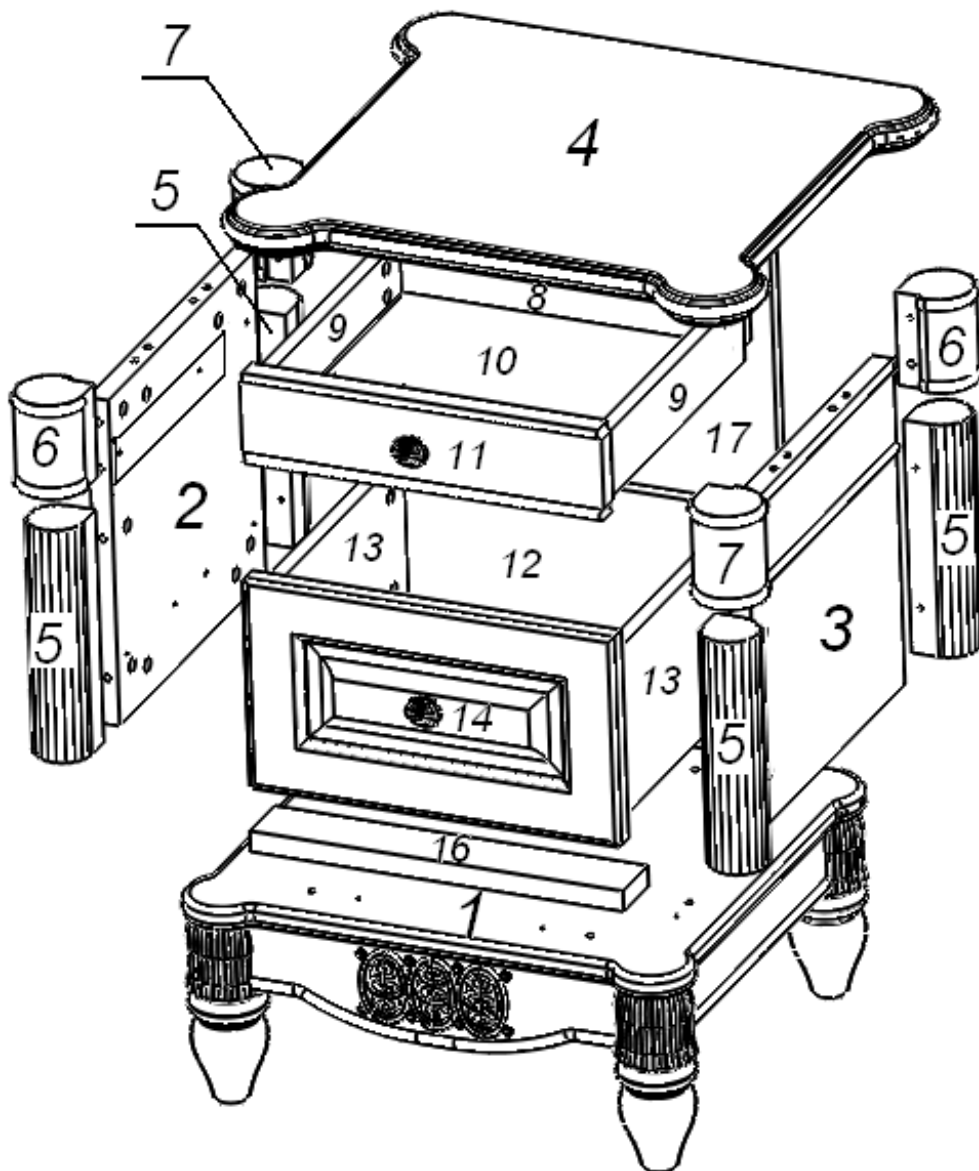


Фурнитура

	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик для плит толщиной 16 мм	20
	Эксцентрик для плит толщиной 22 мм	20
	Шток эксцентрика	40
	Заглушка эксцентрика	40
	Направляющие Quadro 350 с предохранителями от демонтажа	2
	Ручка-кнопка	2
	Винт М4х28	1
	Винт М4х14	1
	Саморез 3,5 х 19	12
	Саморез 3,5х35	2
	Шкант 8х30	18
	Гвоздь 1,2х25	8
	Подкладка под винт	4


Порядок сборки.

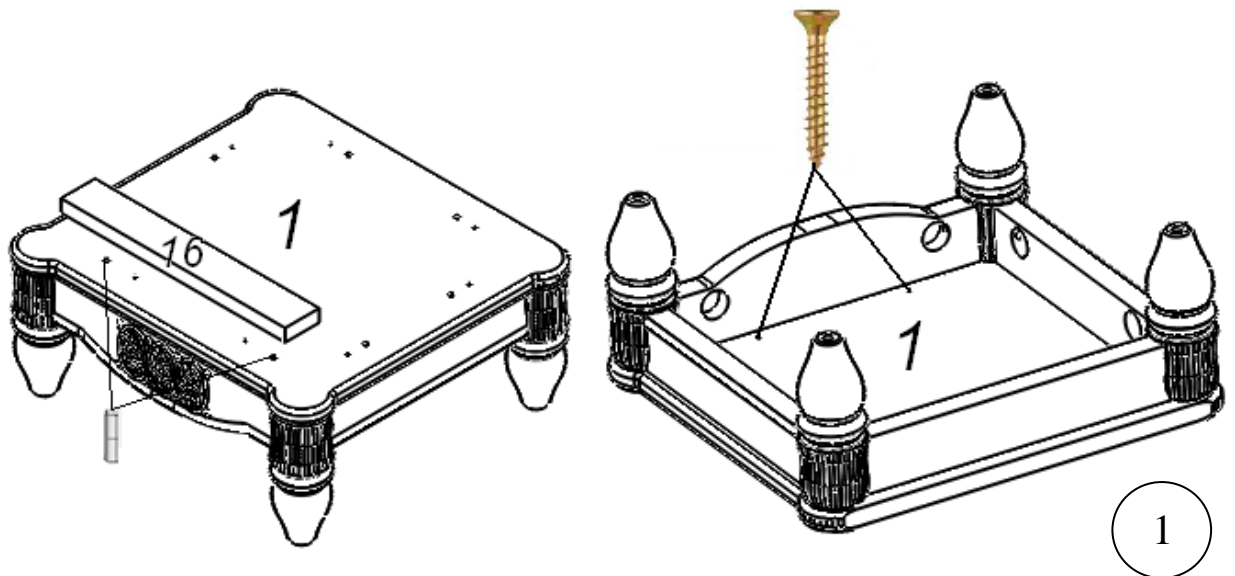

В деталь №1: в отверстия $\text{Ø}8$ мм вставьте шканты 8×30 мм, соедините деталь №16 с цоколем №1 с помощью шкантов, с внутренней стороны цоколя заверните саморезы $3,5 \times 35$ мм через отверстия в детали №1 (рис. 1).

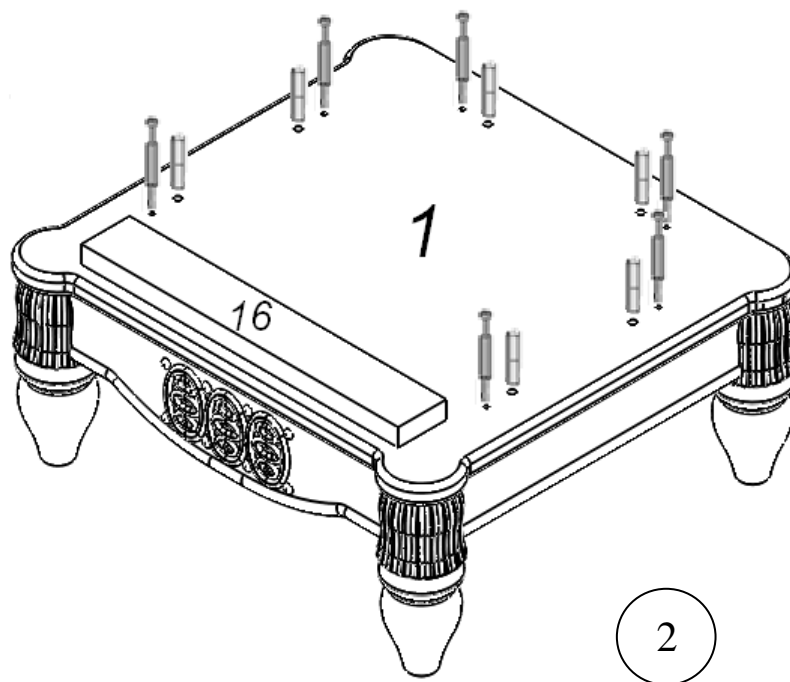


В деталь №1: в отверстия $\text{Ø}8$ мм вставьте шканты 8×30 мм, в отверстия $\text{Ø}5$ мм вкрутите штоки эксцентров (рис. 2).

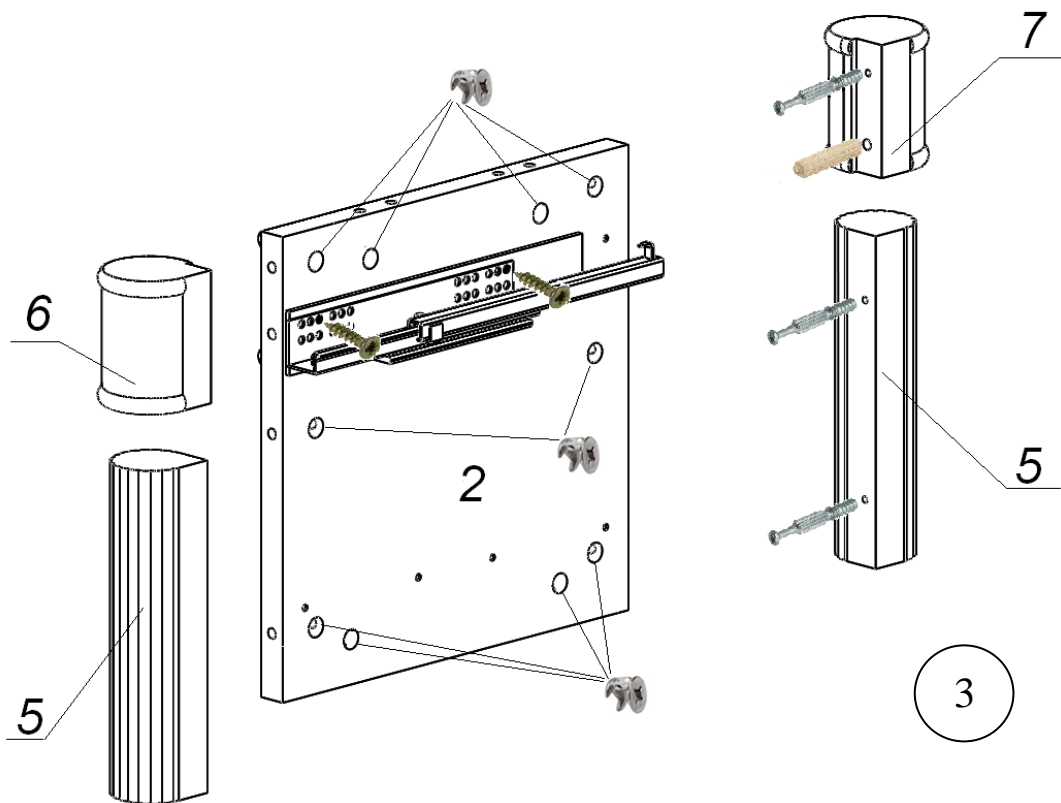


В детали №2, в отверстия $\text{Ø}15$ мм вставьте эксцентрики (для плит 22 мм). Установите направляющую по наконечникам с помощью саморезов 3,5x19 мм. В детали №5, №6, №7 вкрутите штоки эксцентриков в отверстия $\text{Ø}5$ мм, в отверстие $\text{Ø}8$ мм детали №6, №7 вставьте шкант 8x30 мм (рис.3).


Аналогично подготовьте деталь №3.

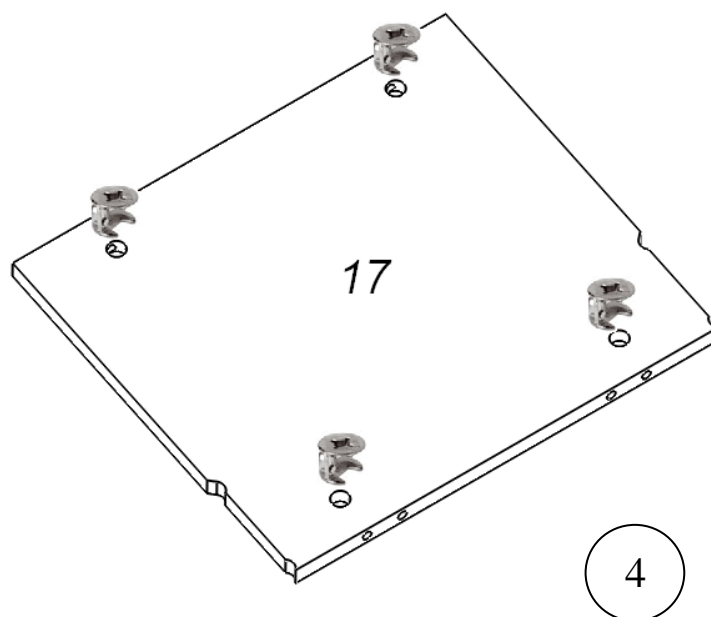


В деталь №17 вставьте эксцентрики (для плит 16 мм) (рис.4).

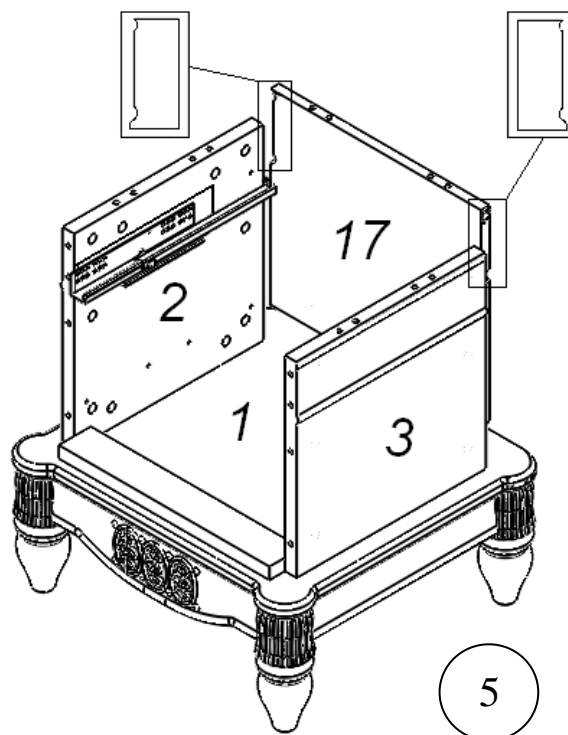


Соедините детали №2, №3, №17 с цоколем №1 с помощью шкантов и эксцентриковой стяжки, заверните до упора эксцентрики в деталях №2, №3, №17. Обратите внимание! Заднюю стенку №17 устанавливать вырезами кверху и наружу (рис.5).

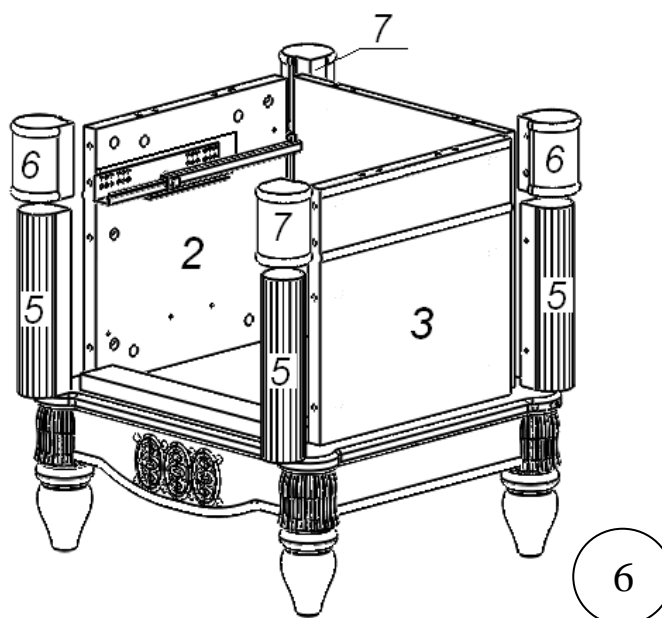


Установите колонны и декоративные элементы на тумбочку в следующем порядке: сначала присоедините колонны №5 к деталям №2, №3, затем декоративные элементы №6 и №7. Заверните до упора эксцентрики в деталях №2, №3 (рис.6).

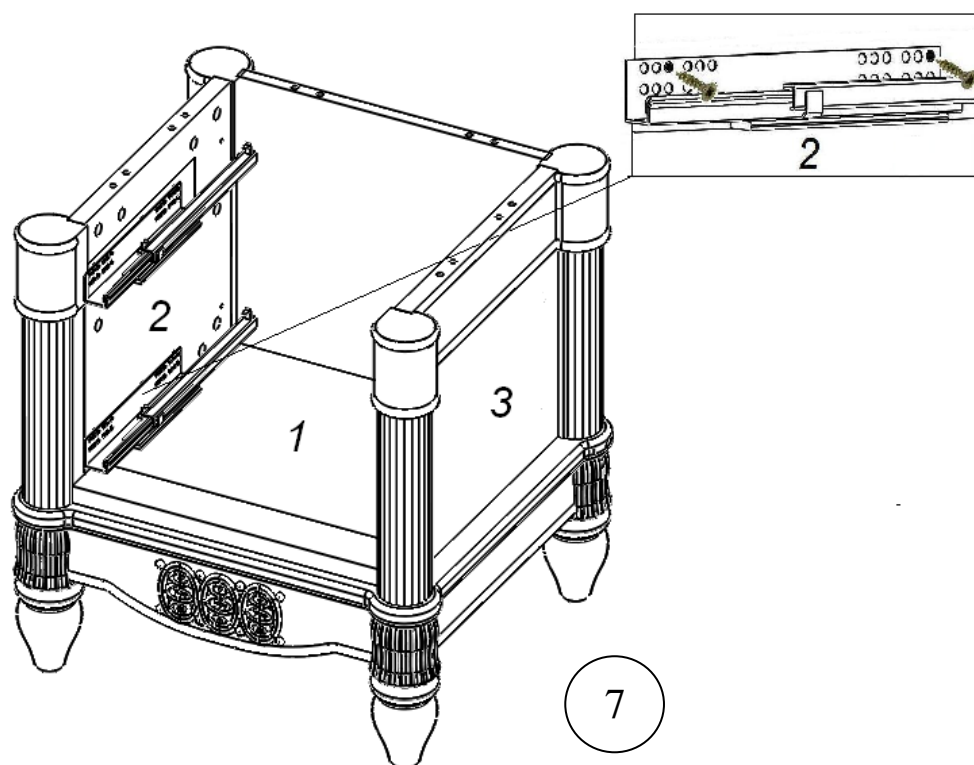

На деталь №2, №3 установите направляющие через отверстия, указанные на рис.7, саморезами 3,5x19 мм.

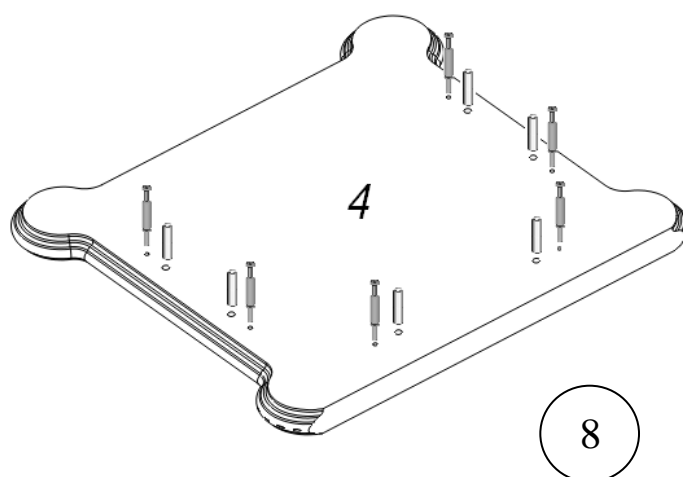


В деталь №4 в отверстия Ø5 мм вкрутите штоки эксцентриков, в отверстия Ø8 мм вставьте шканты (рис.8).

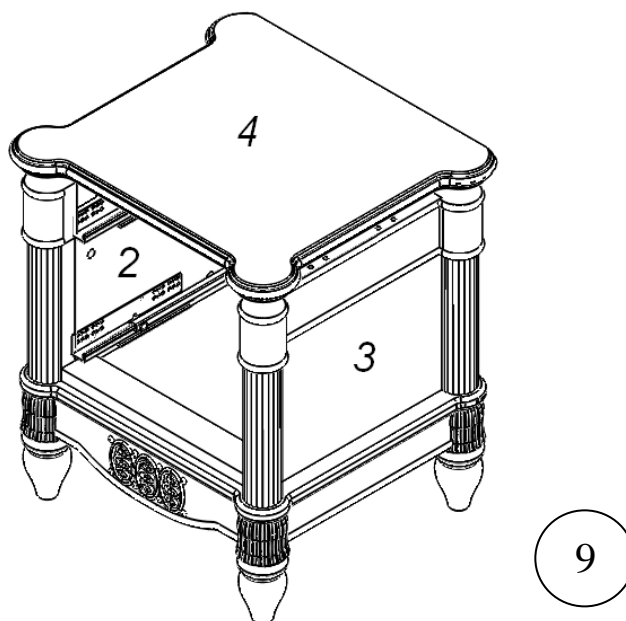


Установите столешницу №4 на подсобранную конструкцию, направляя штоки эксцентрика и шканты в отверстия деталей №2, №3, №15. Заверните до упора эксцентрики в деталях №2, №3, №15 (рис. 9).

Сборка ящиков.

Верхнего ящика.

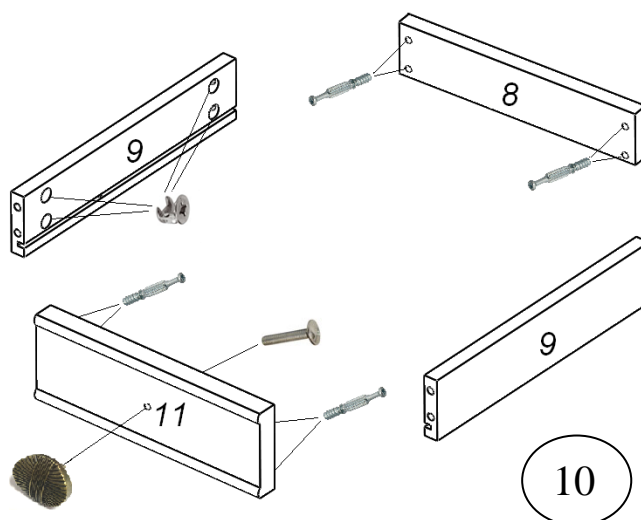


В детали №9 вставьте эксцентрики (для плит 16 мм) в отверстия $\varnothing 15$ мм. В детали №8 и №11 в отверстия $\varnothing 5$ мм вверните штоки эксцентриков. Соедините боковины ящика №9 с задней стенкой №8 и фасадом ящика №11, заверните эксцентрики до упора в деталях №9. Винтом М4х28 мм установите ручку на фасад ящика №11, при необходимости используйте подкладки под винт (рис. 10).

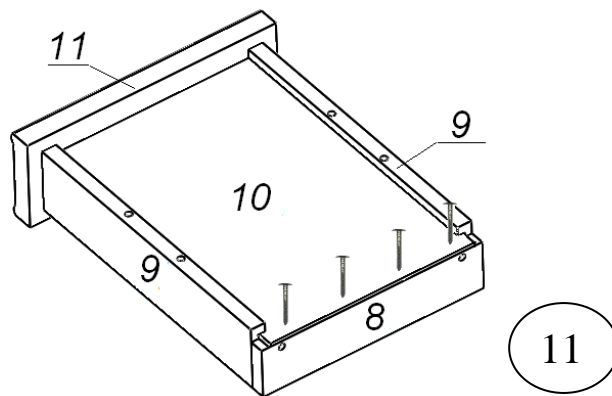

11


Дно ящика №10 вставьте в пазы деталей №9 и №11. Прибейте деталь №10 гвоздями к детали №8 (рис. 11).

Нижнего ящика.

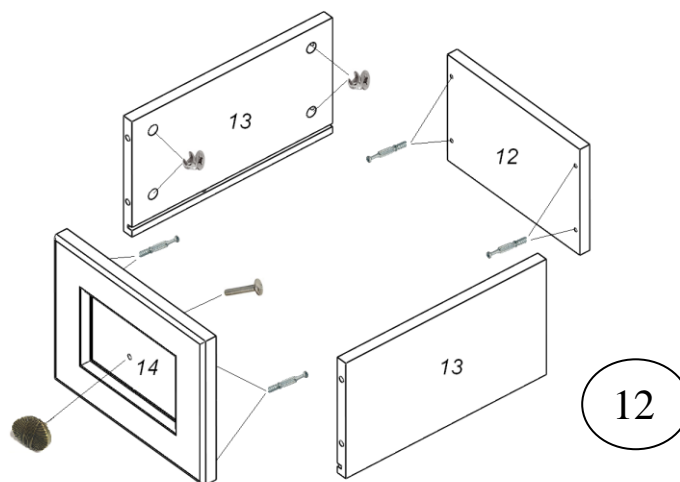

12


В детали №13 вставьте эксцентрики (для плит 16 мм) в отверстия Ø15 мм. В детали №12 и №14 в отверстия Ø5 мм вверните штоки эксцентриков. Соедините боковины ящика №13 с задней стенкой №12 и фасадом ящика №14, заверните эксцентрики до упора в деталях №13. Винтом М4х14 мм установите ручку на фасад ящика №14, при необходимости используйте подкладки под винт (рис. 12).

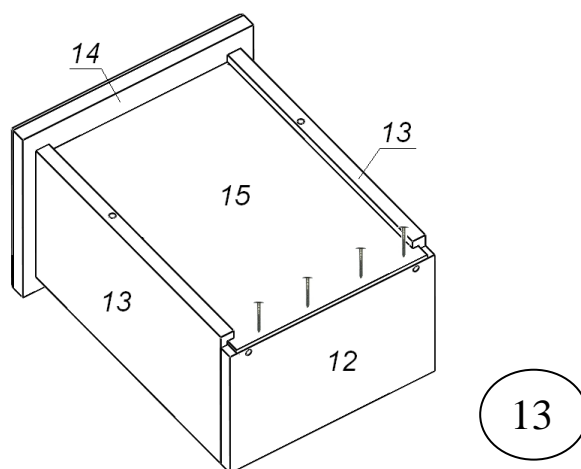


13

Дно ящика №15 вставьте в пазы деталей №13 и №14. Прибейте деталь №15 гвоздями к детали №12 (рис. 13).

Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту. После этого проверить диагональ изделия.

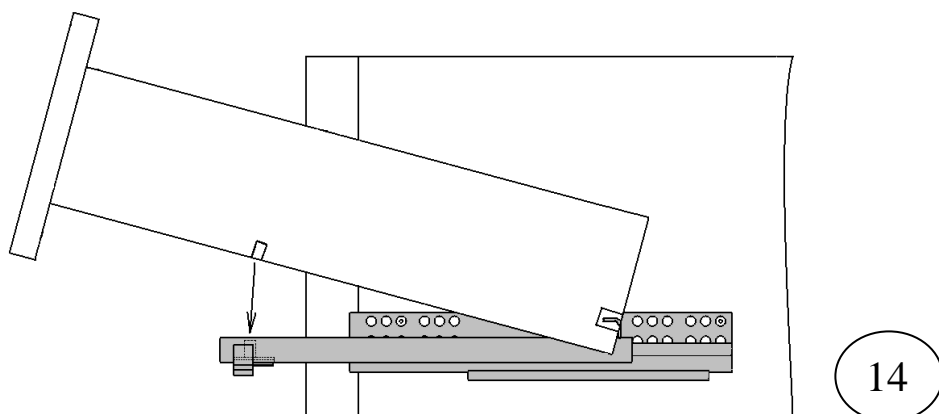

Установите ящики. Для этого выдвиньте направляющие вперёд, вставьте ящик так, чтобы крючок направляющей попал в отверстие задней стенки ящика, опустите ящик вниз, штырь направляющей должен попасть в отверстие боковой стенки ящика (рис 14).

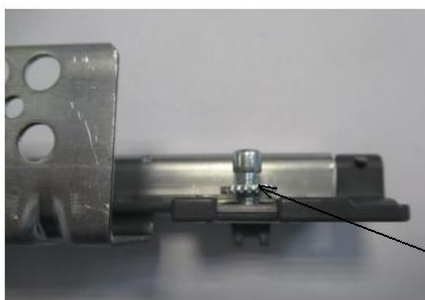

гайка для регулировки ящика по высоте

Отрегулируйте ящики по высоте с помощью гайки (рис.15).

Внимание! Места крепежа конфирматов и эксцентриков необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10⁰С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Светильники и лампы являются расходным материалом, качество данного продукта проверяет служба контроля качества. Замена производится только в случаях их повреждения при транспортировке (стекло светильника разбито, корпус деформирован).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.