

Инструкция по сборке

«ГРАЦИЯ 64»

КОМОД.



Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами (сборщиками).


ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка крестовая, шестигранный ключ, молоток).





Перечень деталей

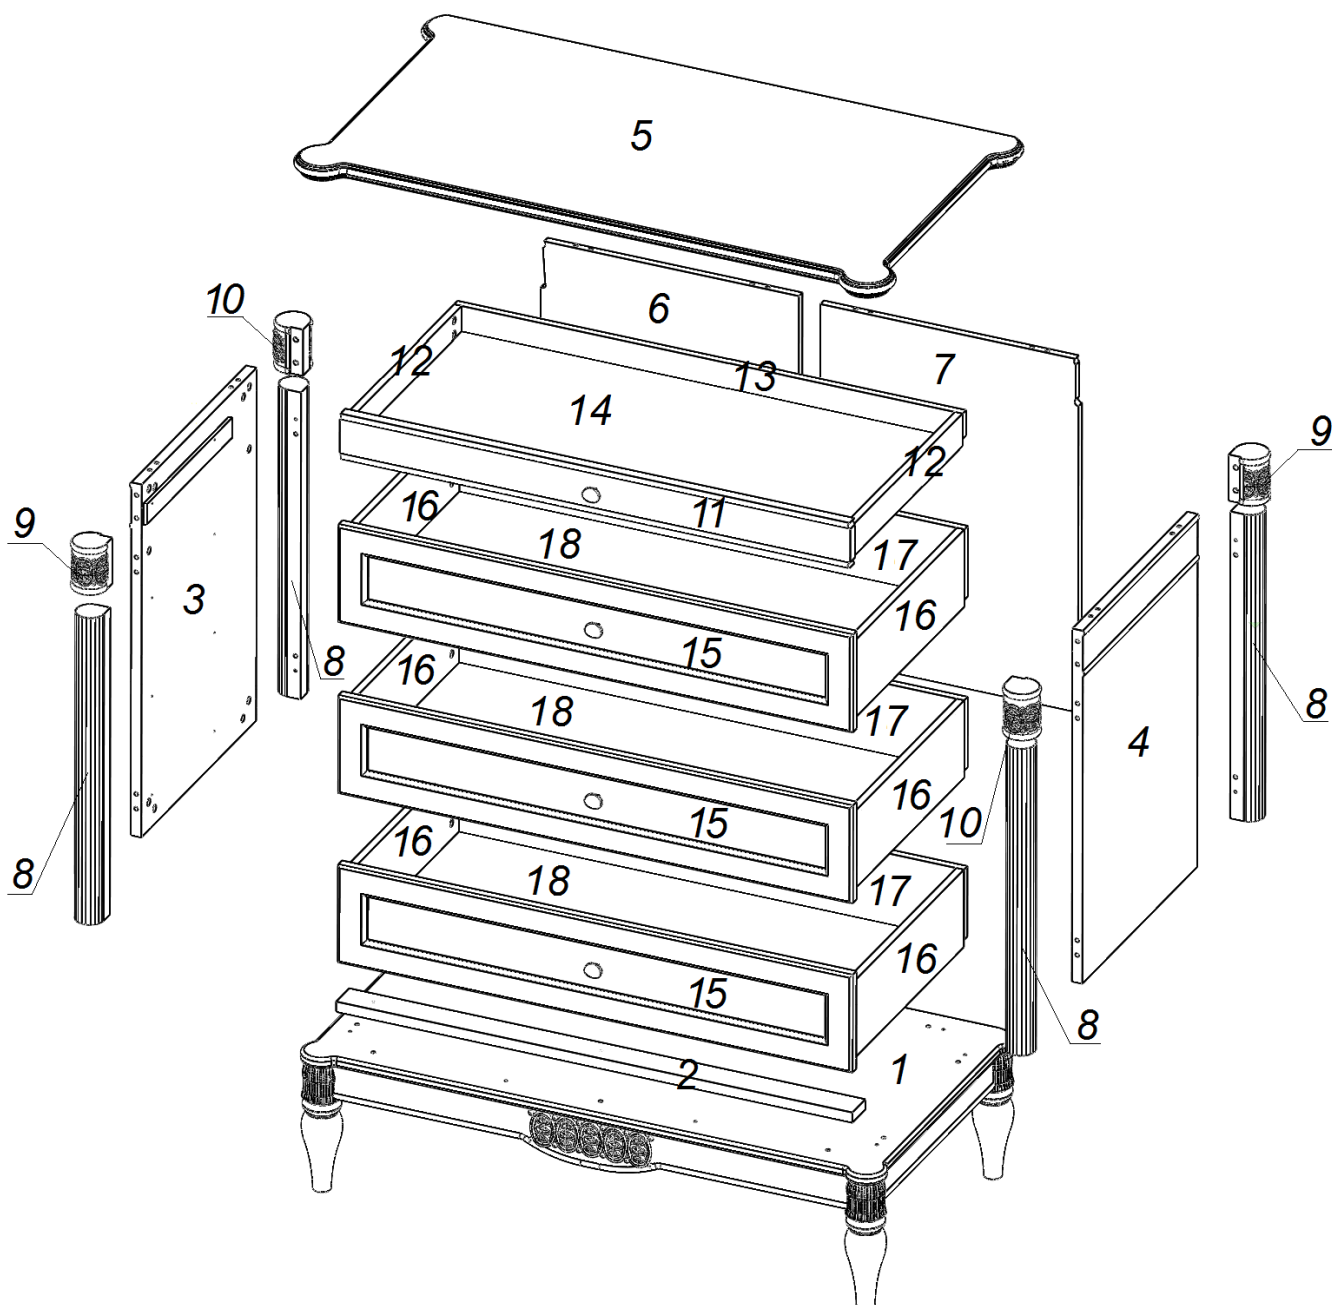








№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Цоколь в сборе	1230x665 мм	1
2	Планка цоколя	1090x60 мм	1
3	Стенка вертикальная левая	766x529 мм	1
4	Стенка вертикальная правая	766x529 мм	1
5	Столешница	1260x681 мм	1
6	Задняя стенка левая	766x545 мм	1
7	Задняя стенка правая	766x545 мм	1
8	Колонна	666x58 мм	4
9	Декор. элемент колонны №1	100x74 мм	2
10	Декор. элемент колонны №2	100x74 мм	2
11	Фасад ящика	1078x98 мм	1
12	Боковая стенка ящика	500x70 мм	2
13	Задняя стенка ящика	1074x55 мм	1
14	Дно ящика	1052x525 мм	1
15	Фасад ящика	1086x212 мм	3
16	Боковая стенка ящика	500x168 мм	6
17	Задняя стенка ящика	1082x153 мм	3
18	Дно ящика	1063x525 мм	3
19	Средник ящика	516x120 мм	4

Схема расположения деталей в изделии.




Фурнитура


	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик для плит толщиной 16 мм	48
	Эксцентрик для плит толщиной 22 мм	20
	Шток эксцентрика	68
	Заглушка эксцентрика	68

	Конфирмат 7x50 мм	8
	Направляющие Quadro 350 с предохранителями от демонтажа	4 компл
	Ручка-кнопка	4
	Винт М4х28	1
	Винт М4х15	3
	Саморез 3,5 x 19	24
	Саморез 3,5 x 35	2
	Шкант 8x30	31
	Гвоздь 1,2x25	8
	Подкладка под винт	4
	Ключ шестигранный	1



Порядок сборки.

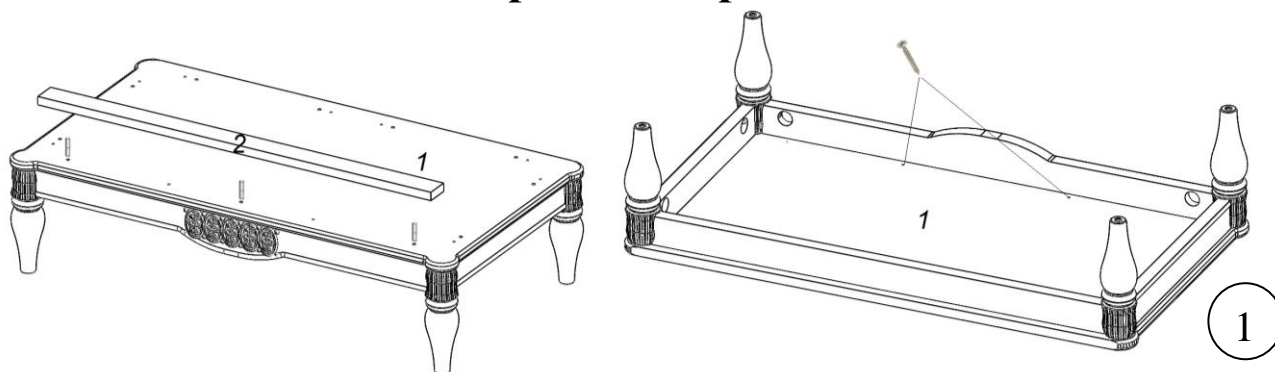


В деталь №1: в отверстия Ø8 мм вставьте шканты 8x30 мм, соедините деталь №2 с цоколем №1 с помощью шкантов, с внутренней стороны цоколя заверните саморезы 3,5x35 мм через отверстия в детали №1 (рис. 1).

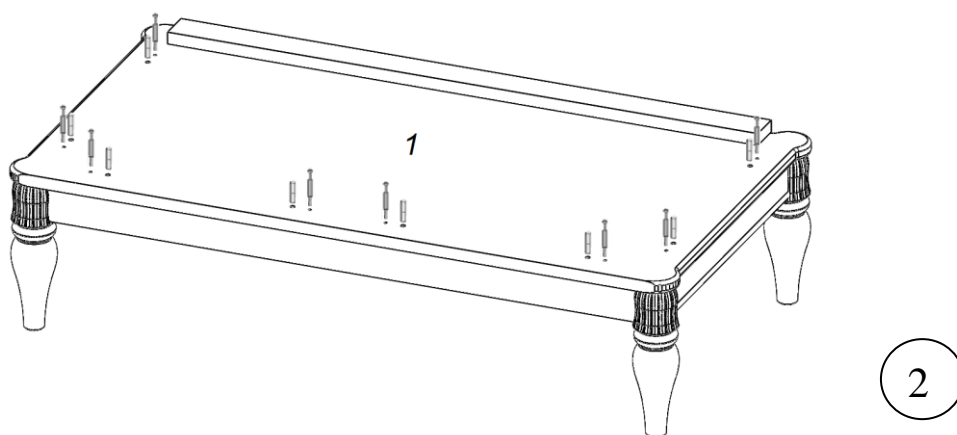


В деталь №1: в отверстия Ø8 мм вставьте шканты 8x30 мм, в отверстия Ø5 мм вкрутите штоки эксцентриков (рис. 2).

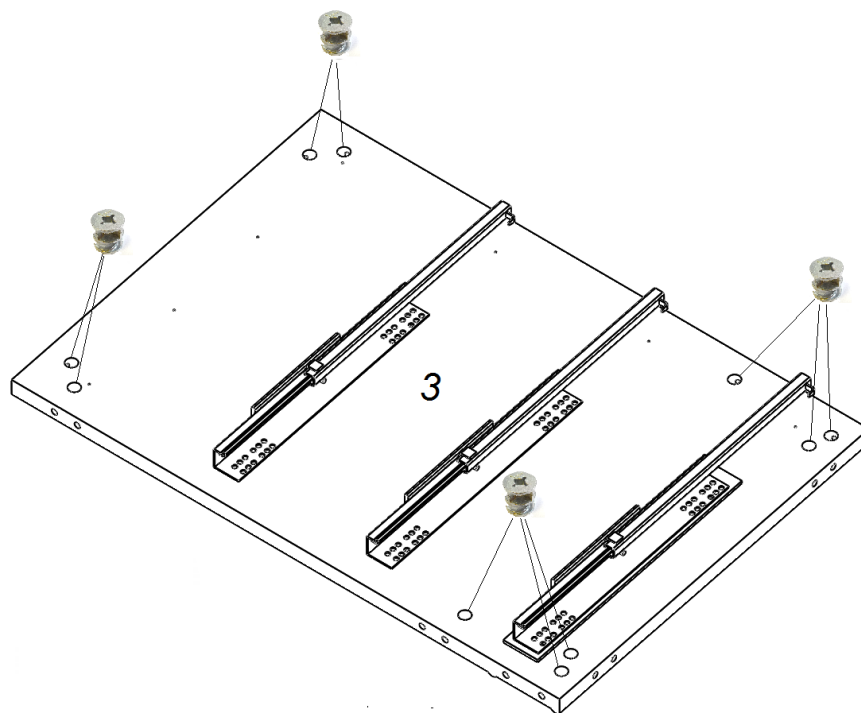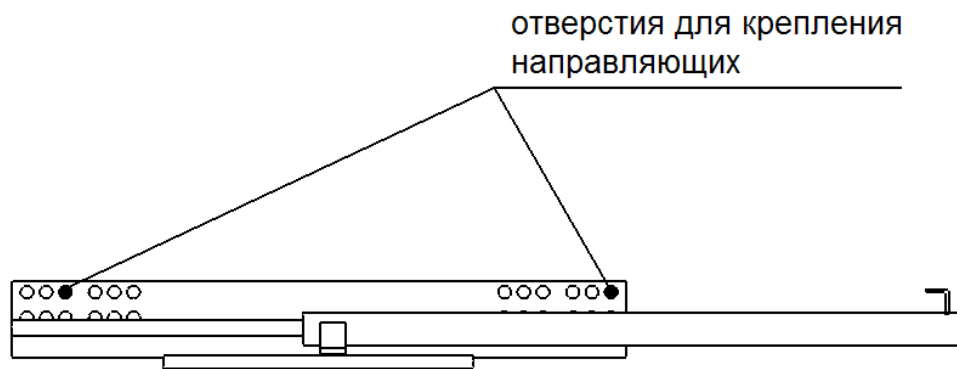


Установите направляющие с помощью саморезов 3,5x19 мм по наколкам, как показано на рис.4, кроме нижней направляющей, через отверстия в направляющих, указанные на рис.3. В детали №3 в отверстия Ø15 мм вставьте эксцентрики (для плит 22 мм). Аналогично подготовьте деталь №4

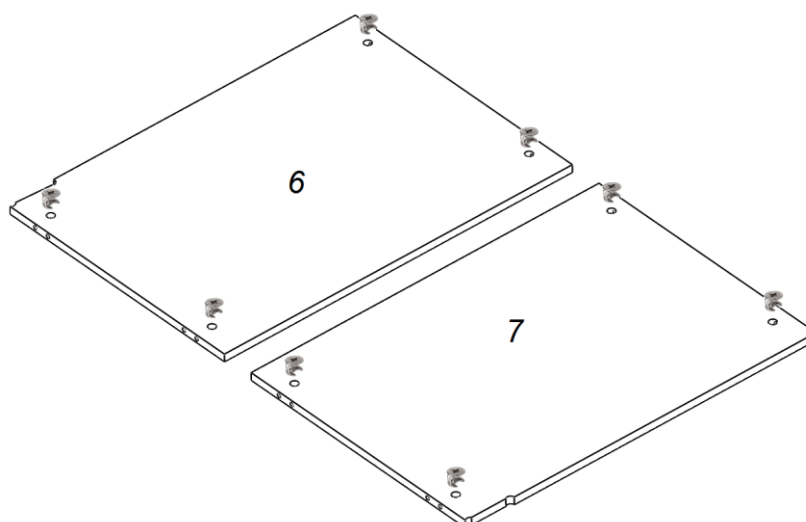


В детали №6 и №7 вставьте эксцентрики (для плит толщиной 16 мм). (рис. 5).

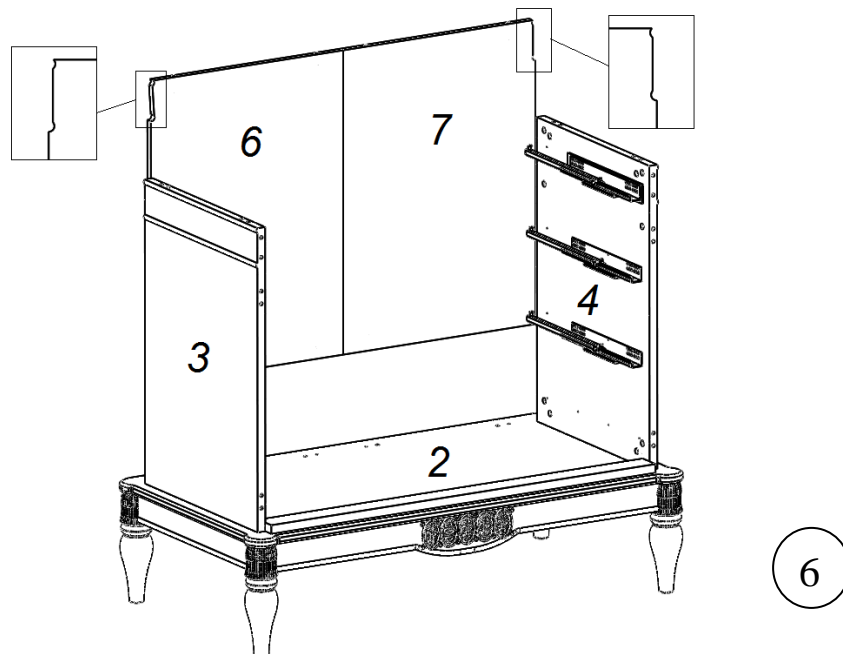


Установите детали №3, №4, №6 и №7 на цоколь, завернув в них эксцентрики до упора (рис. 6).

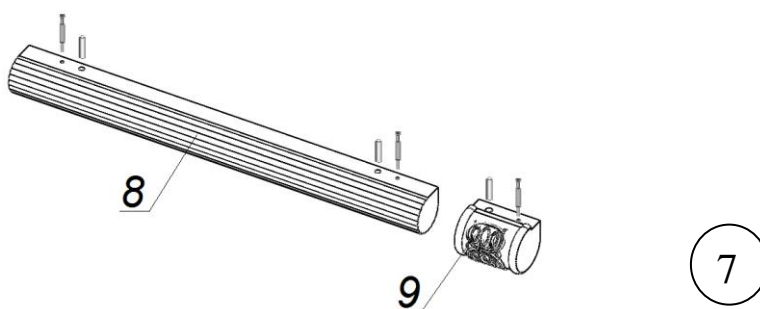



В детали №8, №9 и №10 вкрутите штоки эксцентриков в отверстия Ø5 мм, в отверстие Ø8 мм вставьте шканты 8x30 мм (рис.7).

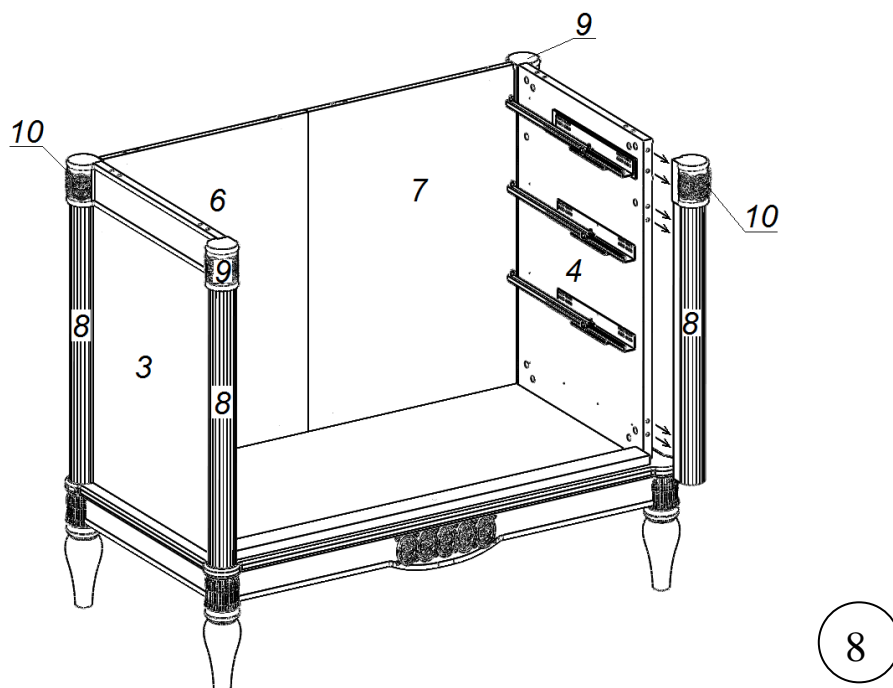

Установите колонны №8 и декоративные элементы №9 и №10 на детали №3 и №4. Заверните до упора эксцентрики в деталях №3 и №4 (рис. 8).

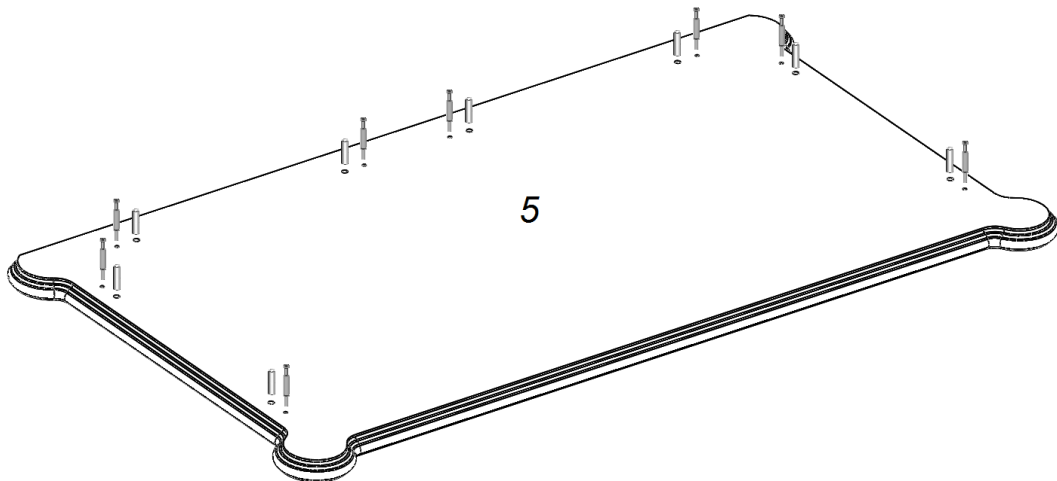

В деталь №5 вкрутите штоки эксцентриков в отверстия Ø5 мм и вставьте шканты в отверстия Ø8 мм (рис.9).

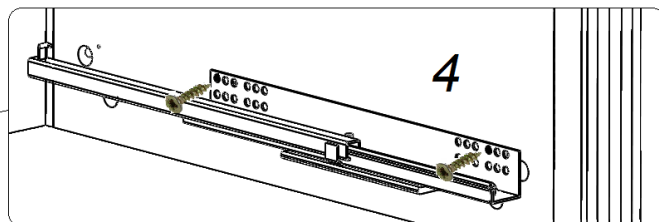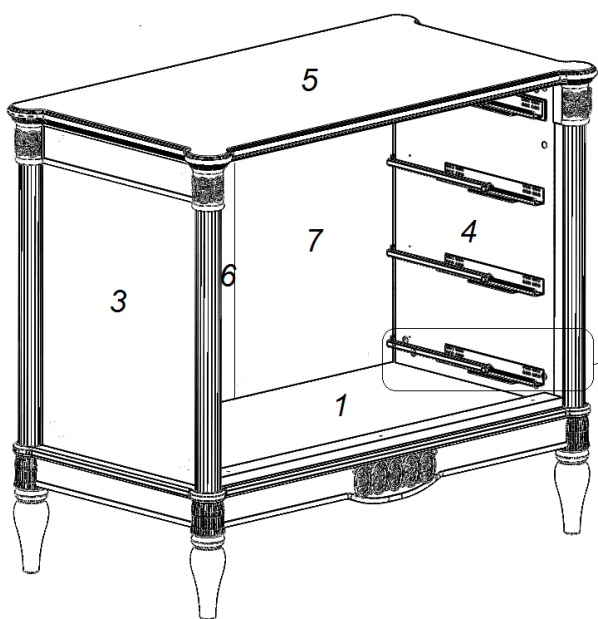


10

Установите столешницу №5, в деталях №3, №4, №6 и №7 заверните эксцентрики до упора. К деталям №3 и №4 присоедините нижние направляющие по наколкам через отверстия в направляющих, указанные на рис.3 с помощью саморезов 3,5x19 мм (рис. 10).


Сборка ящиков.

Верхний ящик.

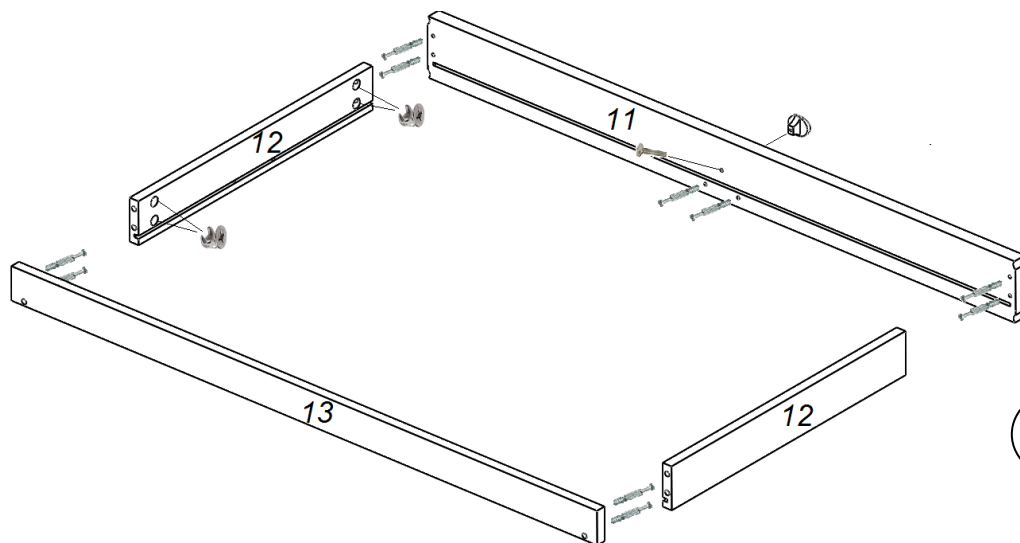

11


В детали №12 вставьте эксцентрики (для плит 16 мм) в отверстия Ø15 мм. В детали №11 и №13 в отверстия Ø5 мм вверните штоки эксцентриков. Соедините боковины ящика №12 с задней стенкой №13 и фасадом ящика №11, заверните эксцентрики до упора в деталях №12. Винтом М4х28 мм установите ручку на фасад ящика №11, при необходимости используйте подкладки под винт (рис. 11).

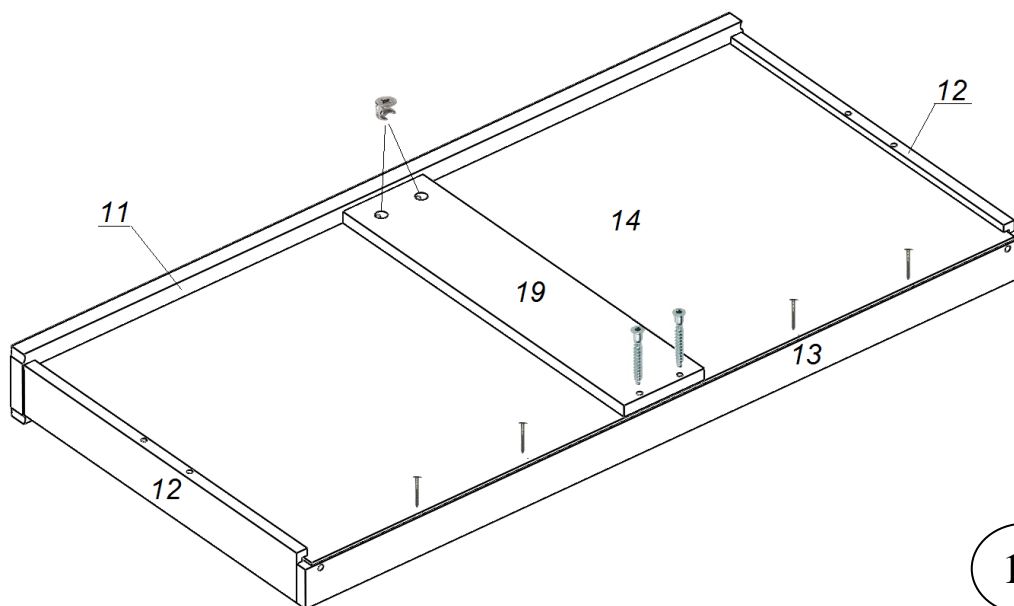

12


Дно ящика №14 вставьте в пазы деталей №11 и №12. Затем вставьте эксцентрики в деталь №19 и соедините её с фасадом ящика №11. Заверните до упора эксцентрики в детали №19. Закрепите средник №19 к детали №13 с помощью конфирматов 7х50 мм через отверстия в деталях №14 и №19. Прибейте деталь №14 гвоздями 1,2х25 мм к детали №13 (рис.12).

Нижние ящики.

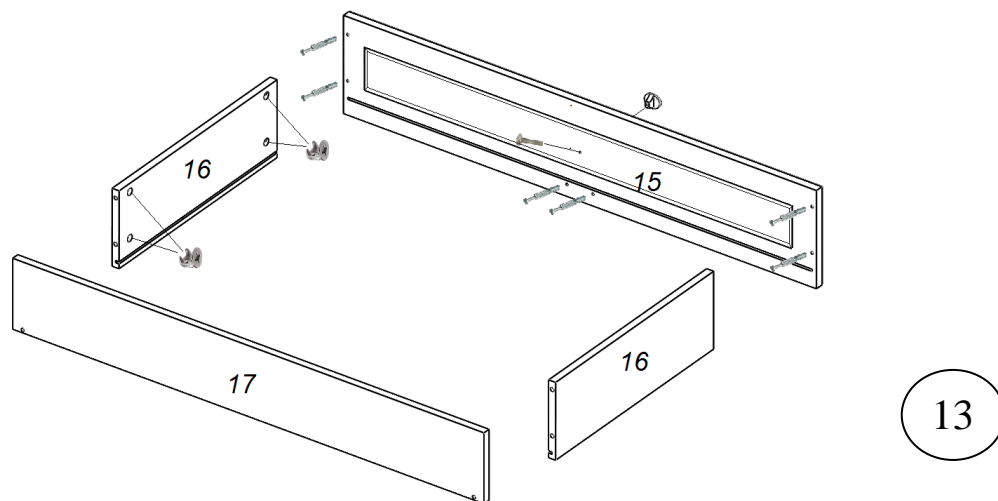

13


В детали №16 вставьте эксцентрики (для плит 16 мм) в отверстия Ø15 мм. В детали №15 и №17 в отверстия Ø5 мм вверните штоки эксцентриков. Соедините боковины ящика №16 с задней стенкой №17 и фасадом ящика №15, заверните эксцентрики до упора в деталях №16 Винтом М4х15 мм установите ручку на фасад ящика №15, при необходимости используйте подкладки под винт (рис. 13).

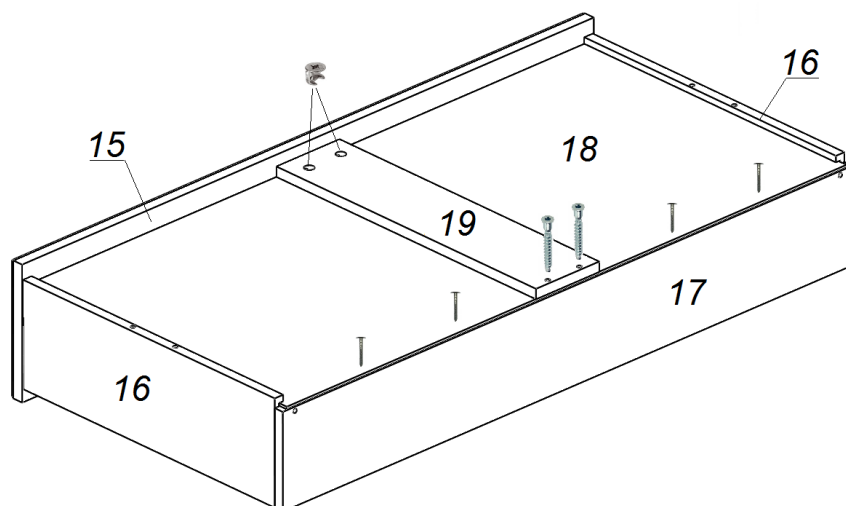

14


Дно ящика №18 вставьте в пазы деталей №15 и №16. Затем вставьте эксцентрики в деталь №19 и соедините её с фасадом ящика №15. Заверните до упора эксцентрики в детали №19. Закрепите средник №19 к детали №17 с помощью конфирматов 7х50 мм через отверстия в деталях №18 и №19. Прибейте деталь №18 гвоздями 1,2х25 мм к детали №17 (рис.14).

Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту. После этого проверить диагональ изделия.

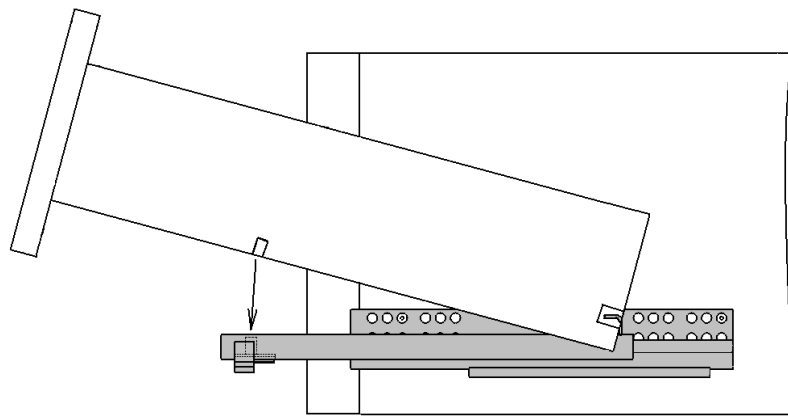

15

Установите ящики. Для этого выдвиньте направляющие вперёд, вставьте ящик так, чтобы крючок направляющей попал в отверстие задней стенки ящика, опустите ящик вниз, штырь направляющей должен попасть в отверстие боковой стенки ящика (рис 15).

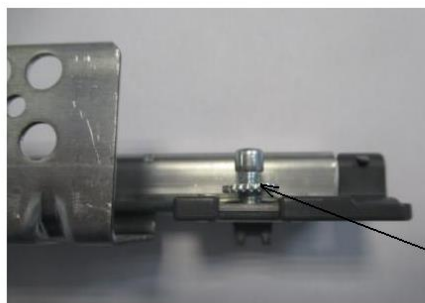

16

гайка для регулировки ящика по высоте

Отрегулируйте ящики по высоте с помощью гайки (рис.16).



Внимание! Места крепежа эксцентров необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10⁰С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.