


Инструкция по сборке

«ПАРМА 06-02» ВИТРИНА УГЛОВАЯ

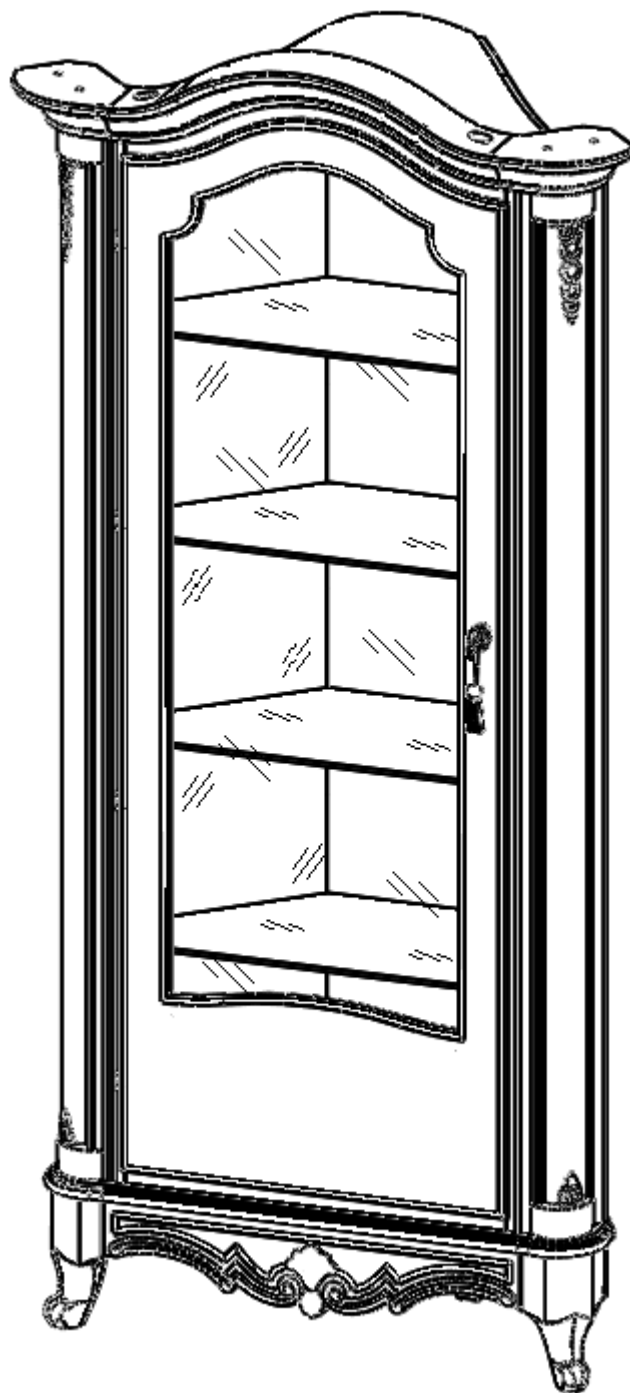

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Изделие оснащено комплектом для освещения. Установку светильника и его подключение к сети должен осуществлять квалифицированный специалист электрик. Чистку, установку и обслуживание светильника, замену лампы, уход за изделием производить только при отключенной электрической сети.

Сборку изделия производить не менее чем двумя специалистами.

Внимание! Максимально допустимая нагрузка на 1 стеклянную полку 18 кг. Превышение указанной нагрузки может вызвать разрушение стеклянной полки, что может нанести вред вашему здоровью.


ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключ шестигранный 4 мм, сверло Ø2-2,5мм).

Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Карниз	1000x179	1
2	Крышка карниза	812x406	1
3	Цоколь (основание)	902x438	1
4	Колонна левая	1684x159,5	1
5	Колонна правая	1684x159,5	1
6	Стенка левая	1759x444,5	1
7	Стенка правая	1759x444,5	1
8	Стенка задняя	1754,5x250	1
9	Зеркало боковое левое	1692,7x384	1
10	Зеркало боковое правое	1692,7x384	1
11	Зеркало	1724x250	1
12	Полка стекло 6 мм	754x321	4
13	Дверь	1728x625	1

Схема расположения деталей в изделии.

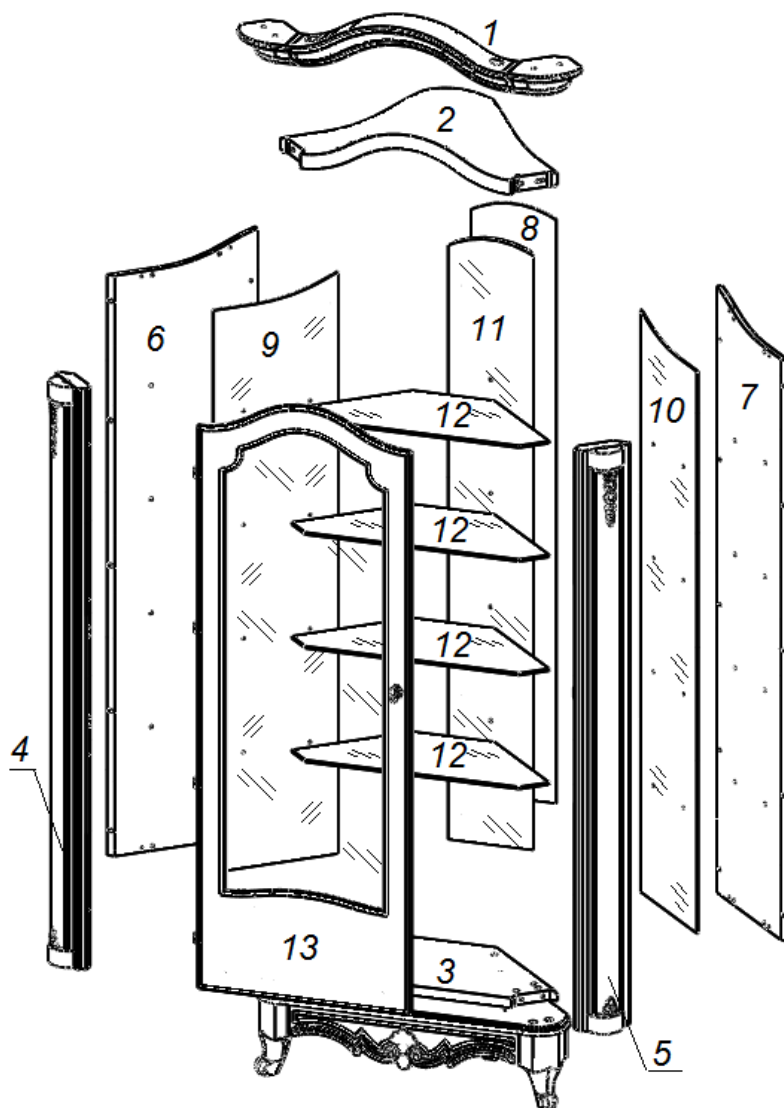


Фурнитура


	Наименование	Кол-во
	Саморез 2,5x10 с п/круглой головкой	8
	Саморез 3,5 x 16	10
	Саморез 3,5 x 19	12
	Саморез 4x20	4
	Шток эксцентрика угловой	10
	Эксцентрик ЕС02	10
	Эксцентрик ЕС18	12
	Винт М4х14	20
	Втулка для зеркал	20
	Заглушка для эксцентрика	22
	Заглушка для конфирмата	4
	Заглушка самоклеящаяся	6
	Шток эксцентрика	12
	Полкодержатель 01601	20
	Уголок пластиковый	4
	Конфирмат 7x50	10
	Шкант 8x30	12

	Петля	4
	Замок	1
	Ответная планка замка	1
	Ключ	1
	Ключевина	1
	Кисть	1
	Комплект для освещения (мебельный накладной светильник, лампа LED 8.0W 220V, шнур 3 м с вилкой и выключателем, клемник WAGO 3-х точечный(2 шт))	1 компл.


Порядок сборки.

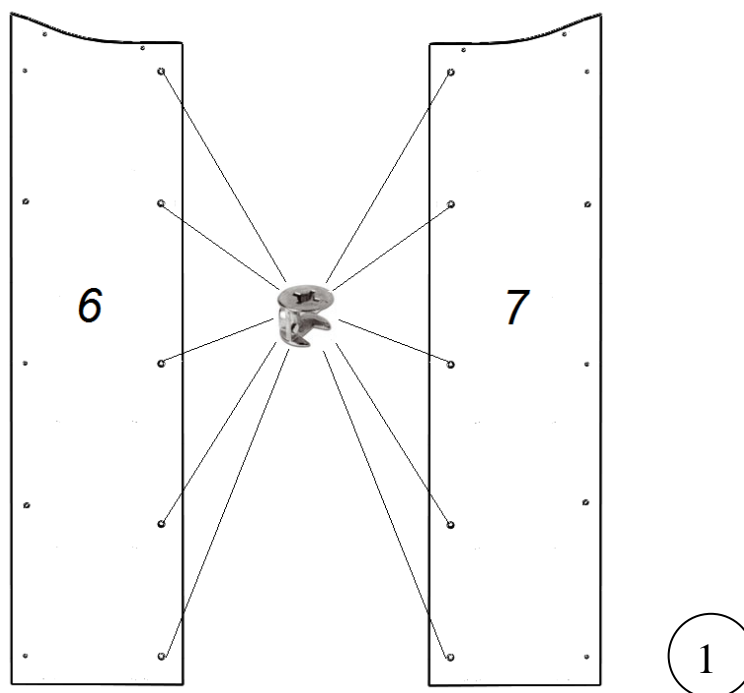


В детали №6 и №7 вставьте эксцентрики в отверстия Ø15 мм, как показано на рисунке 1.

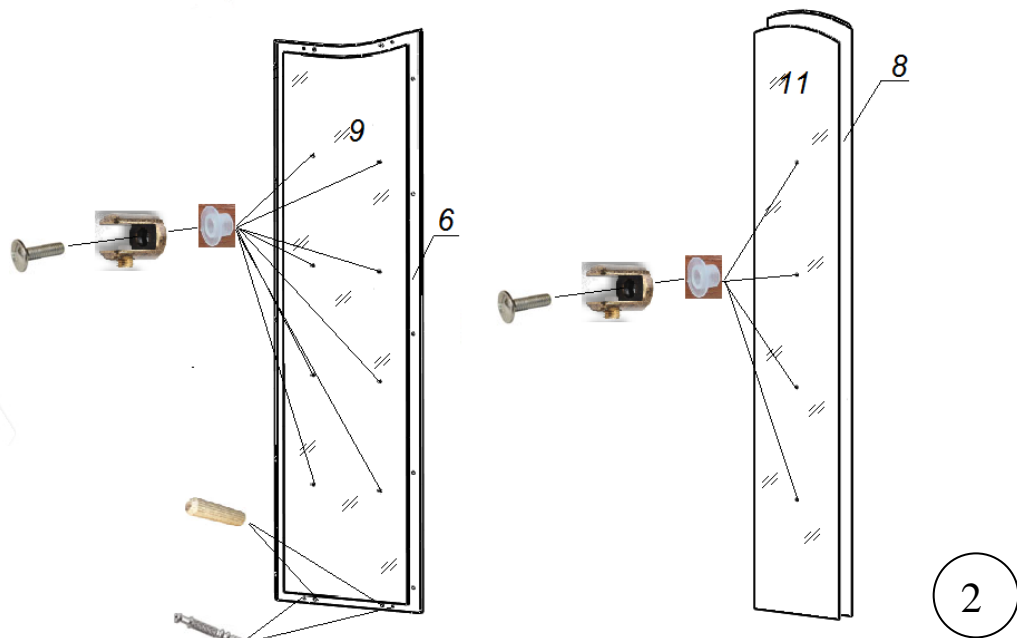


В деталь №6 вкрутите штоки эксцентрика в отверстия $\text{Ø}5$ мм и вставьте шканты 8×30 мм в отверстия $\text{Ø}8$ мм. Затем соедините зеркало №9 и деталь №6 с помощью пластиковой втулки, полкодержателя и винта $M4 \times 14$ мм. Аналогичным образом соедините зеркало №10 и деталь №7. Далее соедините зеркало №11 и деталь №8 с помощью пластиковой втулки, полкодержателя и винта $M4 \times 14$ мм (рис.2).

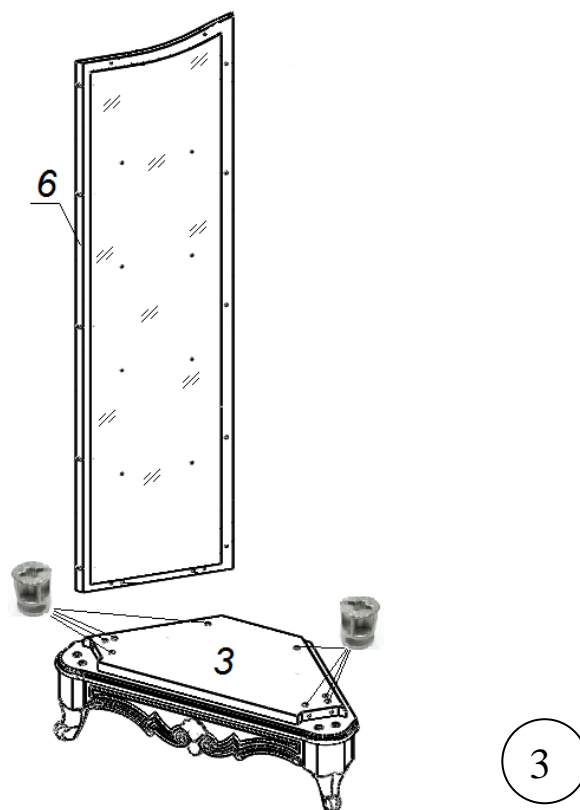


В цоколь №3 вставьте эксцентрики ЕС18 в отверстия $\text{Ø}15$ мм. Деталь №6 соедините с цоколем №3. В детали №3 заверните эксцентрики до упора (рис. 3).

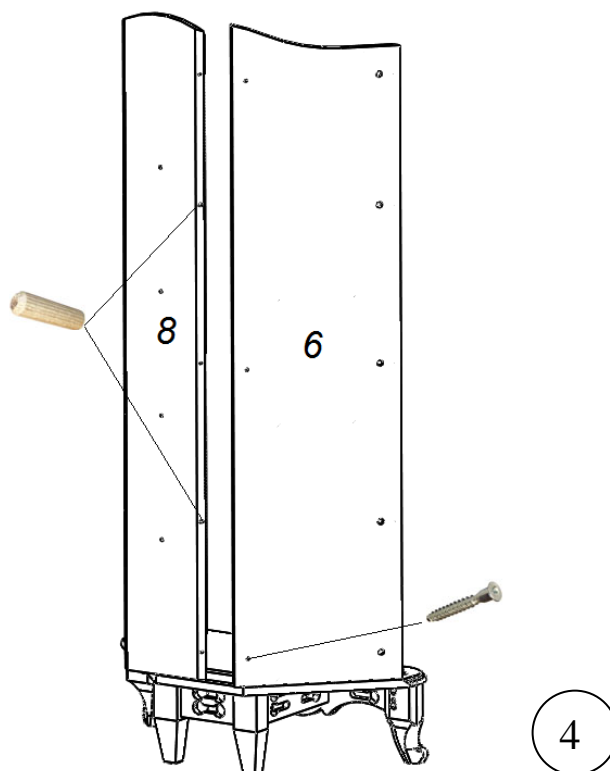


Деталь №8 (в сборе с зеркалом №11) соедините с деталью №6 с помощью шкантов 8x30 и конфирмата (конфирмат завернуть только через нижнее отверстие (рис.4). Продолжайте сборку изделия, придерживая детали №6 и №8.

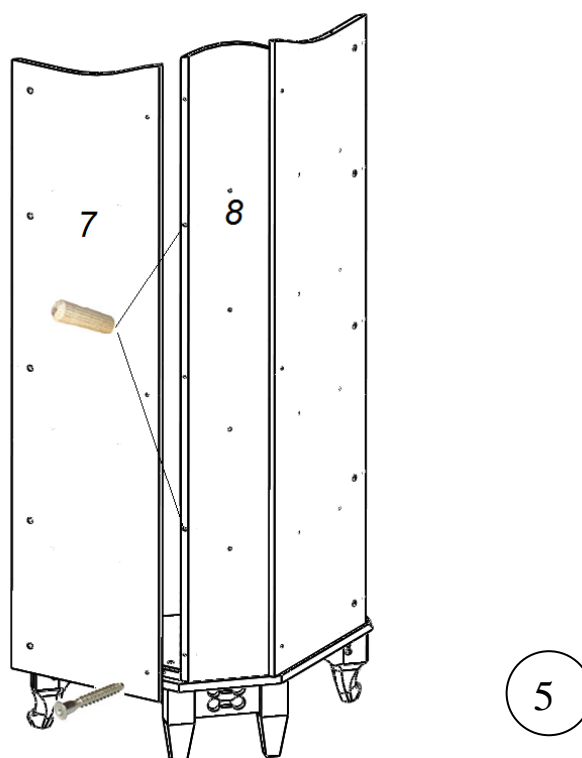


Соедините деталь №7 (в сборе с зеркалом №10) с деталью №3 с помощью эксцентриковой стяжки и с деталью №8 с помощью шкантов 8x30, в детали №3 заверните эксцентрики до упора. Затем заверните конфирмат в деталь №8 через нижнее отверстие Ø7 мм в детали №7, как показано на рисунке 5.

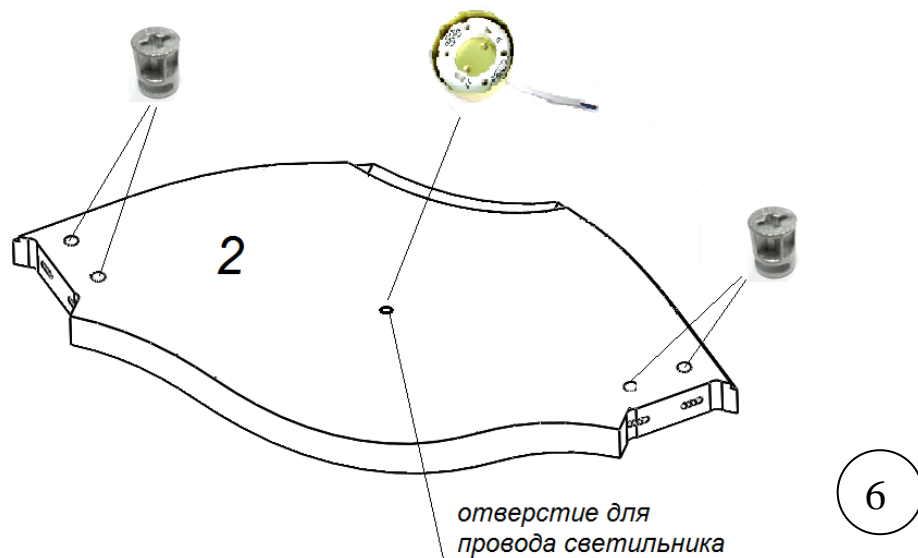

В деталь №2 вставьте эксцентрики ЕС18 в отверстия Ø15 мм. Изделие оснащено комплектом для освещения. Мебельный светильник (без лампы, клемников и шнура) прикрутите саморезами 3,5x16 мм, просунув провод светильника в отверстие детали №2 (рис.6).

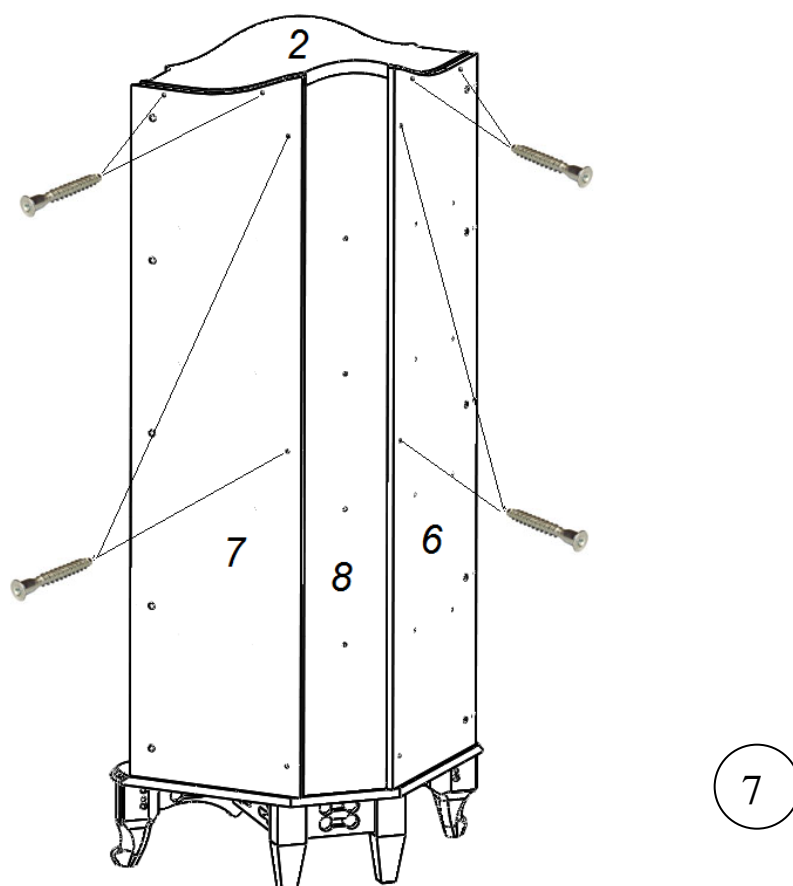


Придерживая подсобранную конструкцию соедините деталь №2 с деталями №6 и №7 с помощью конфирматов. Затем заверните конфирматы в деталь №8 через отверстия Ø7 мм в деталях №6 и №7 (рис.7).

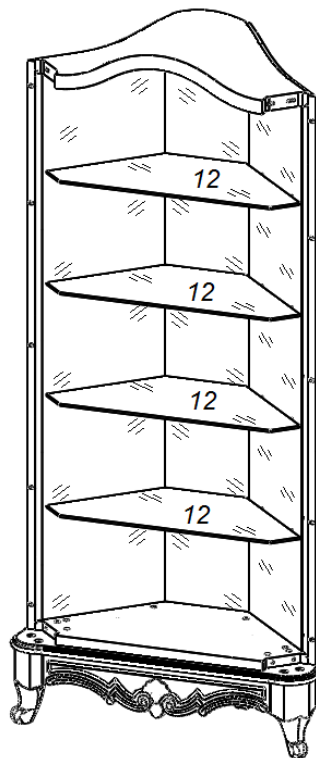

8


Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту. После этого проверить диагональ изделия.

Вставьте полки №12 в полкодержатели (рис.8). Закрепите полки, закрутив винты в полкодержателях.

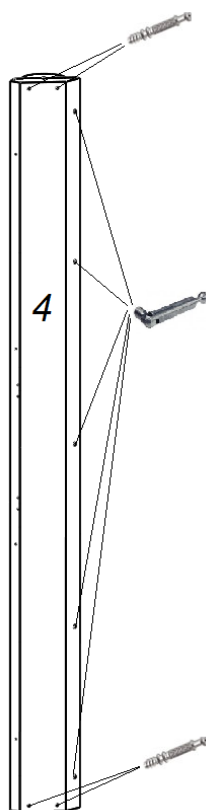


9


В детали №4 и №5 вверните прямые штоки эксцентрика в отверстия Ø5 мм, а угловые штоки эксцентрика в металлические футорки М6х13, как показано на рис. 9.

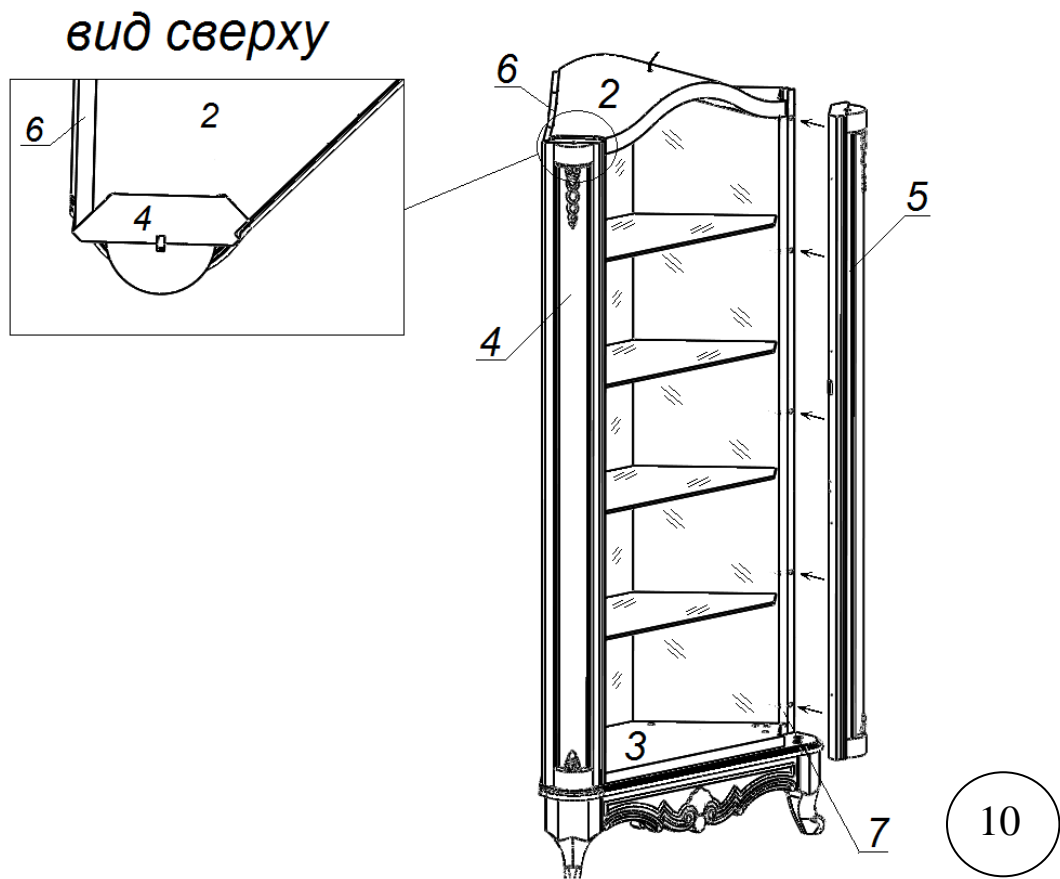

Установите колонны №4 и №5 на подсобранную конструкцию, в деталях №2, №3, №6 и №7 заверните эксцентрики до упора (рис.10).

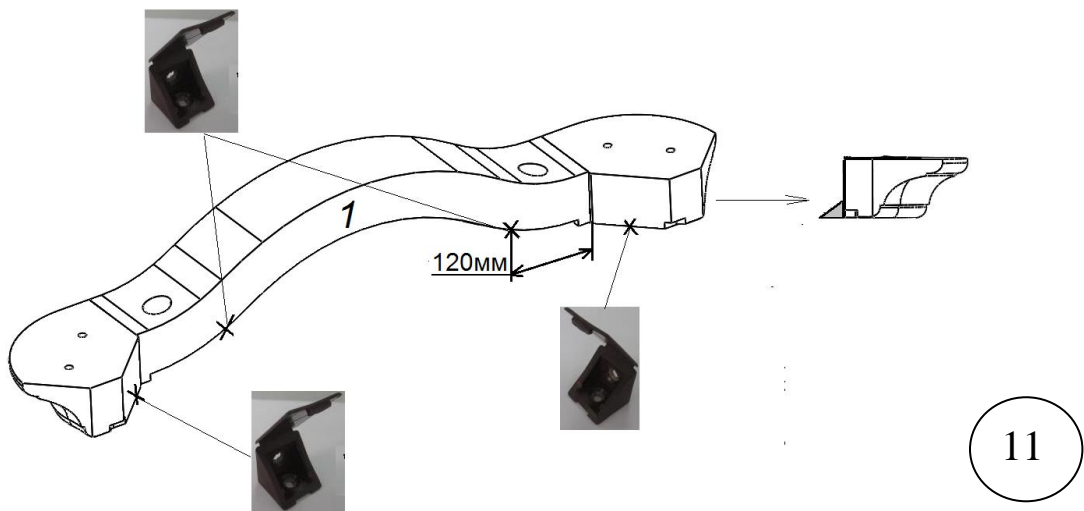


На деталь №1 закрепите пластиковые уголки саморезами 3,5х16 в местах, указанных X как показано на рис. 11.

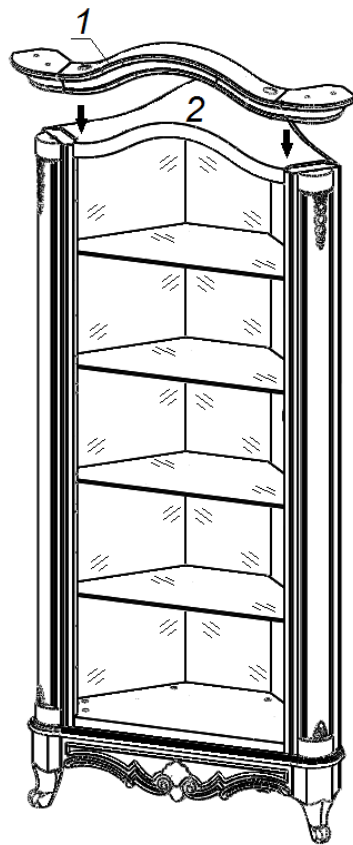


12

Установите деталь № 1 на подсобранную конструкцию, соединив ее с деталью №2 (рис.12).

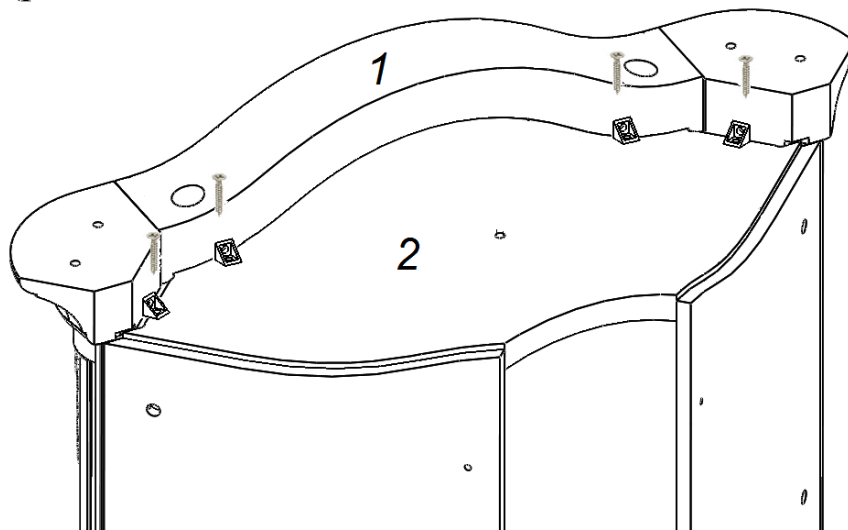


13

Закрепите детали №1 и №2 саморезами 3,5x16 через отверстия в пластиковых уголках (рис.13).

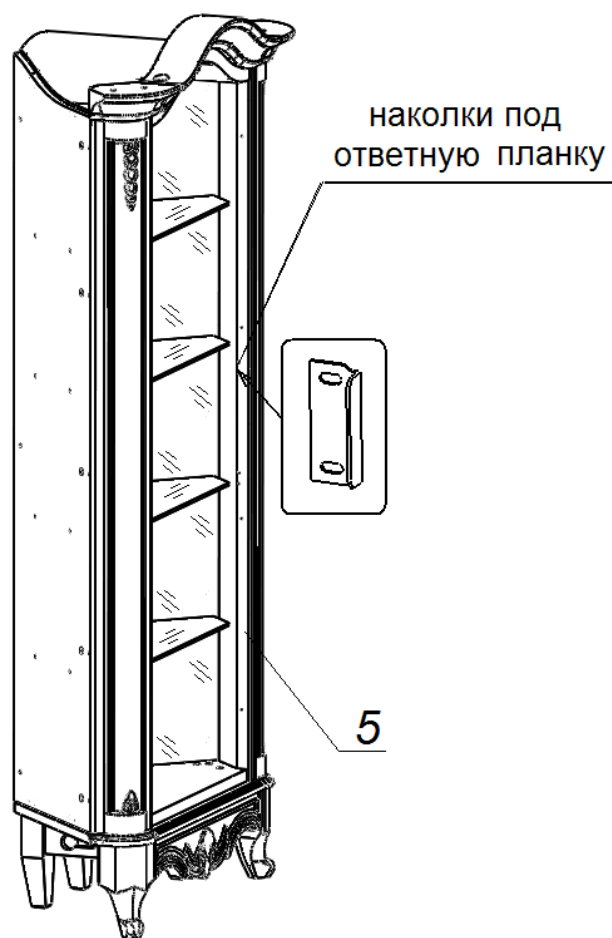


14

Установите ответную планку замка на деталь №5 саморезами 2,5x10 согласно наколкам (рис. 14).

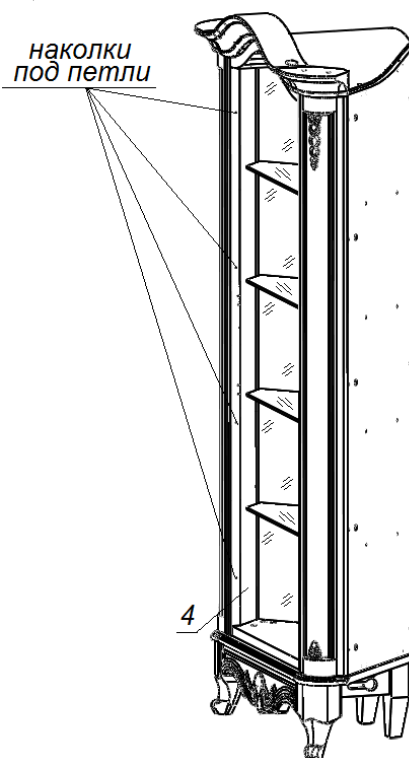


15

На детали №4 **просверлите отверстия** по наколкам, показанным на рис.14, сверлом $\text{Ø}2\text{-}2,5\text{мм}$ на глубину 20мм. Затем вверните в эти отверстия саморезы 4x20 мм на глубину $\approx 10\text{ мм}$ (рис.15).

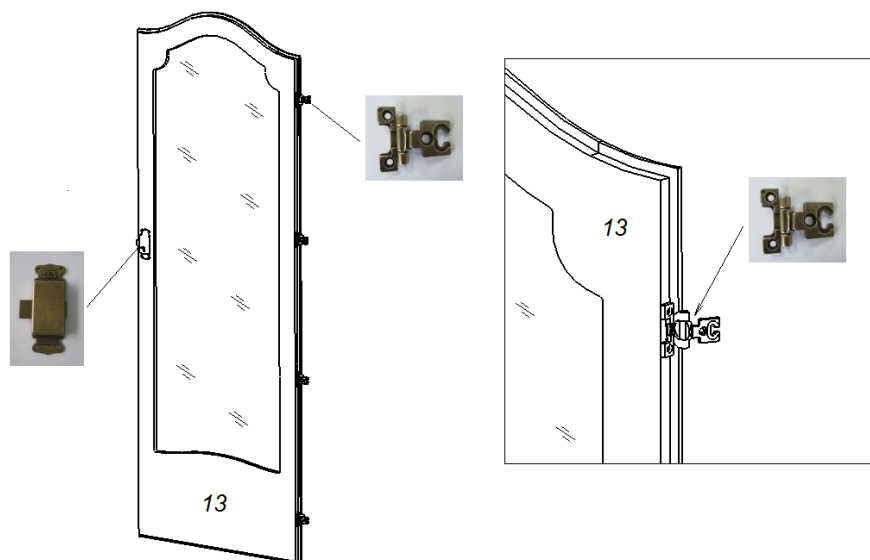

С внутренней стороны детали №13 установите замок. Замок крепится на саморезы 2,5x10 мм согласно наколкам. С лицевой стороны детали №13 установите ключевину, ключевина крепится на саморезы 2,5x10 мм согласно наколкам.

На деталь №13 установите петли. Для этого вложите петлю в углубление двери, предназначенное для петли, отметьте место расположения самореза. Выньте петлю из углубления двери, в отмеченных местах **просверлите отверстие** сверлом Ø2-2,5мм на глубину 20мм. Установите петли на дверь саморезами 3,5x19 (рис. 16).

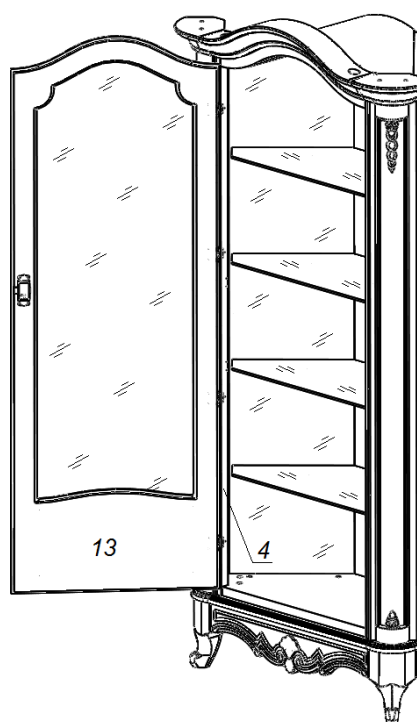

Дверь №13 установите на саморезы, вкрученные в деталь №4, затем заверните саморезы 4x20 мм. Отрегулируйте дверь. Через второе отверстие в петле **просверлите отверстие** сверлом Ø2-2,5мм на глубину 20мм, вверните саморез 3,5x19 (рис.17).



Вставьте лампу в светильник и подключите его к сети.

Внимание!!! Установку лампы в светильник и его подключение к сети должен осуществлять квалифицированный специалист электрик. Чистку, установку и обслуживание светильника, замену лампы, уход за изделием производить только при отключенной электрической сети.

Кисть повесьте на ключ.

Внимание! Места крепежа конфирматов и эксцентриков необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Установку светильника и его подключение к сети должен осуществлять квалифицированный специалист электрик. Чистку, установку и обслуживание светильника, замену лампы, уход за изделием производить только при отключенной электрической сети.

Гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Светильники и лампы являются расходным материалом, качество данного продукта проверяет служба контроля качества. Замена производится только в случаях их повреждения при транспортировке (стекло светильника разбито, корпус деформирован).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.

Внимание! Максимально допустимая нагрузка на 1 стеклянную полку 18 кг. Превышение указанной нагрузки может вызвать разрушение стеклянной полки, что может нанести вред вашему здоровью.