

Инструкция по сборке

«ПАРМА 11-02» ВИТРИНА 3-Х ДВЕРНАЯ



Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ «ПАРМА 11-02» ВИТРИНА 3-Х ДВЕРНАЯ УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Изделие оснащено комплектом для освещения. **Установку светильника и его подключение к сети должен осуществлять квалифицированный специалист электрик. Чистку, установку и обслуживание светильника, замену лампы, уход за изделием производить только при отключенной электрической сети.**

Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами сборщиками.

Внимание! Максимально допустимая нагрузка на 1 стеклянную полку 20 кг. Превышение указанной нагрузки может вызвать разрушение стеклянной полки, что может нанести вред вашему здоровью.


ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключи шестигранные 4 мм и 6 мм, сверло Ø2-2,5 мм).

Перечень деталей.

№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1.1	Профиль карниза (средний)	1652x105	1
1.2	Профиль карниза (правый)	537x174	1
1.3	Профиль карниза (левый)	537x174	1
2	Крышка карниза	1824x458	1
3	Цоколь	1921x499	1
4	Стенка боковая левая	1768x355	1
5	Стенка боковая правая	1768x355	1
6	Колонна левая	1768x160	1

7	Колонна правая	1768x160	1
8	Задняя стенка левая	1891,7x608	1
9	Задняя стенка центральная	1929x608	1
10	Задняя стенка правая	1891,7x608	1
11	Зеркало левое	1846x610	1
12	Зеркало центральное	1885x520	1
13	Зеркало правое	1846x610	1
14	Брусочек левый	1859x60	1
15	Брусочек правый	1859x60	1
16	Дверь левая	1866x529	1
17	Стойка	1897x599	1
18	Дверь правая	1866x529	1
19	Полка стеклянная	1821x407,5	4
20	Средник	410,5x50	2

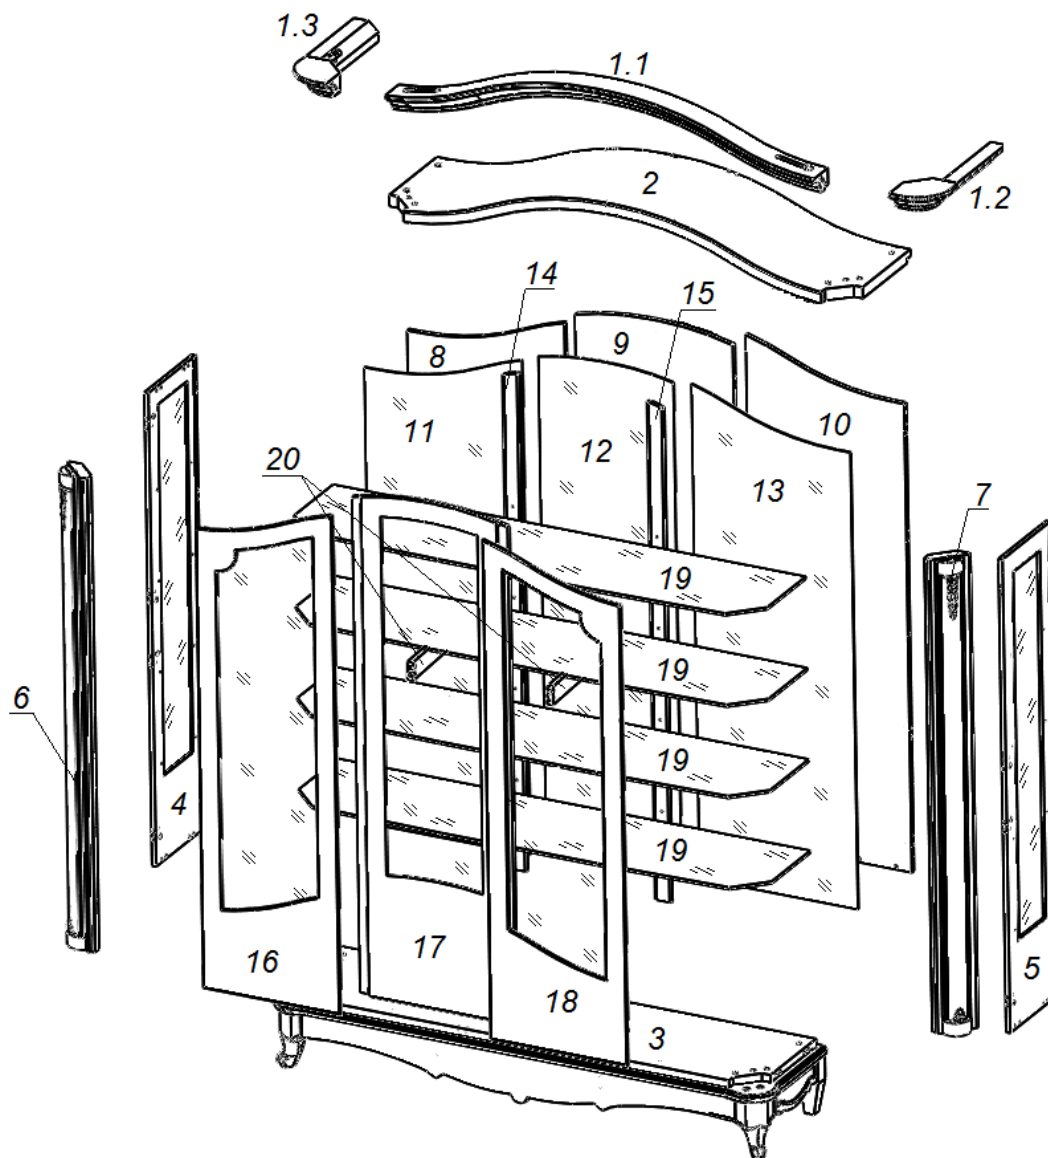


Фурнитура


	Наименование	Кол-во
	Саморез 2,5 х 10 с п/круглой головкой	16
	Саморез 3,5х16	24
	Саморез 3,5х19	24
	Саморез 4х20	12
	Эксцентрик EC02	46
	Эксцентрик EC18	16
	Эксцентрик MAXI-SYSTEM	2
	Шток эксцентрика MAXI-SYSTEM	2
	Шток эксцентрика	46
	Уголок пластиковый	5
	Полкодержатель	40
	Заглушка для эксцентрика	62
	Заглушка для конфирмата	8
	Заглушка самоклеящаяся	8
	Шкант 8х30	40
	Шкант 10х40	4
	Петля	12

	Замок	2
	Ключ	2
	Ключевина	2
	Кисть	2
	Конфирмат 7x50	8
	Комплект для освещения (мебельный накладной светильник, лампа LED 8.0W 220V, шнур 3 м с вилкой и выключателем, клемник WAGO 3-х точечный (2 шт))	1 компл.
	Шток эксцентрика двухсторонний	8
	Винт М6х25	10
	Полкодержатель	8
	Винт к полкодержателю	8
	Ключ шестигранный	1
	Запорная планка замка	2


Порядок сборки шкафа.

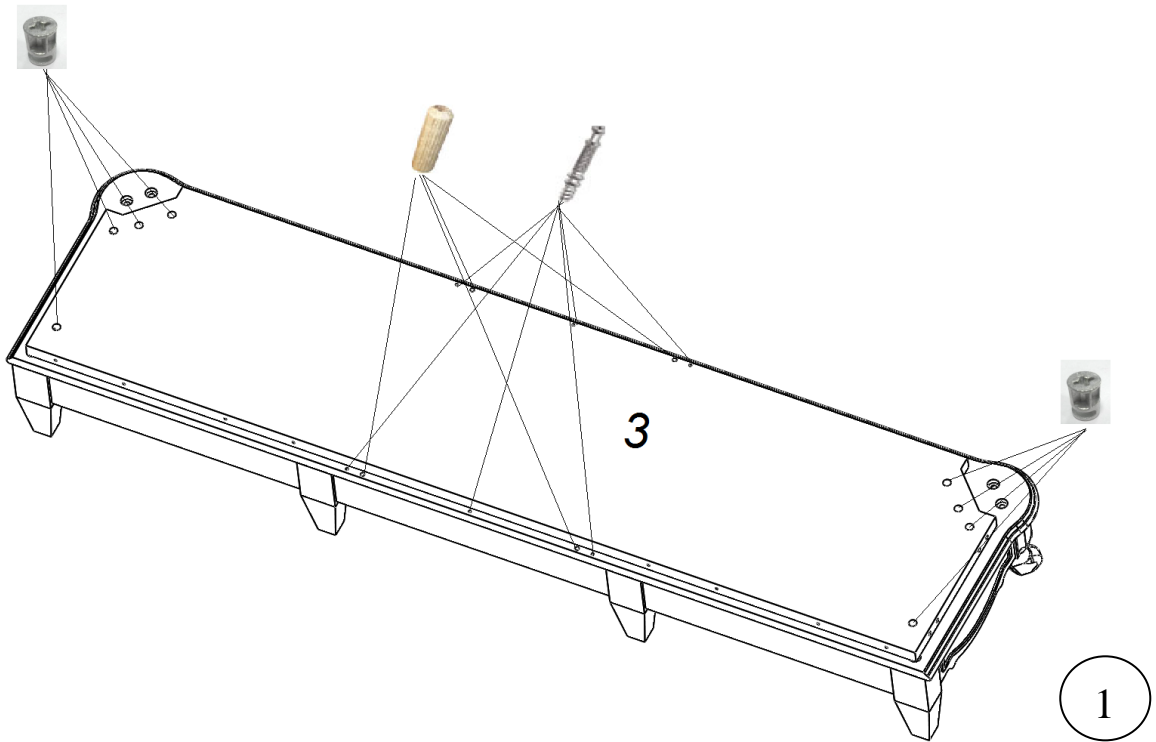


В деталь №3 вставьте эксцентрики ЕС18 в отверстия Ø15 мм, вверните штоки эксцентриков в отверстия Ø5 мм, вставьте шканты 8x30 мм в отверстия Ø8 мм (рис. 1).

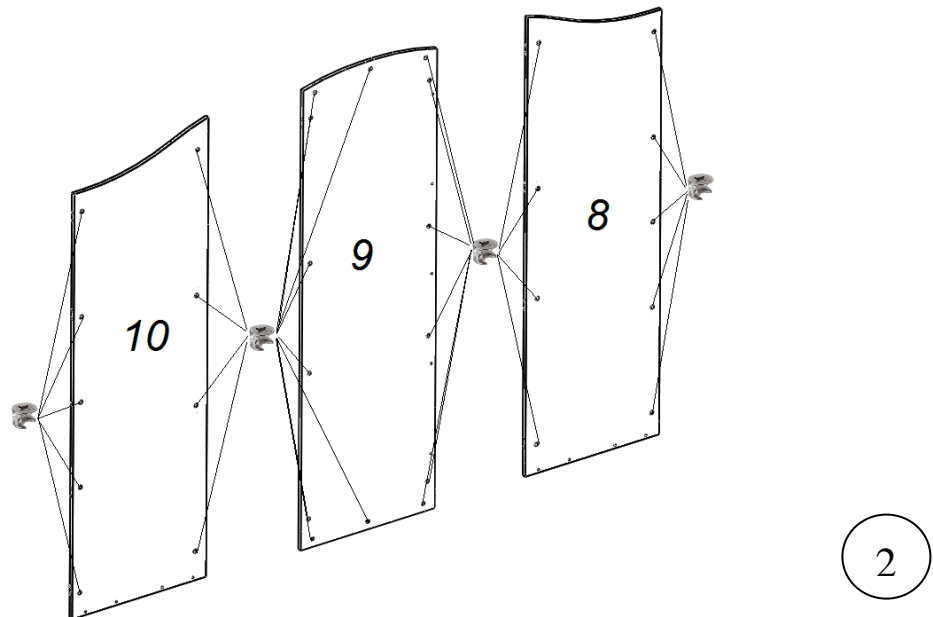


В детали №8, №9 и №10 вставьте эксцентрики ЕС02 в отверстия Ø15 мм (рис.2).

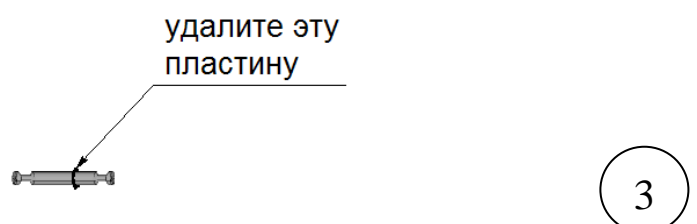


Освободите двухсторонний шток от разделяющей пластины (рис.3).

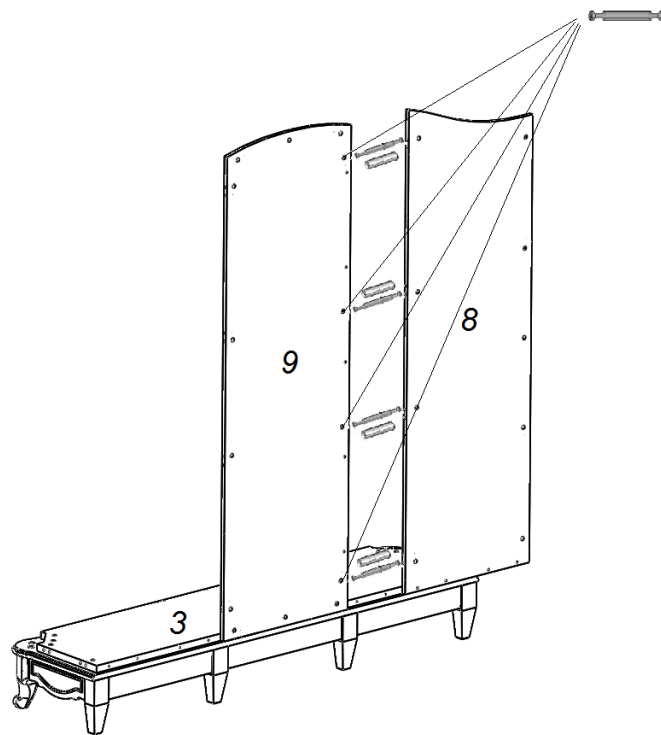

Соедините деталь №9 с деталью №3 с помощью эксцентриковой стяжки и шкантов 8x30, снизу в детали №9 заверните эксцентрики до упора. Затем присоедините деталь №8 к детали №9 с помощью шкантов и двухсторонней эксцентриковой стяжки, как показано на рисунке 4. Заверните эксцентрики в деталях №8 и №9 до упора.

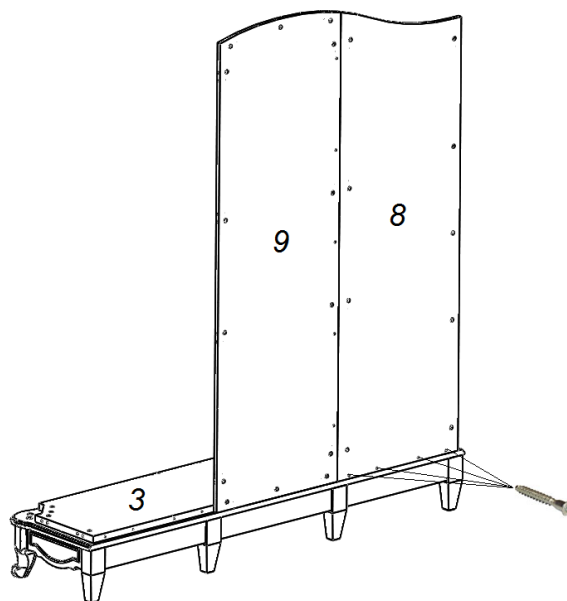


Закрепите деталь №8 с деталью №3 с помощью конфирматов 7x50 (рис.5).

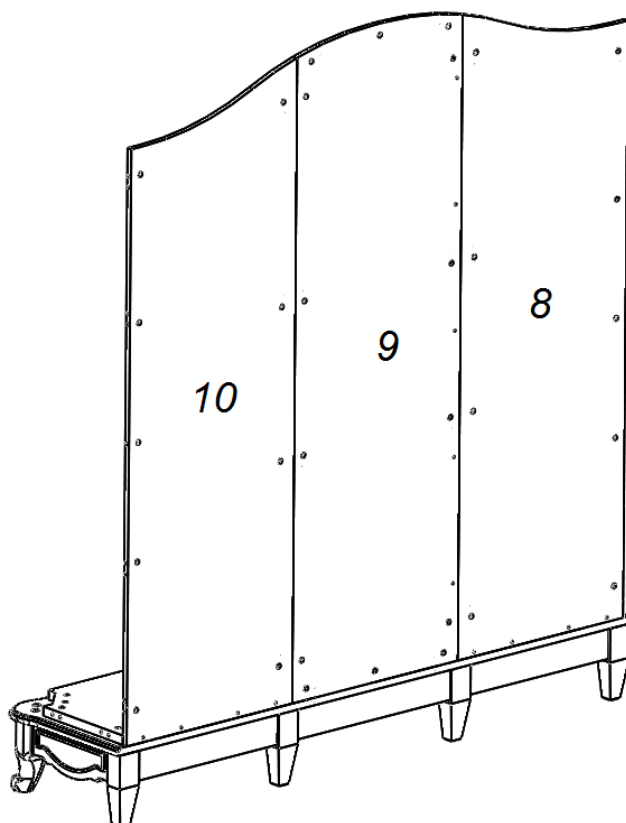


6

Аналогично присоедините деталь №10 к подсобранной конструкции (рис.6).

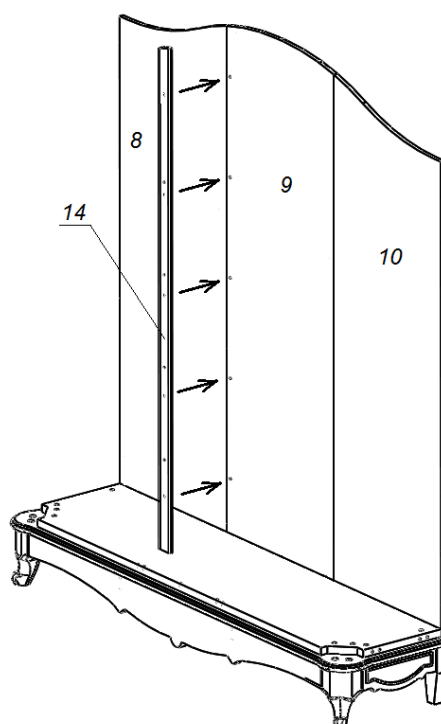


7

Деталь №14 соедините с деталью №9, вкрутив винты М6х25 через сквозные отверстия детали №9 в футорки детали №14 (рис. 7).

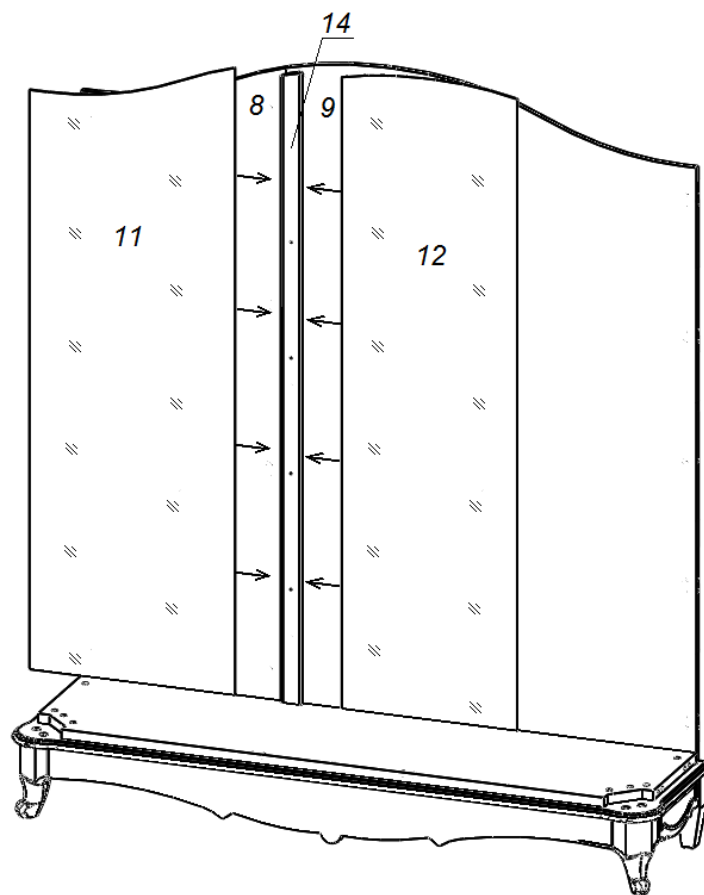


8

Вставьте зеркала №11 и №12 в пазы детали №14 (рис. 8). Зеркала необходимо придерживать.

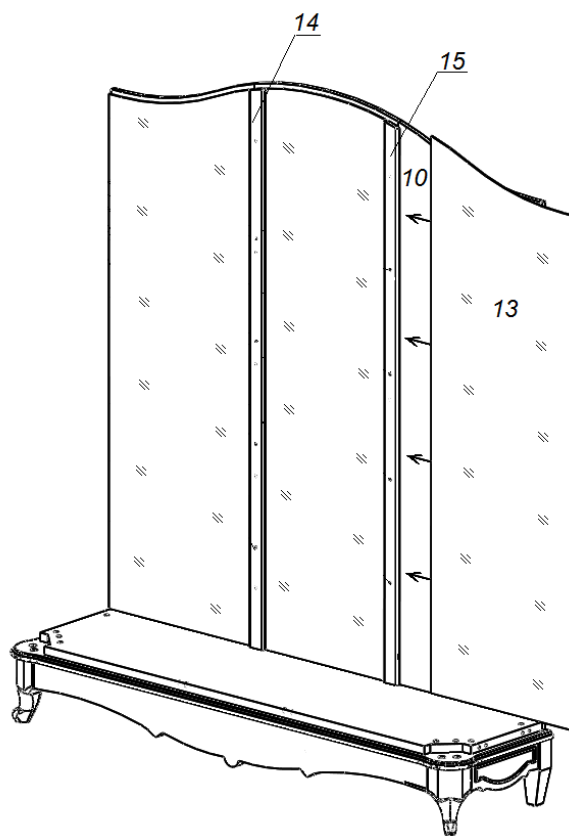


9

Аналогично установите деталь №15 и вставьте зеркало №13(рис. 9).

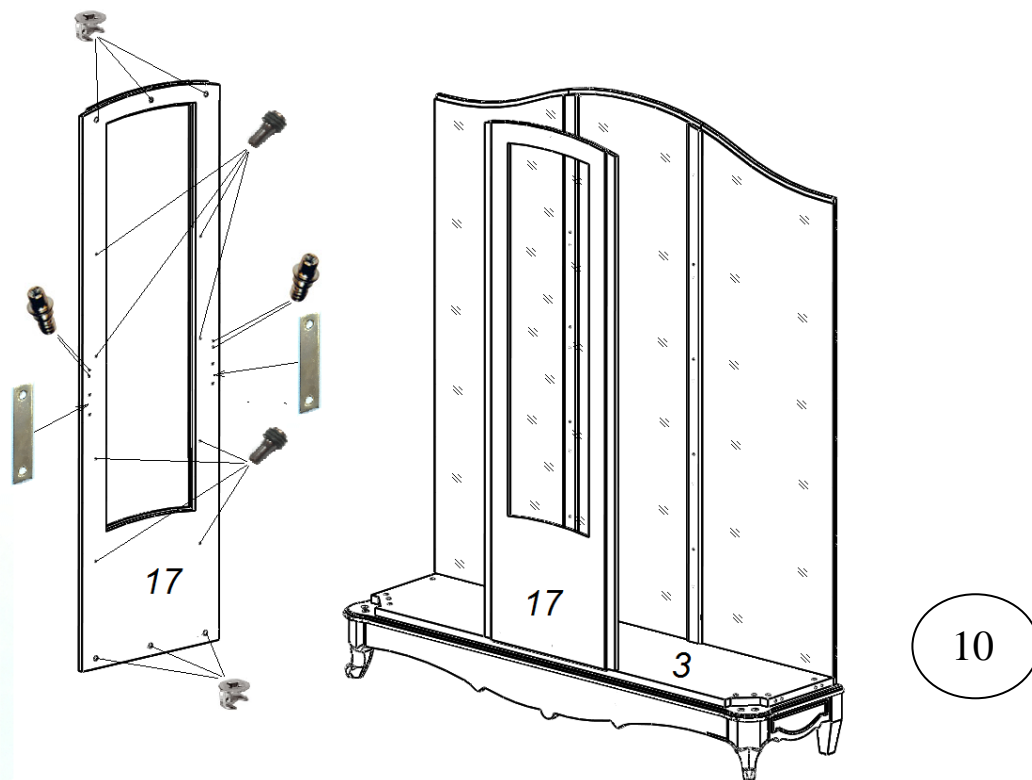


В деталь №17 вставьте эксцентрики ЕС02 в отверстия Ø15 мм, вставьте полкодержатели в отверстия Ø5 мм и вкрутите винты полкодержателя, установите запорную планку замка саморезами 2,5x10 мм, как показано на рисунке 10. Соедините деталь №17 с деталью №3 с помощью эксцентриковой стяжки, заверните эксцентрики до упора в детали №17 снизу.

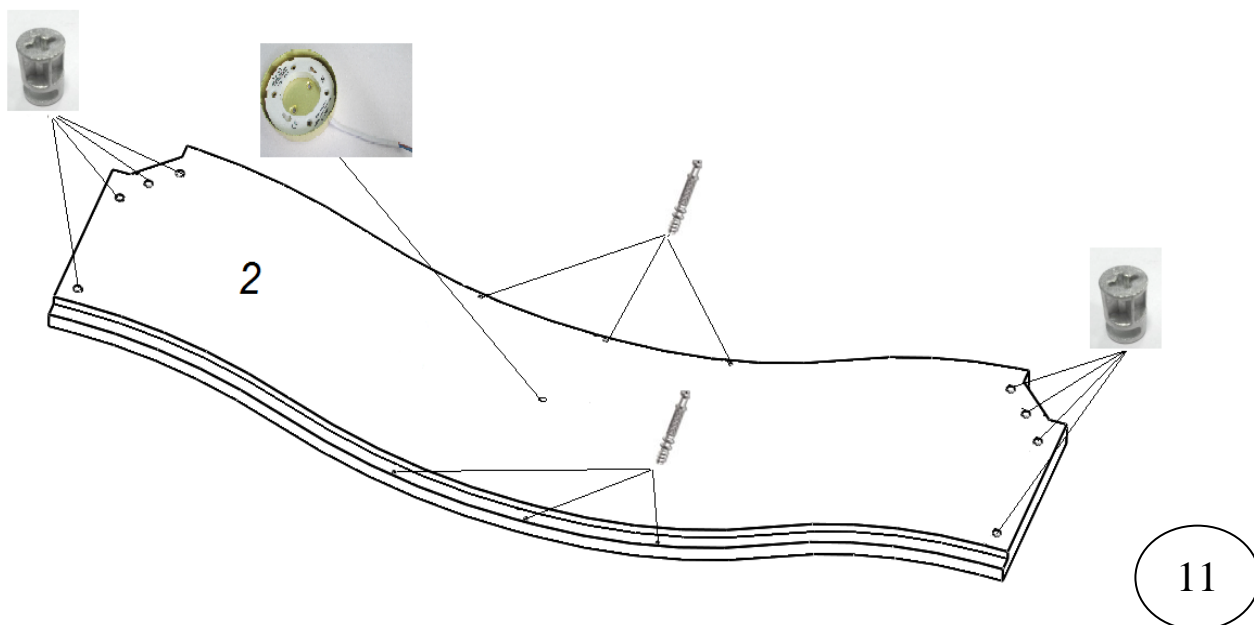


В деталь №2 вверните штоки эксцентриков в отверстия Ø5 мм и вставьте эксцентрики ЕС18 в отверстия Ø15 мм (рис. 11).

Изделие оснащено комплектом для освещения. Мебельный светильник (без лампы, клемников и шнура) прикрутите саморезами 3,5x16 мм, просунув провод светильника в отверстие детали №2.

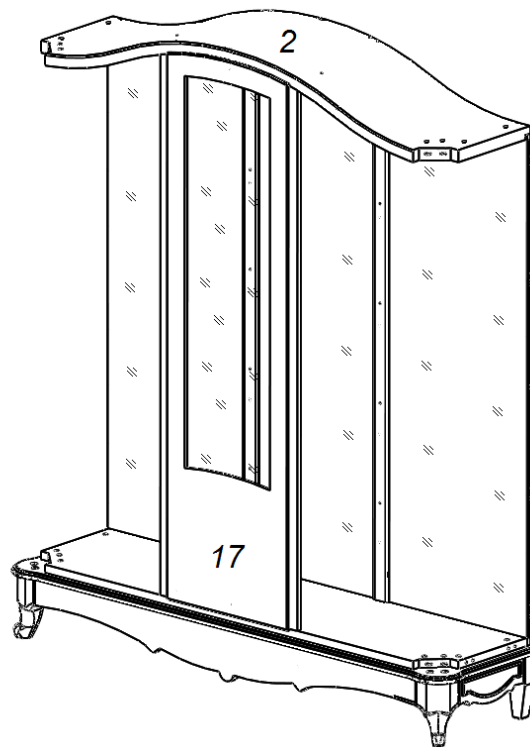


12

Соедините деталь №2 с подсобранной конструкцией, как показано на рис. 12. В деталях №8, №9, №10 и №17 заверните эксцентрики до упора.

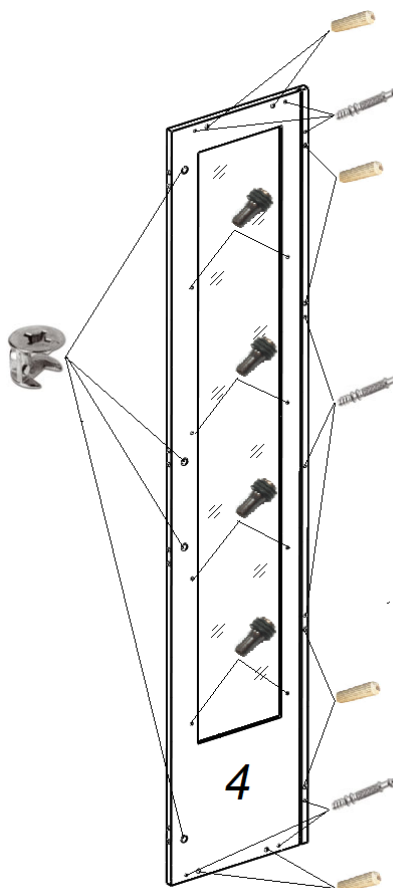


13

В деталь №4 вставьте шканти в отверстия $\text{Ø}8$ мм, эксцентрики ЕС02 в отверстия $\text{Ø}15$ мм и полкодержатели (бочонки с резиновыми амортизаторами) в отверстия $\text{Ø}5$ мм, вверните штоки эксцентрика в отверстия $\text{Ø}5$ мм, как показано на рисунке 13.

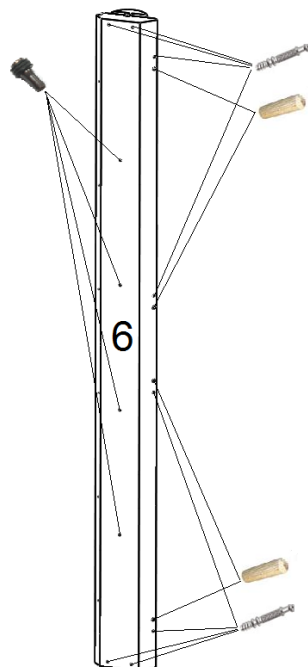


14

В деталь №6 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм, вкрутите штоки эксцентрика в отверстия Ø5 мм и вставьте полкодержатели в отверстия Ø5 мм (рис. 14).

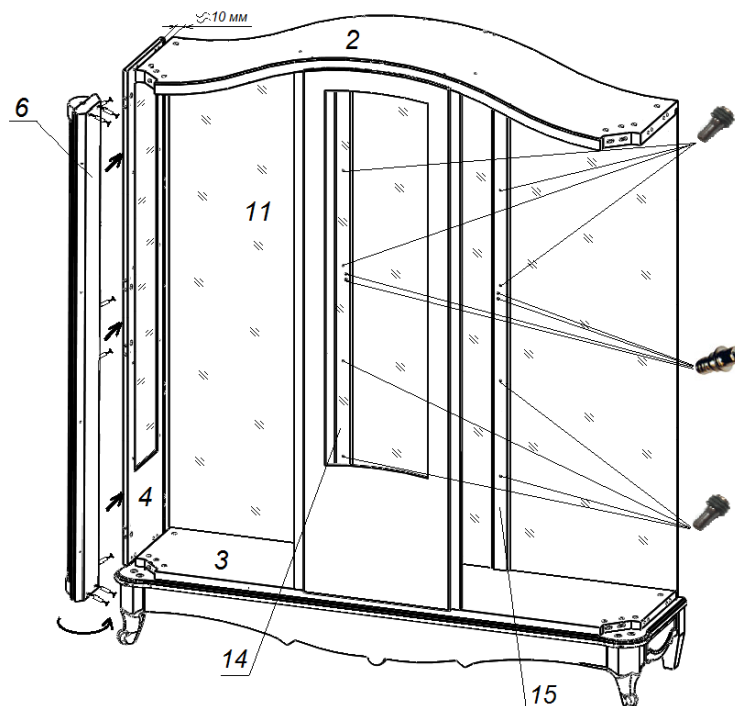

15

Установите деталь №4, выдвинув её примерно на 10мм так, чтобы шканты и штоки эксцентриков оставались в отверстиях детали №2 и детали №3 (см. рис. 15). Деталь №6 соедините с деталью №4. Поворачивая деталь №6 внутрь изделия, соедините детали №6 и №4 с деталями №2 и №3. Заверните эксцентрики до упора в деталях №2,3,4 и 8. В детали №14 и №15 вставьте полкодержатели (бочонки с резиновыми амортизаторами) и вкрутите винты полкодержателей в отверстия Ø5 мм.

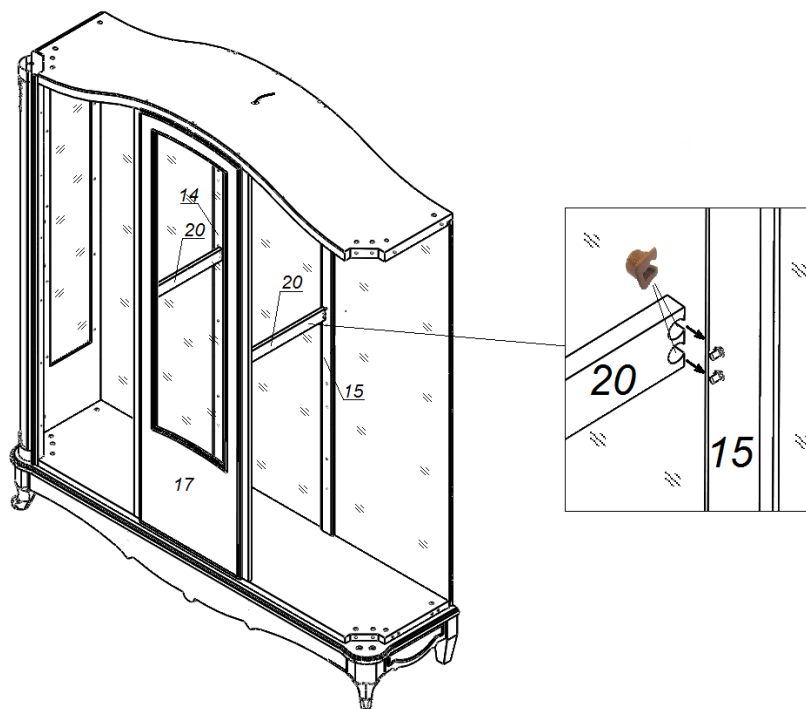


16

В детали №20 вставьте пластиковые полкодержатели. Присоедините деталь №20 к деталям №14 и №17 слегка надавив на деталь №20 до щелчка. Аналогично установите вторую деталь №20 (рис. 16).


Вставьте лампу в светильник и подключите его к сети.

Внимание!!! Установку лампы в светильник и его подключение к сети должен осуществлять квалифицированный специалист-электрик. Чистку, установку и обслуживание светильника, замену лампы, уход за изделием производить только при отключенной электрической сети.

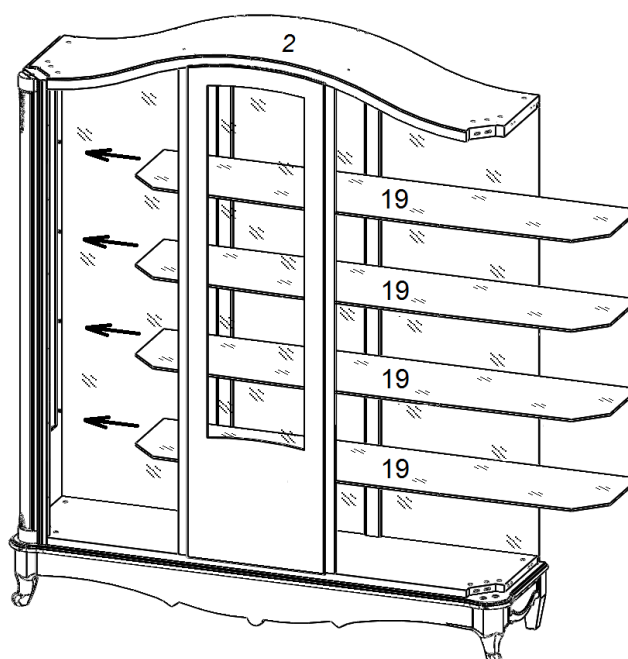


17

Вставьте полки как показано на рисунке 17.

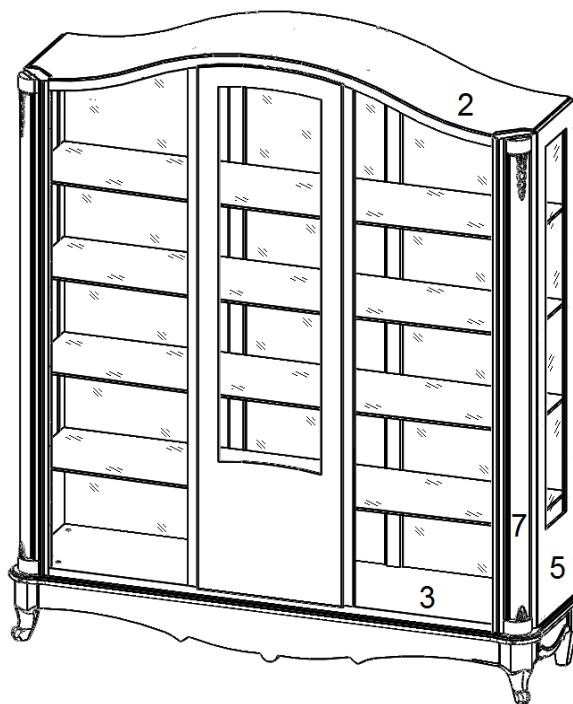

18


Установите детали №5 и №7 **без полкодержателей** по аналогии с деталями №4 и №6 (рис. 18), затем вставьте полкодержатели (бочонки с резиновыми амортизаторами) в отверстия Ø5 мм дет. №5 и №7.

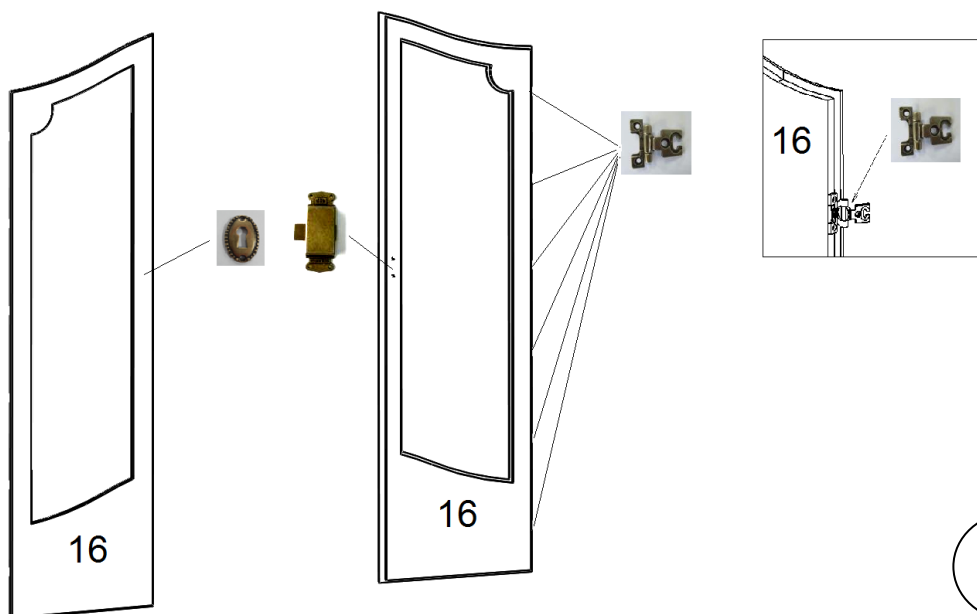

19


На детали №16 и №18 установите петли. Для этого вложите петлю в углубление двери, предназначенное для петли, отметьте место расположения самореза. Выньте петлю из углубления двери, в отмеченных местах **просверлите отверстие** сверлом Ø2-2,5мм на глубину 19⁺²₀ мм. Установите петли на двери саморезами 3,5x19 мм.

С внутренней стороны деталей №16 и №18 установите замок, замок крепится на саморез 2x10 мм согласно наконкам. С лицевой стороны деталей №16 и №18 установите ключевину, ключевина крепится на саморез 2,5x10 мм согласно наконкам (рис. 19).

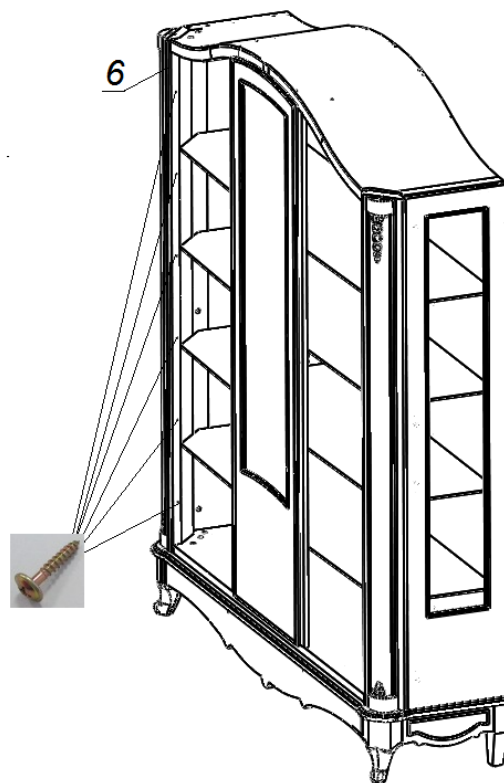


20

Заверните саморезы 4x20 мм в деталь №6 на глубину ≈ 10 мм согласно наколкам (рис. 20).

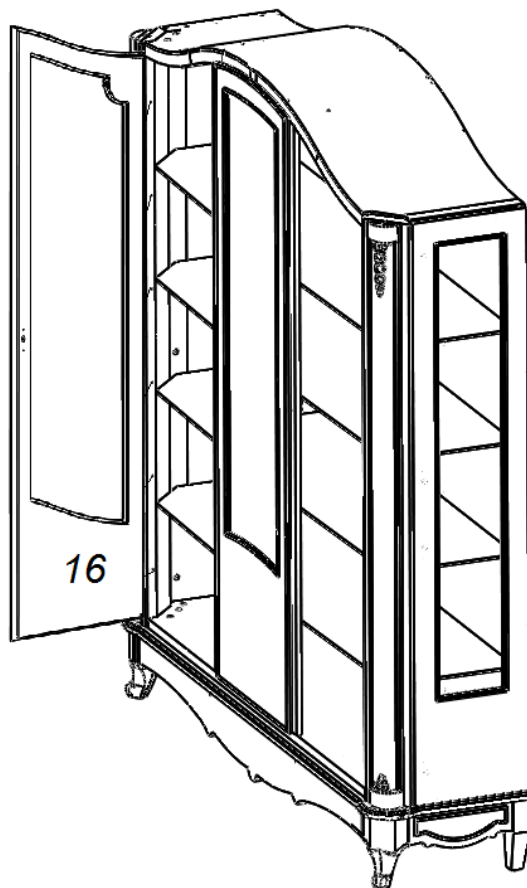

21


Дверь №16 установите на саморезы, вкрученные в деталь №6, затем заверните саморезы 4x20 мм. Отрегулируйте дверь. Через второе отверстие в петле вверните саморез 3,5x16 мм. Подобным образом установите дверь №18 на деталь №7 (рис. 21).

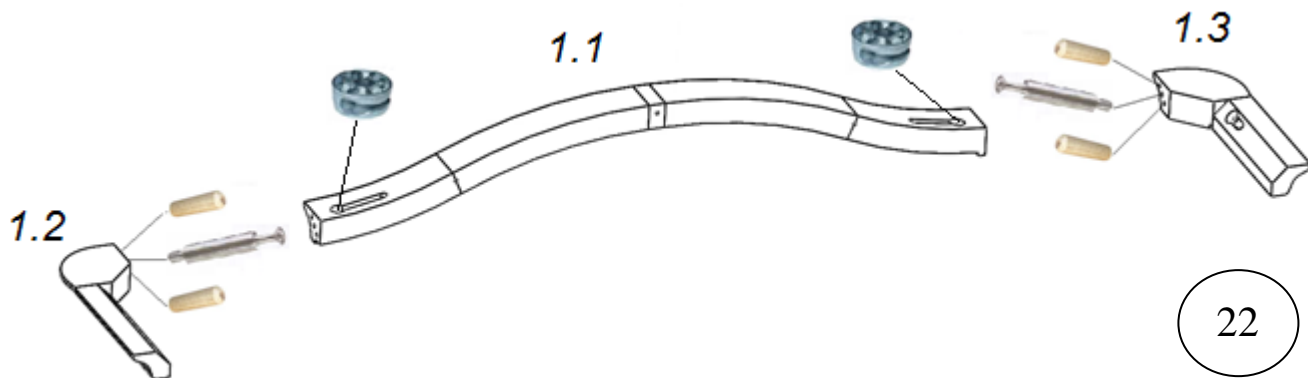

22


В отверстия $\text{Ø}35$ мм детали №1.1 вставьте эксцентрики MAXI-SYSTEM. В детали №1.2 и №1.3 вставьте шканты 10x40 в отверстия $\text{Ø}10$ мм, в футорки вкрутите штоки эксцентрика MAXI-SYSTEM. Соедините детали №1.1, №1.2 и №1.3 между собой, в детали №1.1 заверните эксцентрики до упора (рис. 22).

Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту. После этого проверить диагональ изделия.

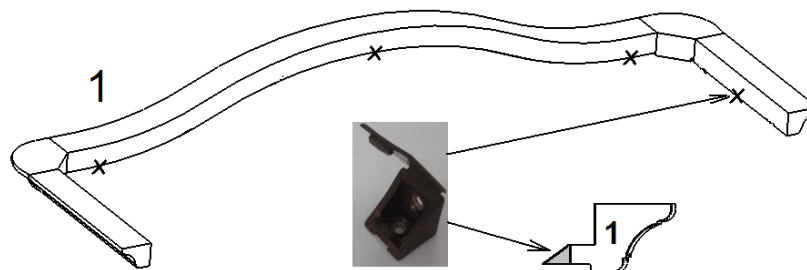


23

На деталь №1 закрепите пластиковые уголки саморезами 3,5x16 мм в местах, указанных X, как показано на рис. 23.

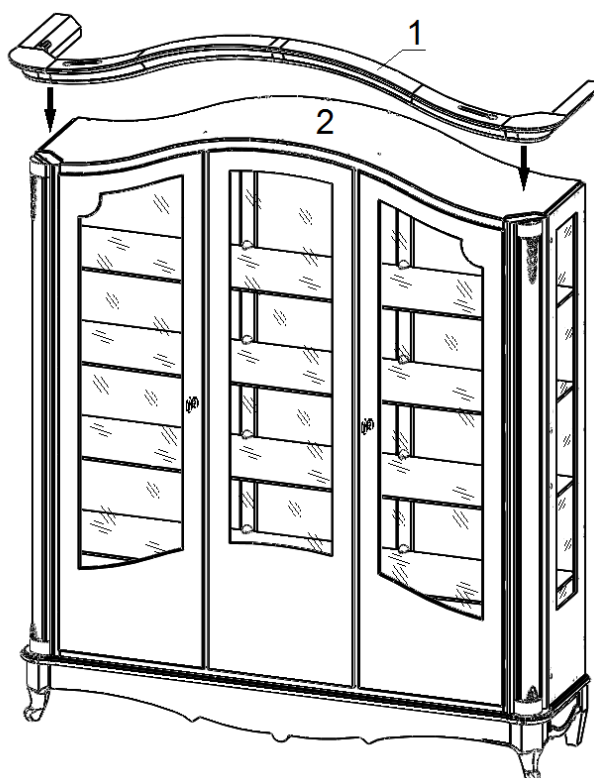


24

Установите деталь №1 на подсобранную конструкцию, соединив ее с деталью №2 (рис.24).

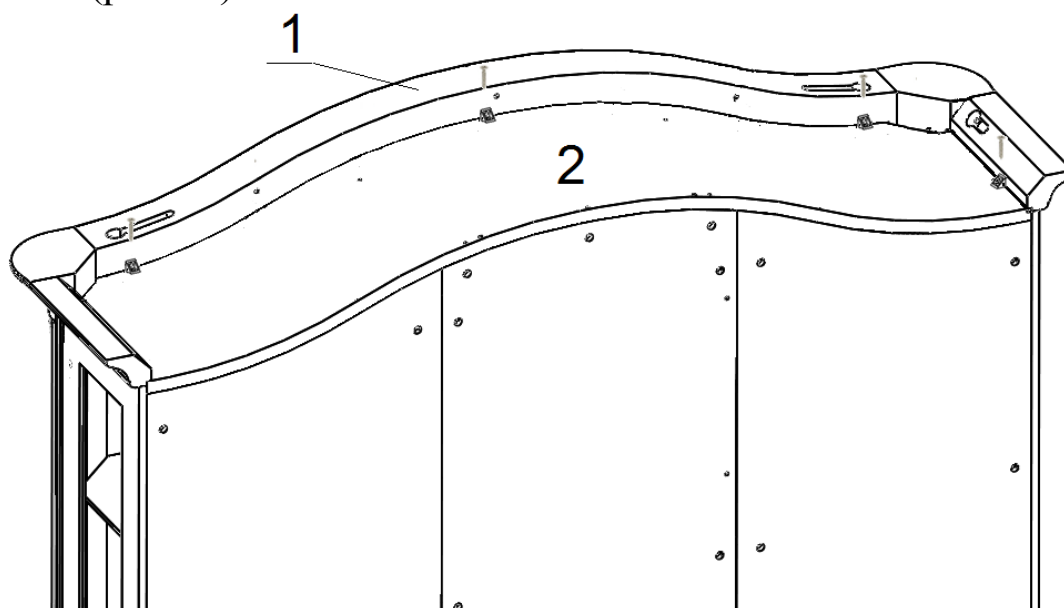

25

Закрепите детали №1 и №2 саморезами 3,5x16 через отверстия в пластиковых уголках (рис.25).

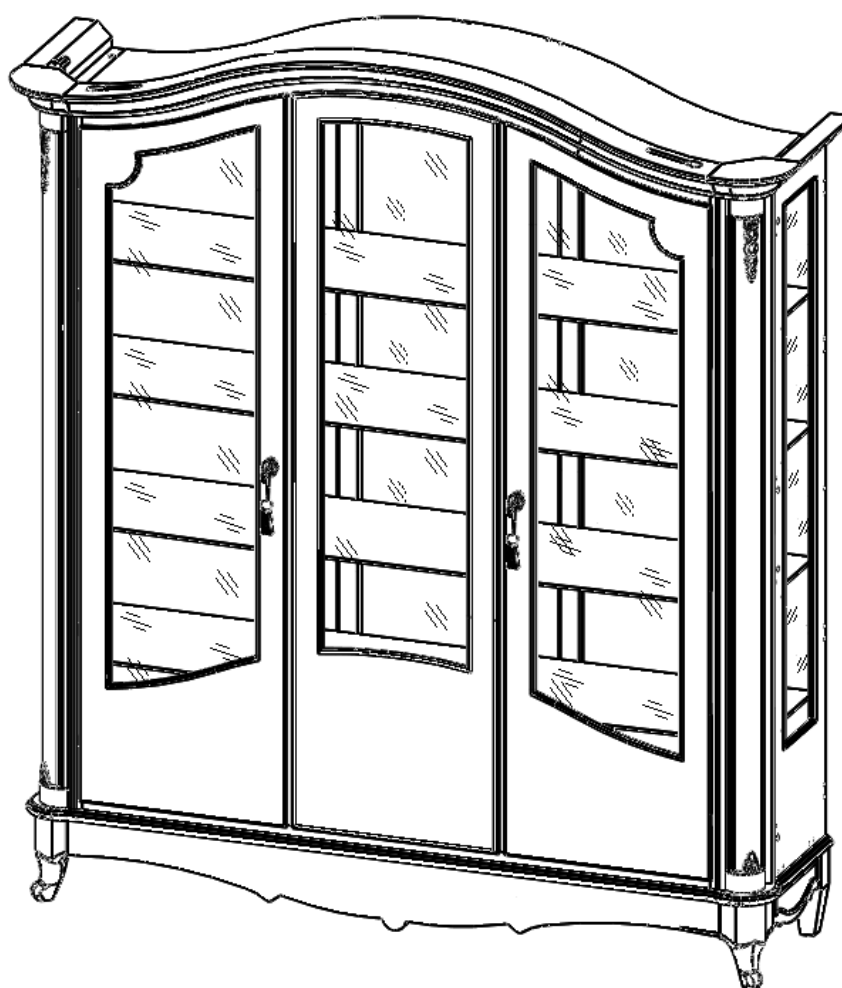

26

Внимание! Места крепежа конфирматов и эксцентриков необходимо закрыть заглушками. Повесьте кисти на ключи.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10⁰С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой.

Гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.