


# Инструкция по сборке

«МИЛАН-18»

ЗЕРКАЛО 02

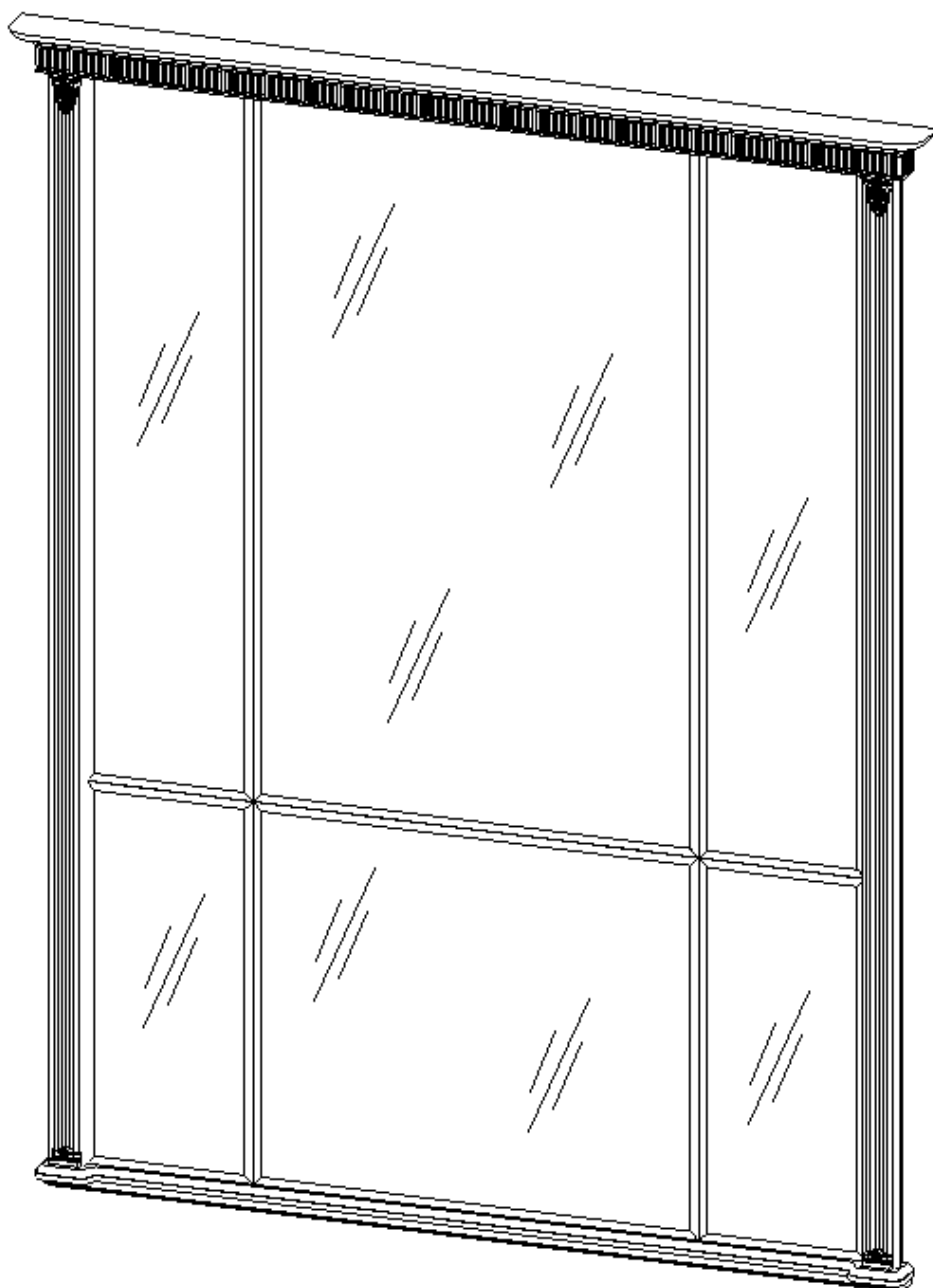

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»  
Россия, Нижегородская область, г. Заволжье

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## «МИЛАН-18» ЗЕРКАЛО 02

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

**Настоятельно рекомендуем осуществлять сборку изделия не менее чем двумя сборщиками!**

### ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (перфоратор, бур (сверло) 8мм, уровень, карандаш, ключ шестигранный, отвертка крестообразная PH2).


### Перечень деталей

	<b>Наименование детали</b>	<b>Габаритные размеры</b>	<b>Кол-во</b>
1	Карниз	1645 x 98	1
2	Крышка карниза	1557 x 54	1
3	Пилястра левая	1948 x 66	1
4	Пилястра правая	1948 x 66	1
5	Панель верхняя	1268 x 1520	1
6	Панель нижняя	682,5 x 1520	1
7	Цоколь	1560 x 66	1
8	Подставка	1550x38	1

## Фурнитура

	<b>Наименование</b>	<b>Кол-во</b>
	Эксцентрик	6
	Шток эксцентрика	6
	Заглушка для эксцентрика	6
	Шкант 8x30	15
	Конфирмат 7x50	6
	Заглушка для конфирмата	6
	Саморез 3,5x19	14
	Саморез 3,5x16	14
	Саморез 5x45	7
	Ключ шестигранный	1
	Планка соединительная	2
	Навес мебельный	4
	Уголок опорный	3
	Втулка M6x17,6	2
	Винт M6x25 с п/круглой головкой	2
	Шайба 8	7
	Дюбель 8x50	7


## Порядок сборки.

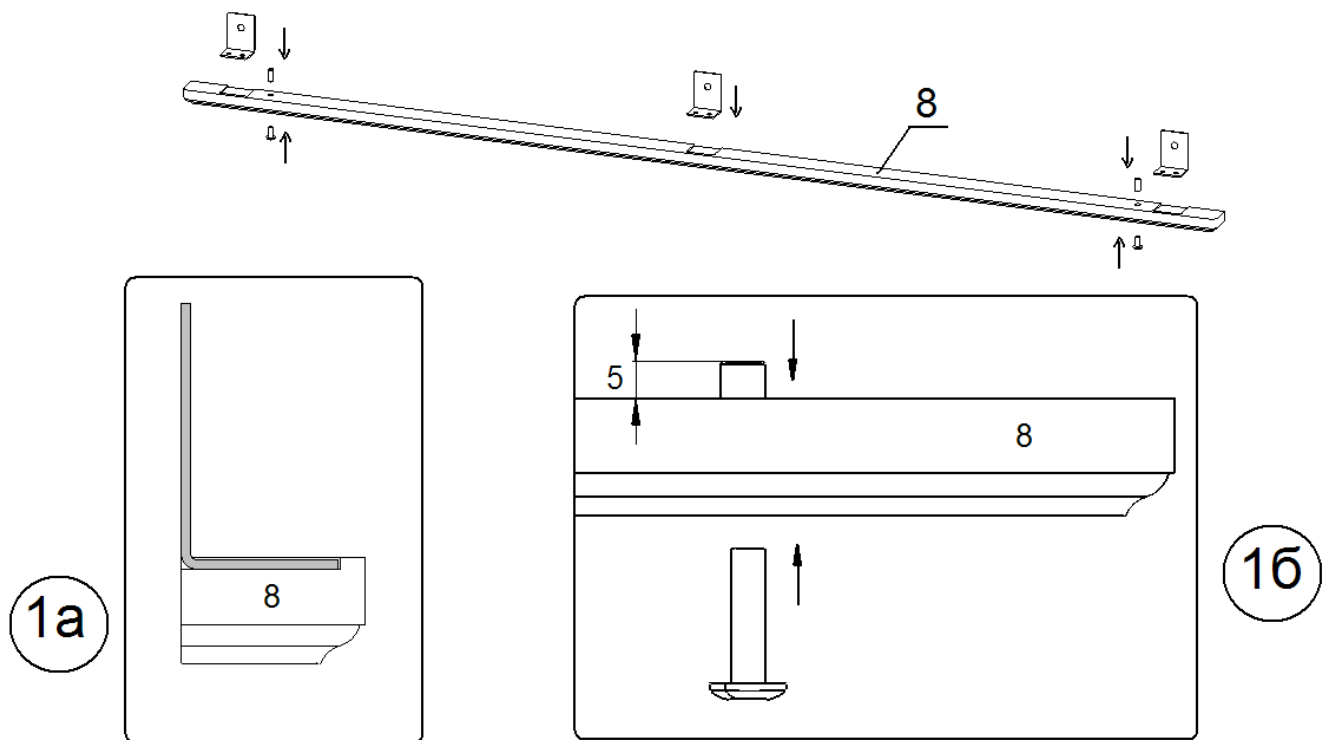


В пазы детали №8 вставьте уголки опорные, как показано на рис 1а, и закрепите их саморезами 3,5х19.

В деталь №8 со стороны вырезов под уголки в отверстия  $\text{Ø}8$  мм вставьте втулки М6х17,6 как показано на рис. 1б. Во втулки М6х17,6 снизу детали №8 вверните винты М6х25 как показано на рис. 1б.


Габаритные размеры зеркала, необходимые для монтажа.

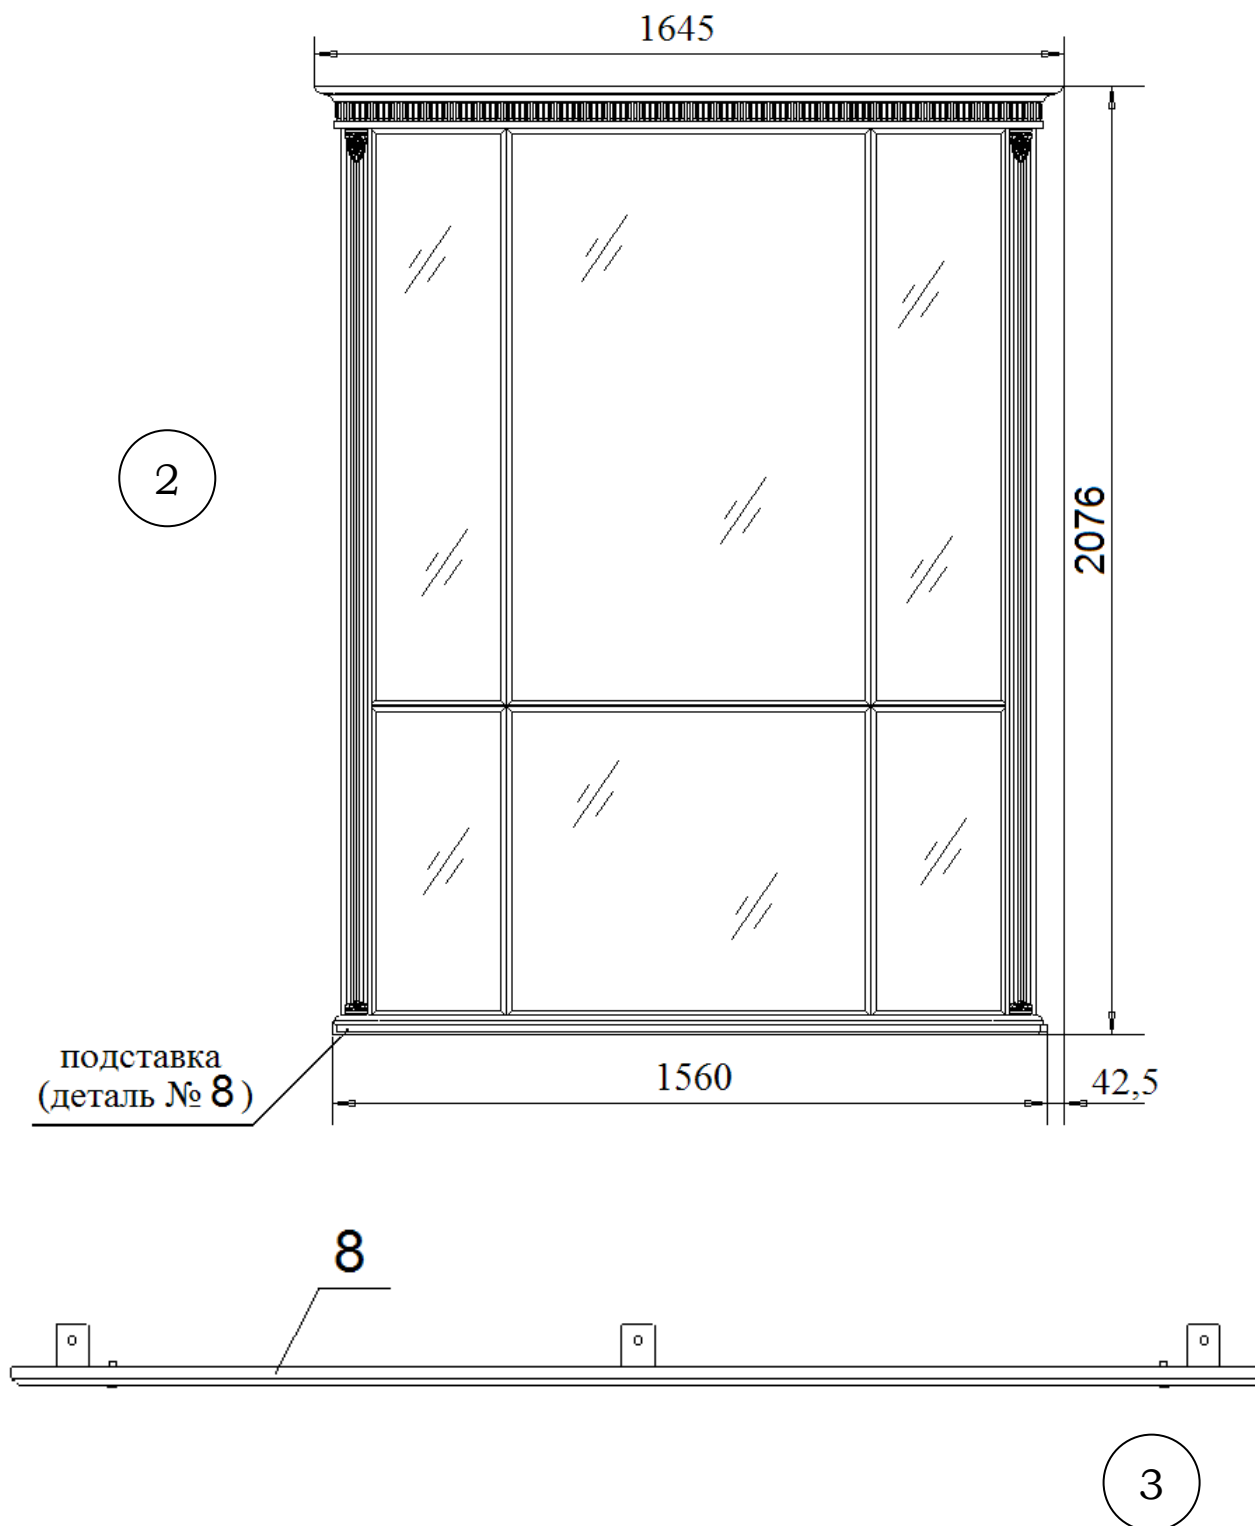


Приставьте подставку №8 к стене, учитывая габариты зеркала (рис. 2). Установите уровень на деталь №8, выравнивая деталь по горизонтали. Карандашом отметьте на стене центра отверстий уголков опорных. Просверлите отверстия в стене буром (сверлом) Ø8мм. **Рекомендуем использовать пылесос в процессе сверления отверстий.** Вставьте в просверленные отверстия дюбели и закрепите деталь №8 через уголки саморезами 5x45 с шайбами (по 1 шт).

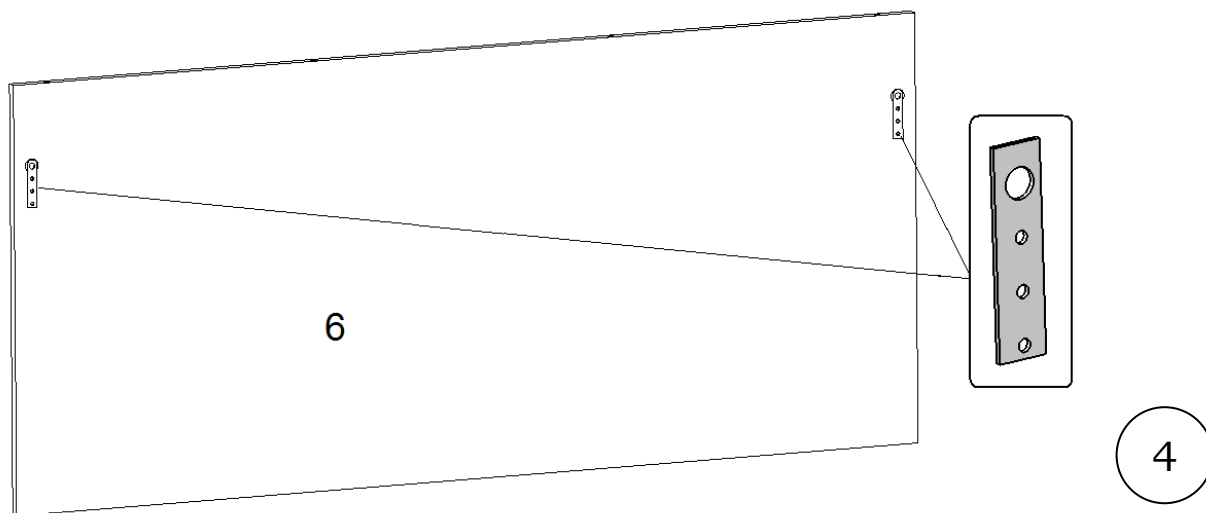


На деталь №6 закрепите навесы мебельные саморезами 3,5x16 согласно насечкам, так чтобы центр отверстия навеса  $\varnothing 12$  совпал с центром отверстия  $\varnothing 22$  в детали №6 (рис.4).

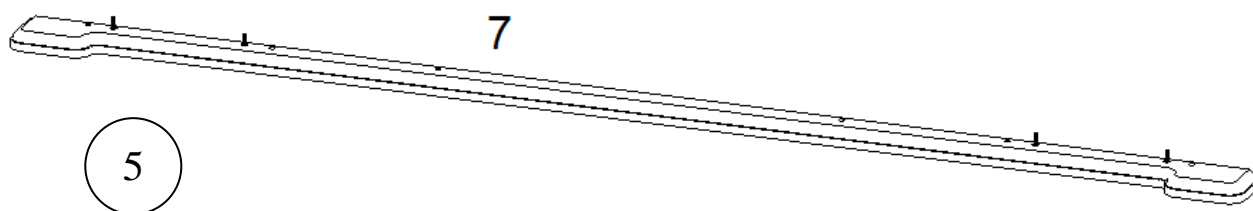

Вставьте в деталь №7 в отверстия  $\varnothing 8$  мм шканты 8x30.

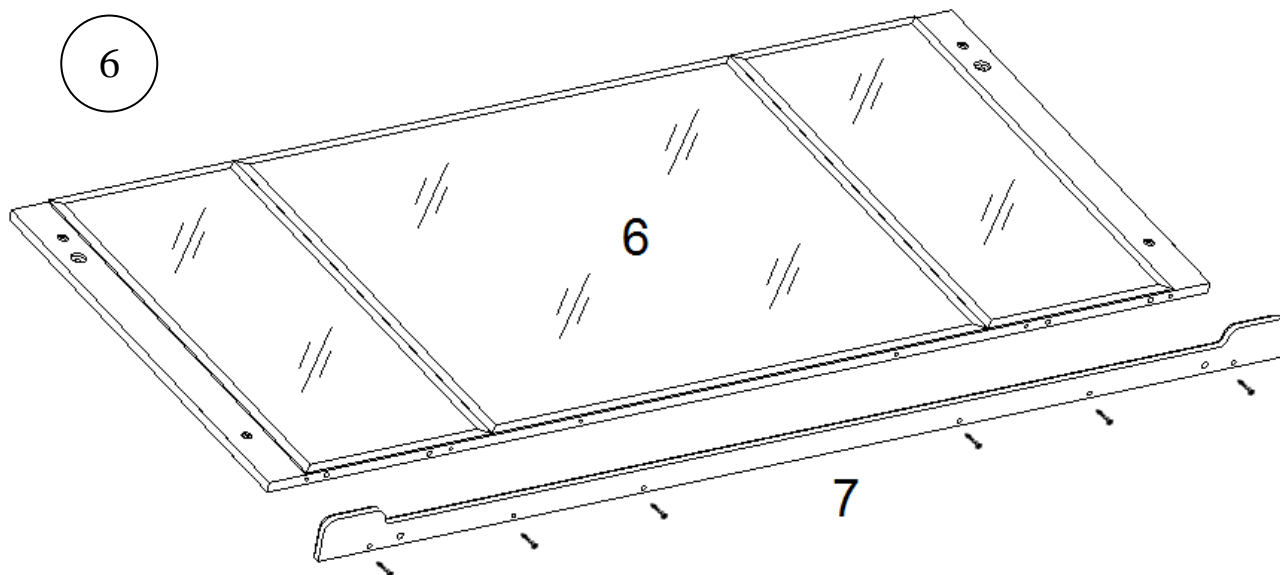


Соедините детали №6 и №7 конфирматами как показано на рис. 6.

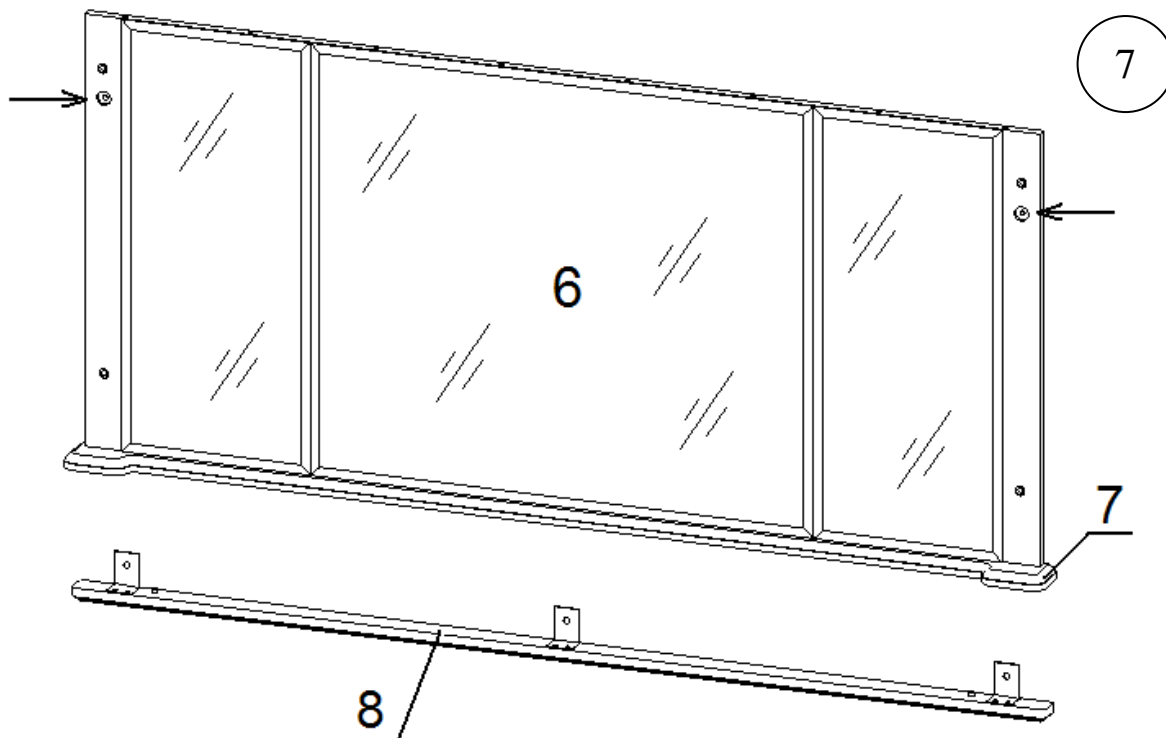


Установите подсобранную конструкцию на подставку №8, так чтобы втулки детали №8 попали в отверстия детали №7.


Прижимая деталь №6 к стене, через отверстия в детали №6 (указаны стрелками на рис. 7) просверлите отверстия в стене буром (сверлом) Ø8мм. **Рекомендуем использовать пылесос в процессе сверления отверстий.** Вставьте в просверленные отверстия дюбеля и закрепите деталь №6 к стене саморезами 5x45 с шайбами (по 1 шт) – саморезы полностью не закручивать.

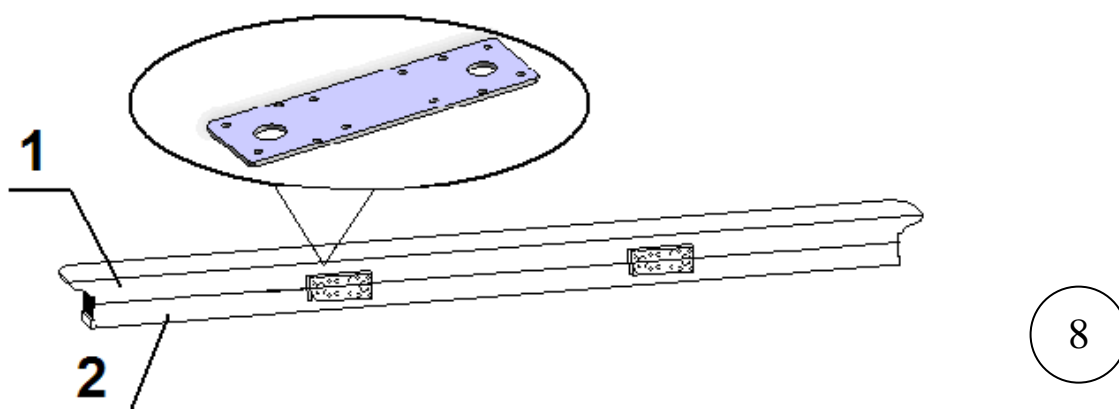

Соедините детали №1 и №2 шкантами 8x30. Закрепите детали №1 и №2 пластинами крепежными с помощью саморезов 3,5x19 в 4 крайние отверстия пластины (рис.8).

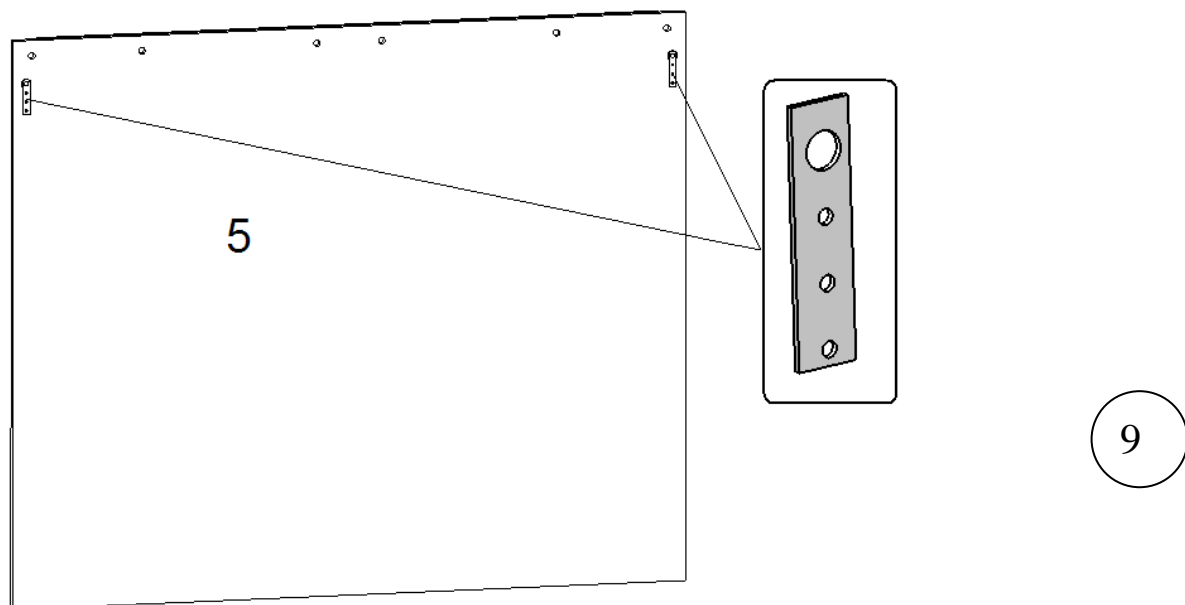

На деталь №5 закрепите навесы мебельные саморезами 3,5x16 согласно насечкам, так чтобы центр отверстия навеса  $\text{Ø}12$  совпал с центром отверстия  $\text{Ø}22$  в детали №5 (рис.9).

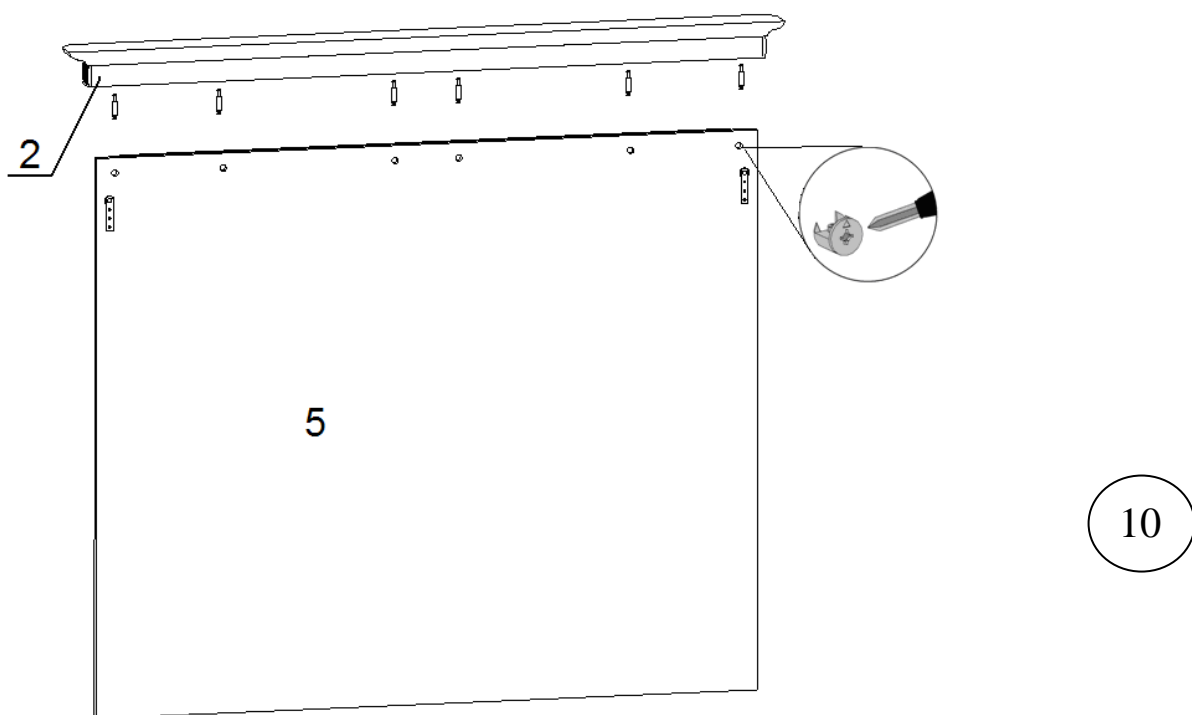


В крышку карниза №2 вкрутите штоки в отверстия  $\text{Ø}5\text{мм}$ . В деталь №5 вставьте эксцентрики.

Чтобы не повредить зеркала рекомендуем:

- сборку производить на картоне и пузырьковой пленке, которая использовалась для упаковки изделия;
- соединять детали №2 и №5, слегка наклоняя панель №5 в сторону, где нет зеркал.


В детали №5 закрутите эксцентрики до упора.



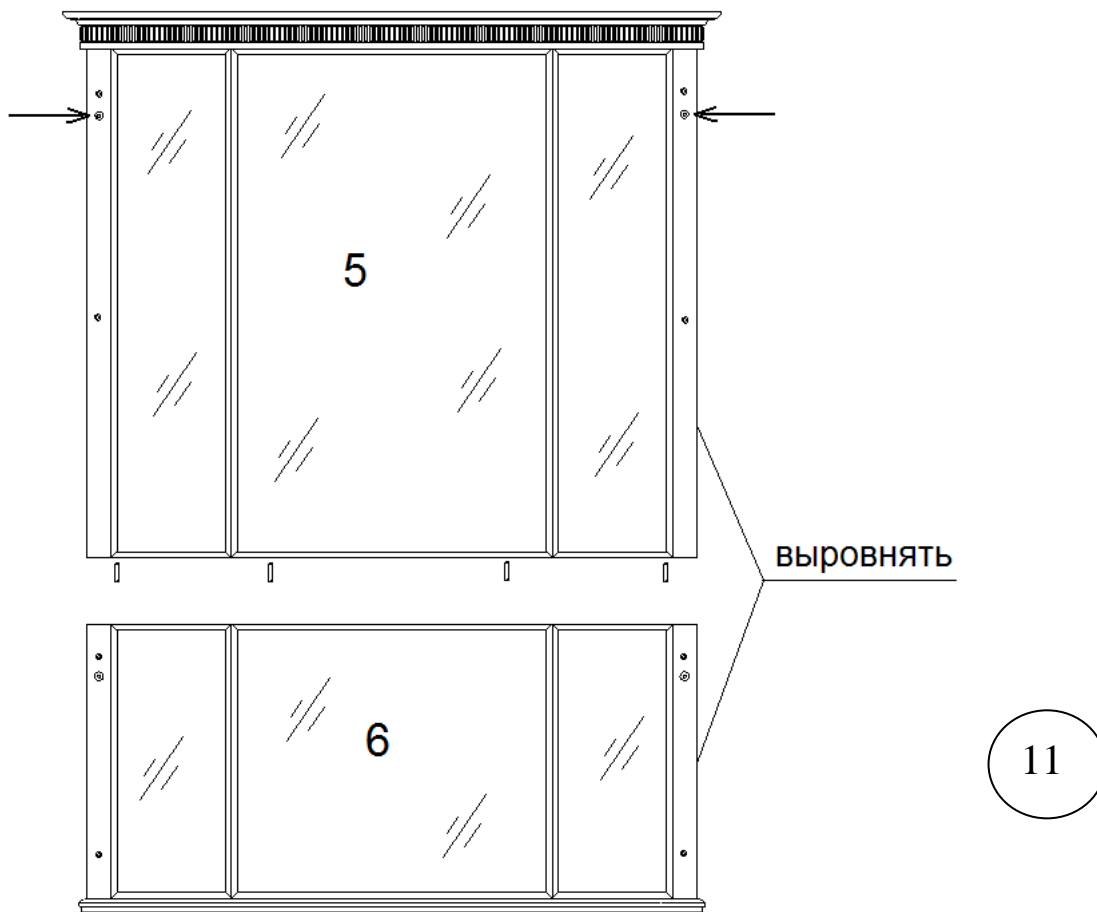

В деталь №5 вставьте шканты 8x30 в отверстия Ø8, как показано на рис. 11, и установите деталь №5 на подсобранную конструкцию, выравнивая боковые кромки деталей №5 и №6.

Прижимая деталь №5 к стене, через отверстия в детали №5 (указаны стрелками на рис. 11) просверлите отверстия в стене буром (сверлом) Ø8мм. **Рекомендуем использовать пылесос в процессе сверления отверстий.** Вставьте в просверленные отверстия дюбеля и закрепите деталь №5 к стене саморезами 5x45 с шайбами (по 1 шт). В детали №6 затяните саморезы.

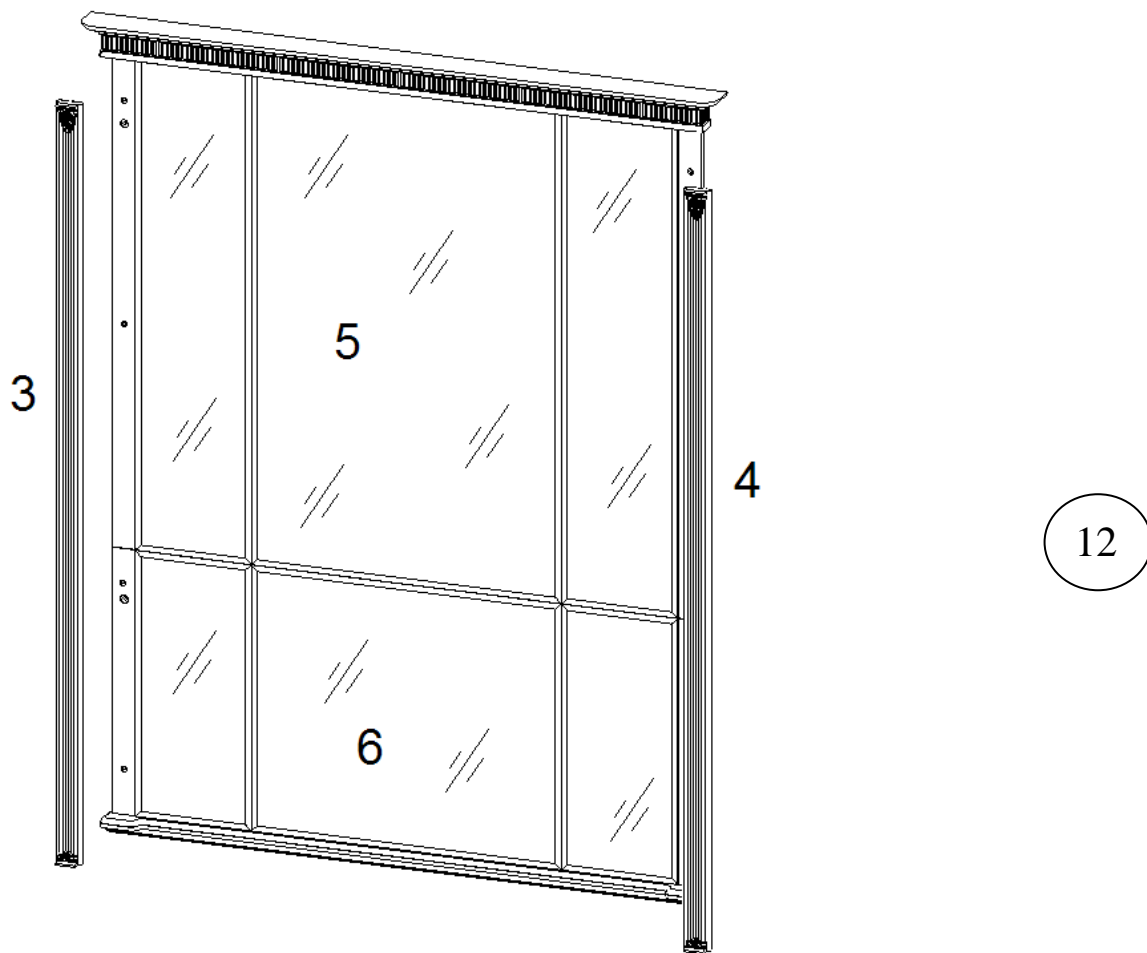

Соедините детали №3 и №4 с деталями №5 и №6, защелкнув стяжки-кнопки.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже  $+10^{\circ}\text{C}$  и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.