


# Инструкция по сборке

## «ПАРМА 02-02» КОМОД 3-х ящичный

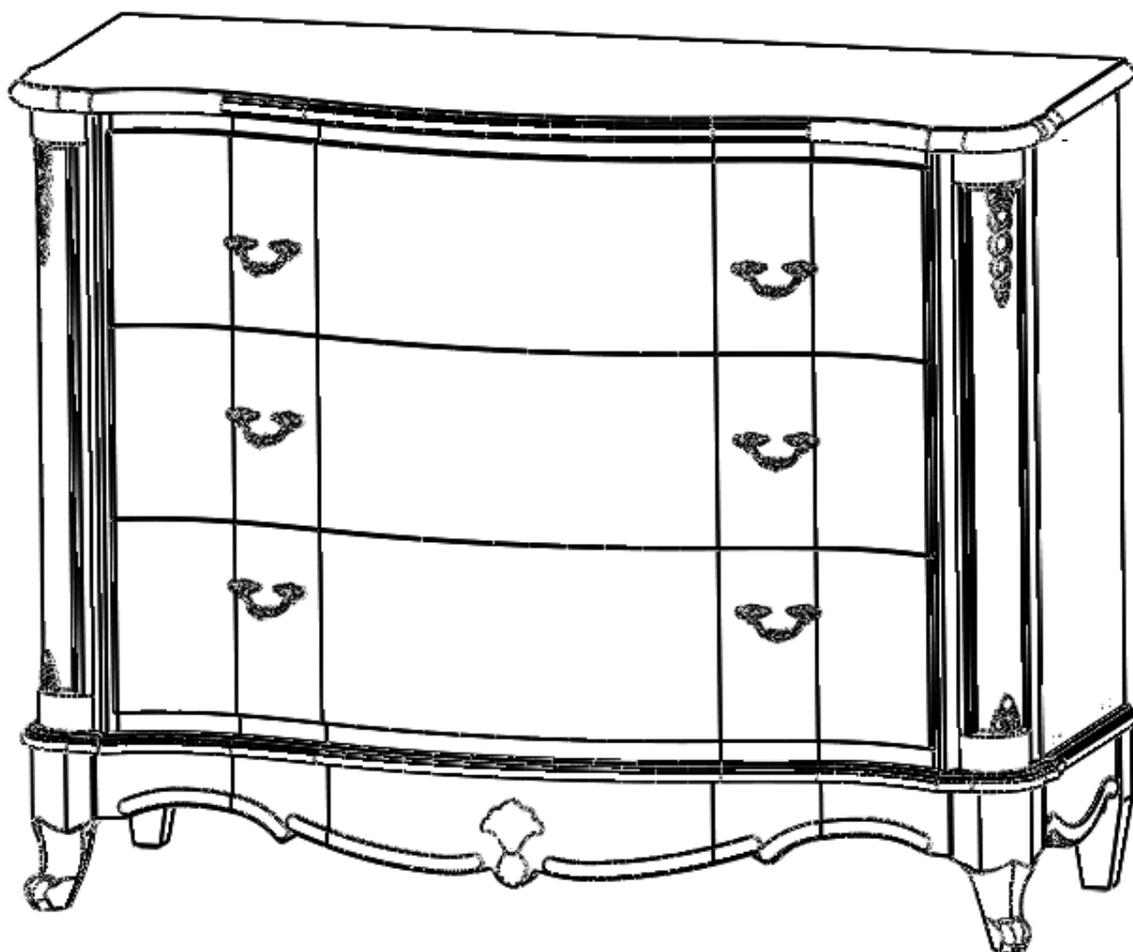

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»  
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами.

### ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ


1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключ шестигранный 4 мм)

### Перечень деталей

<b>№</b>	<b>Наименование детали</b>	<b>Габаритные размеры</b>	<b>Кол-во</b>
1	Цоколь	1420x565	1
2	Стенка горизонтальная нижняя	1330x514,5	1
3	Стенка средняя левая	789x466	1
4	Стенка средняя правая	789x466	1
5	Стенка горизонтальная верхняя	1330x514,5	1
6	Стенка боковая левая	844x390	1
7	Стенка боковая правая	844x390	1
8	Колонна левая	844x154	1
9	Колонна правая	844x154	1
10	Стенка задняя	842x670	2
11	Стойка	844x120	1
12	Столешница	1431x570	1

13	Боковина ящика левая	440x201	3
14	Боковина ящика правая	440x201	3
15	Задняя стенка ящика	1086x210	3
16	Дно ящика	1097x485	3
17	Средник	471x120	3
18	Фасад ящика верхний	1134x265	1
19	Фасад ящика средний	1134x265	1
20	Фасад ящика нижний	1134x265	1


**Схема расположения деталей в изделии  
без ящиков.**

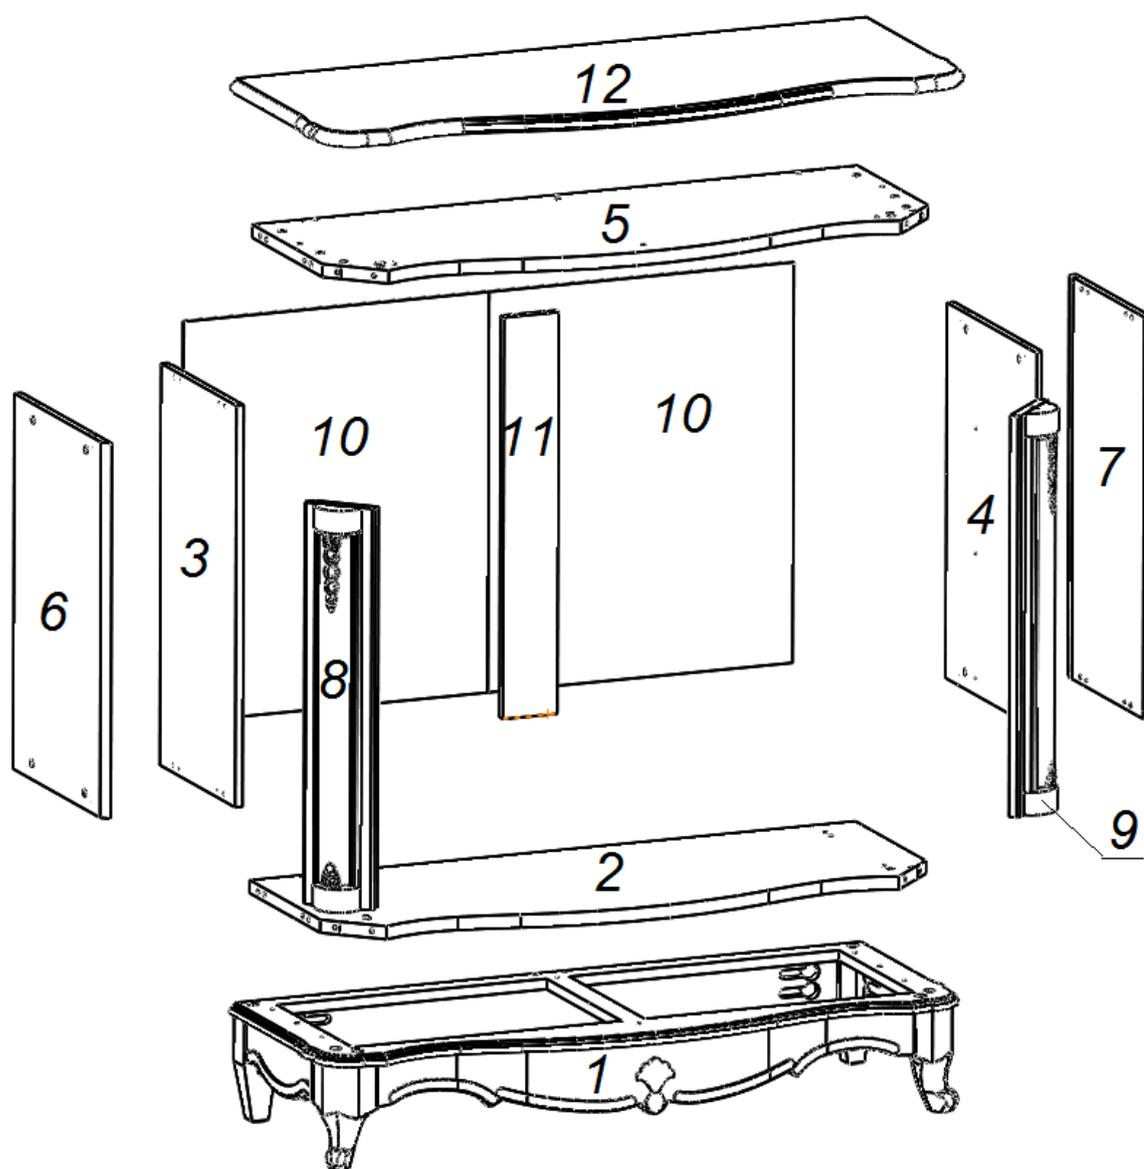


## Фурнитура

	<b>Наименование</b>	<b>Кол-во</b>
	Эксцентрик EC02	32
	Эксцентрик EC18	16
	Заглушка для эксцентрика	24
	Шток эксцентрика	48
	Шкант 8х30	42
	Саморез 3,5 х 16	18
	Саморез 3,5 х 41	6
	Винт 4 х 25	12
	Винт 6 х 40	6
	Подкладка под винт	24
	Гвоздь 1,2х25	20
	Ручка ящика	6
	Направляющие Quadro 400 с предохранителями от демонтажа	3 компл.
	Демпфер самоклеящийся	12 шт


### Порядок сборки.

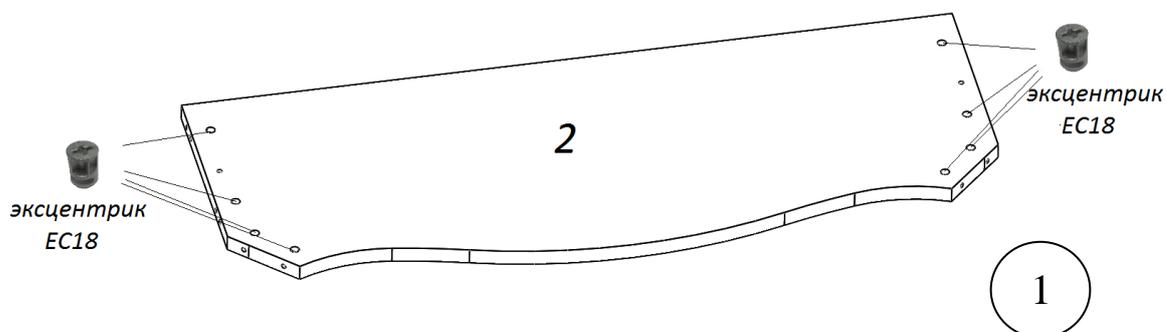


В деталь №2 установите эксцентрики EC18 в отверстия Ø15 мм (рис.1) и переверните деталь.

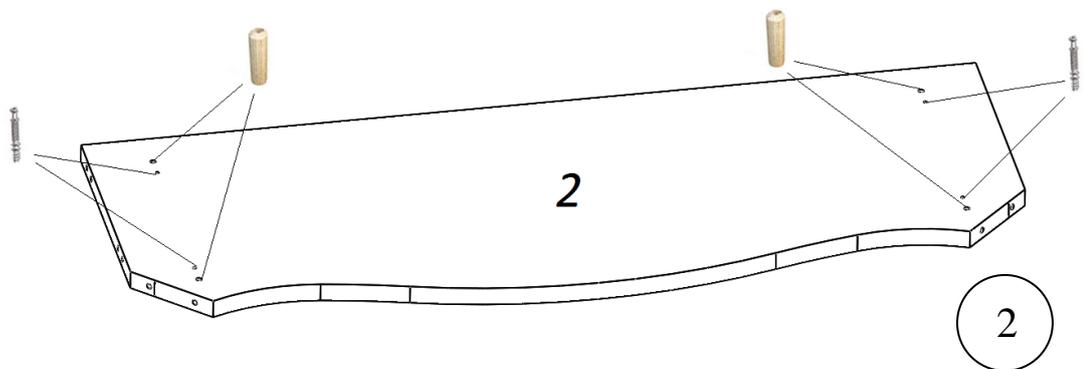


Вставьте шканты в отверстия Ø8 мм, вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм (рис.2).

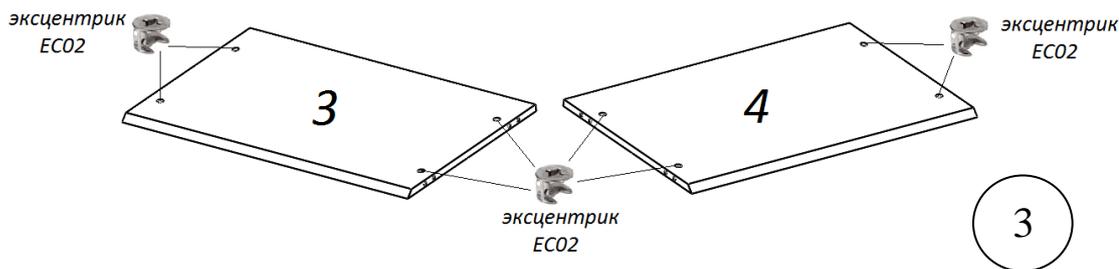

В детали № 3 и № 4 в отверстия Ø15 мм установите эксцентрики EC02 (рис. 3).

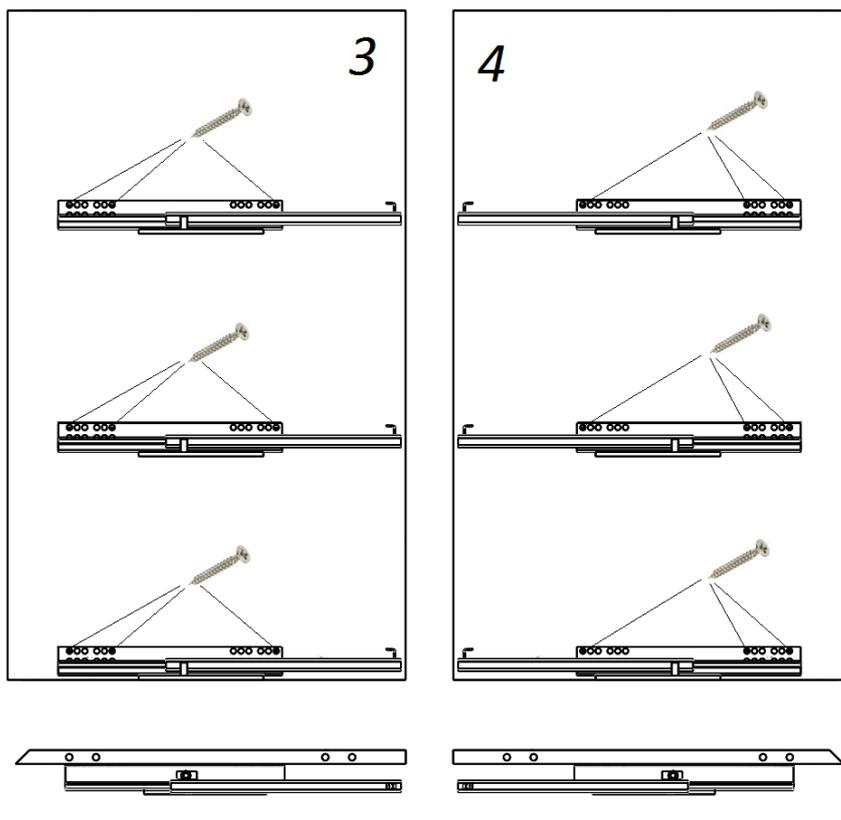


С обратных сторон деталей №3 и №4 установите направляющие Quadro 400 через отверстия, указанные на рис. 4, саморезами 3,5x16 по наконкам.

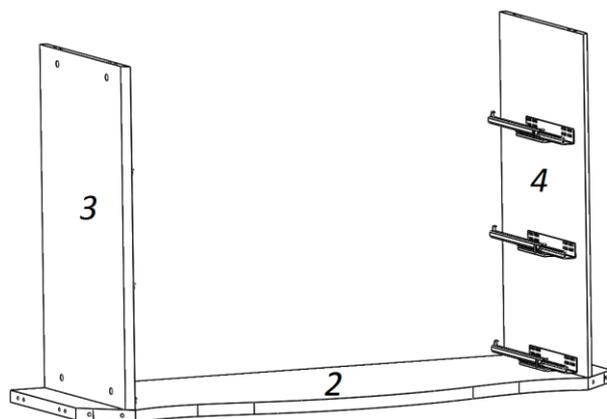


5

Детали №3 и №4 соедините с деталью №2. В деталях №3 и №4 заверните эксцентрики до упора (рис. 5).

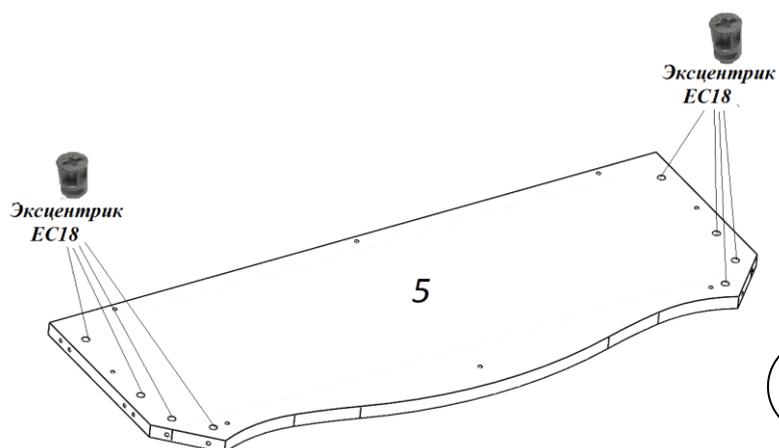


6

В деталь №5 установите эксцентрики EC18 в отверстия  $\text{Ø}15$  мм (рис.6)

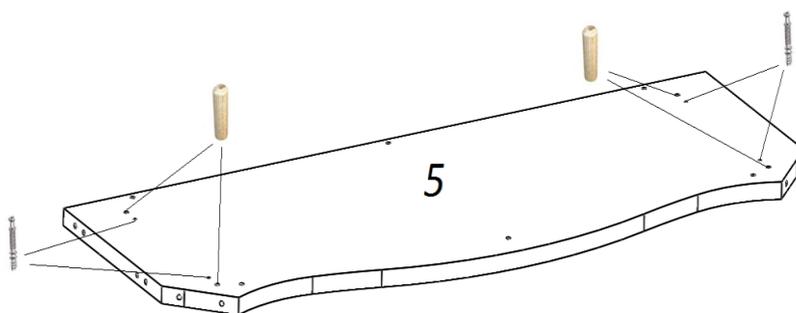


7

С обратной стороны детали №5 вставьте шканты в отверстия  $\text{Ø}8$  мм, вкрутите штоки в отверстия  $\text{Ø}5$  мм (рис.7).

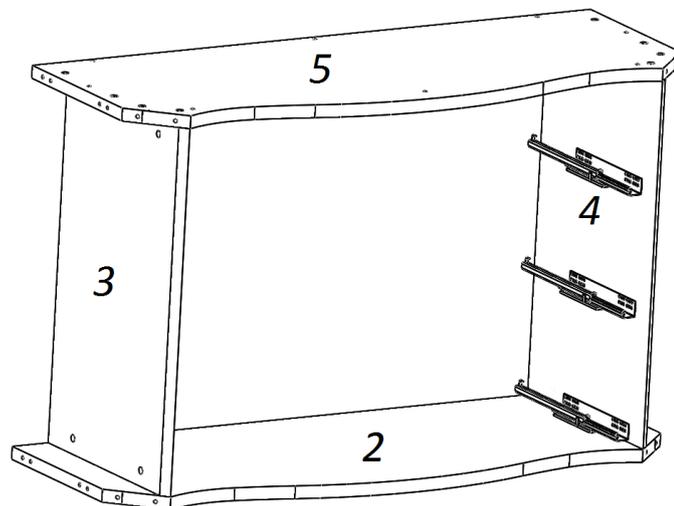


8

Деталь №5 соедините с деталями №3 и №4. В деталях №3 и №4 заверните эксцентрики до упора (рис. 8).

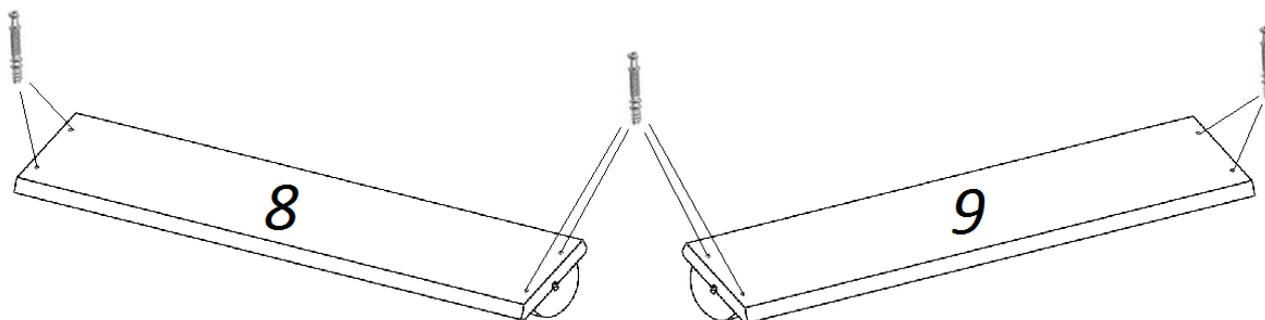


9


В детали №8 и №9 в отверстия  $\varnothing 5$  мм вкрутите штоки эксцентрика (рис. 9).

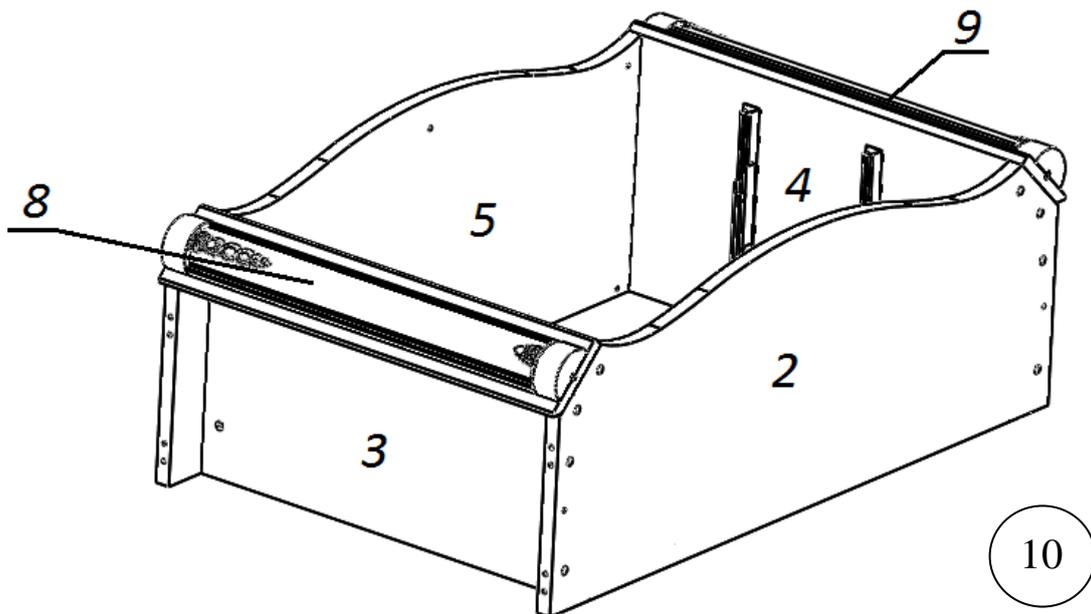


*Вид сверху после установки колонн*

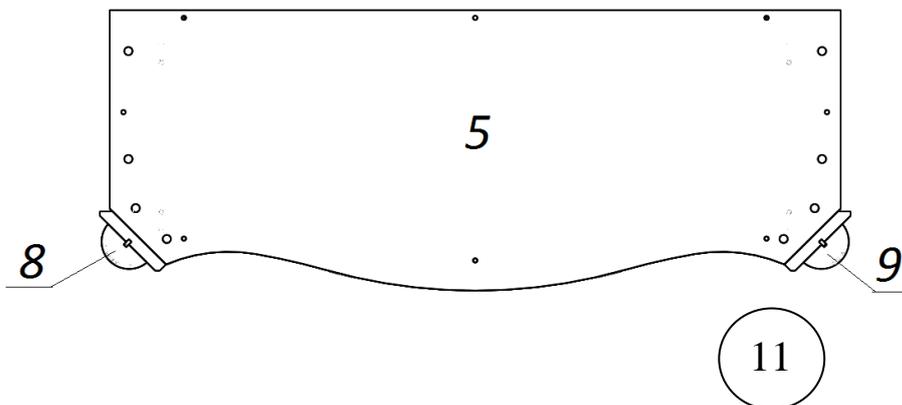

Колонны №8 и №9 соедините с деталями №2 и №5. В деталях №2 и №5 заверните эксцентрики до упора (рис. 10 и 11).

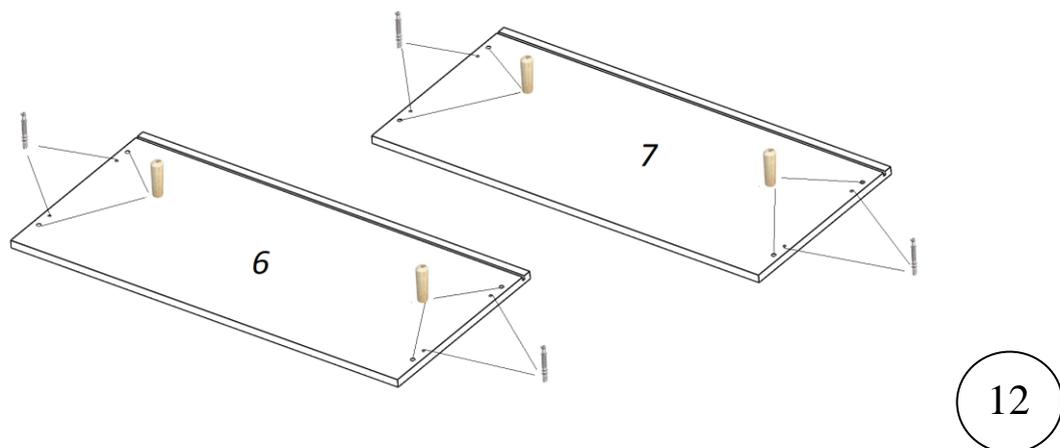


В детали №6 и №7 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм, вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм (рис.12).

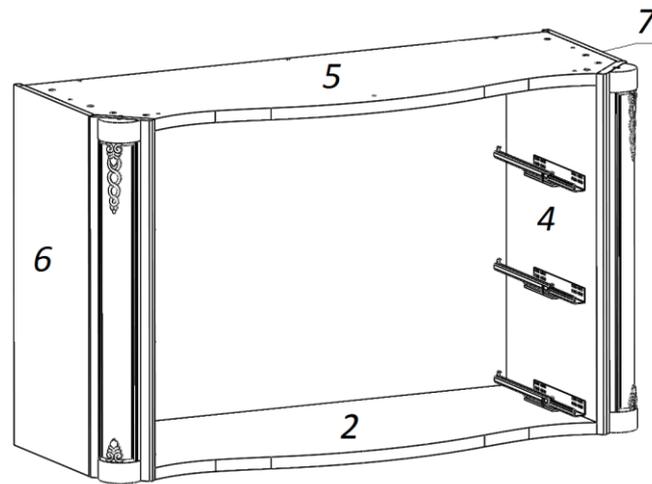

Детали №6 и №7 соедините с деталями №2 и №5. В деталях №2 и №5 заверните эксцентрики до упора (рис. 13). Расположение деталей в зависимости от узора указано на рис. 14.


Деталь №6  
левая боковая стенка

Деталь №7  
правая боковая стенка

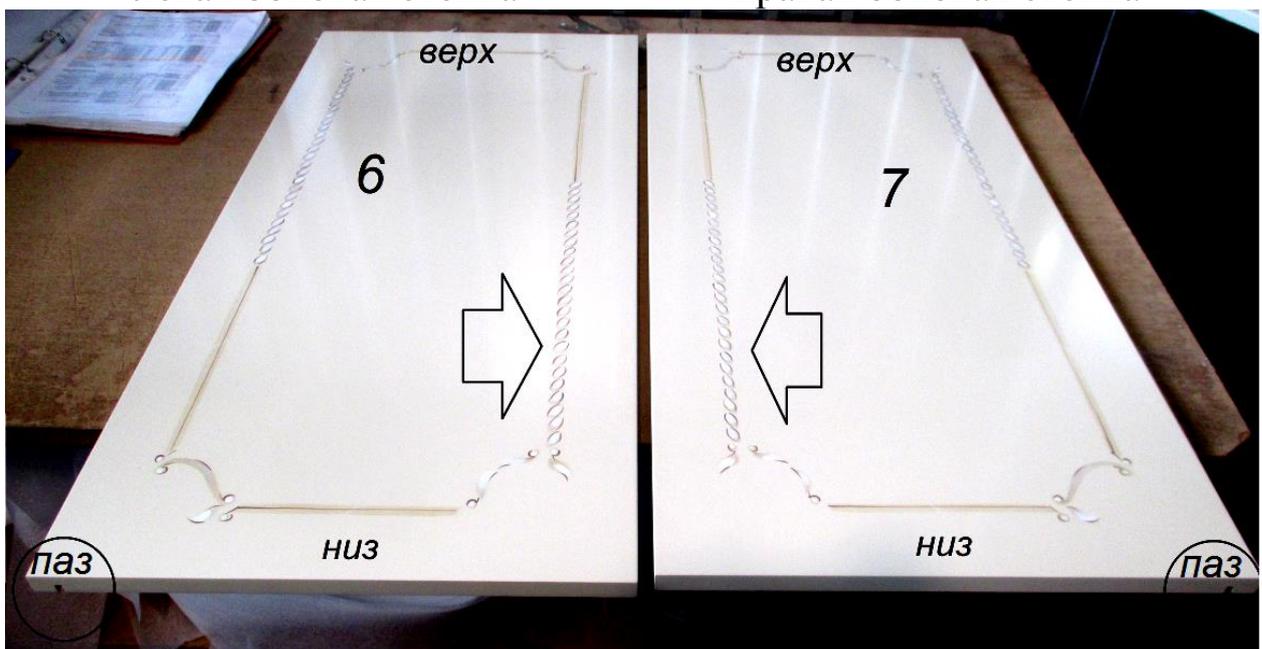


Горошины (показаны стрелками) должны располагаться в нижней части ближе к колонне (рис. 14)


14

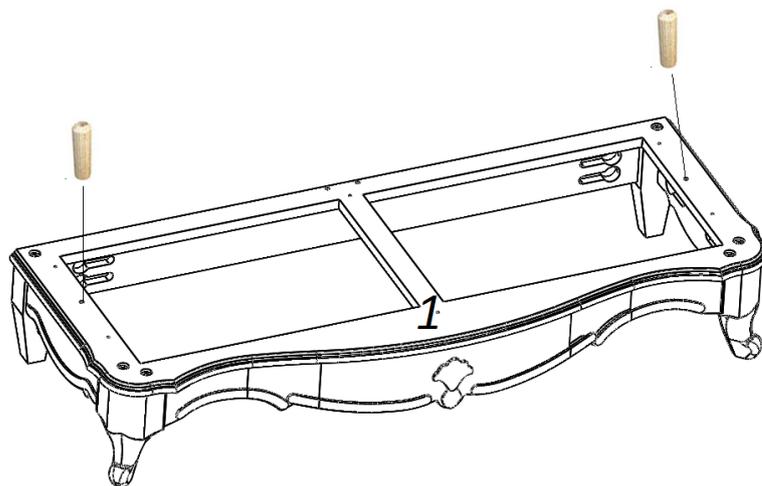


В деталь №1 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм, (рис.15).

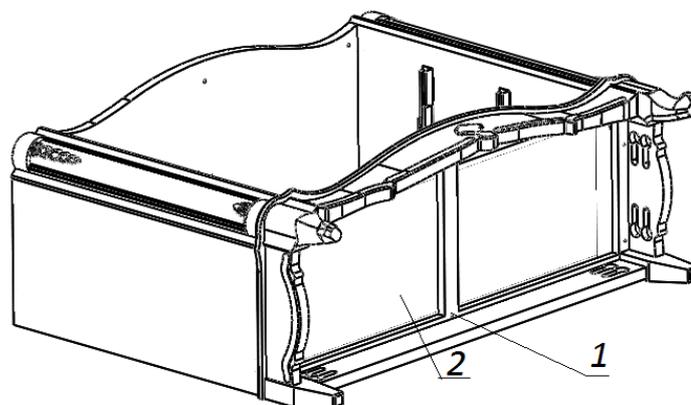

Деталь №1 соедините с подобранным верхом комода с помощью шкантов как показано на рисунке 16.

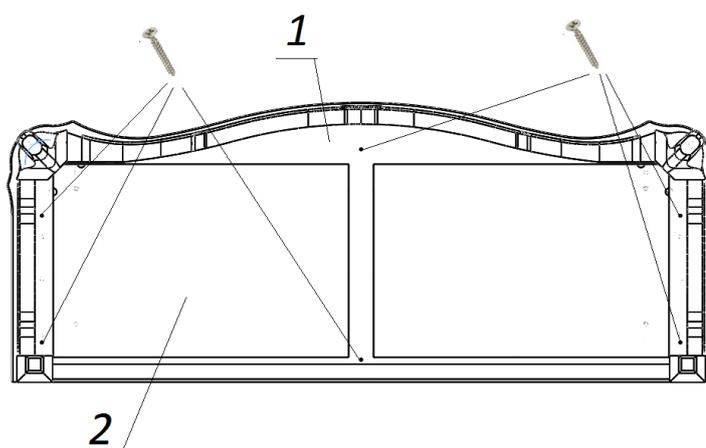


Закрепите детали №1 и №2 саморезами 4x41 через отверстия в цоколе 1. (рис.17).

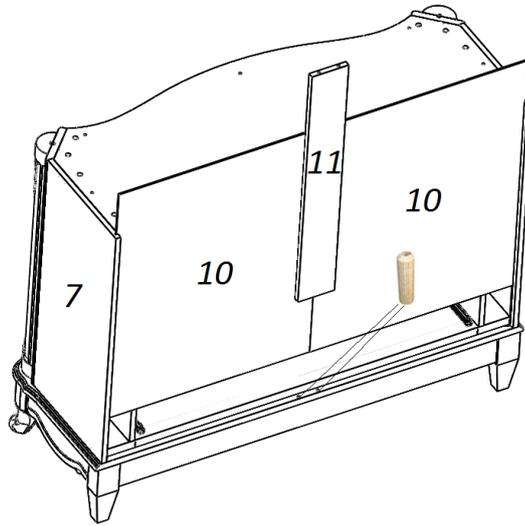

18


В пазы деталей №6 и №7 вставьте детали №10, деталь № 11 соедините с цоколем шкантами. (рис.18).

**Внимание!** Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту. После этого проверить диагональ изделия.

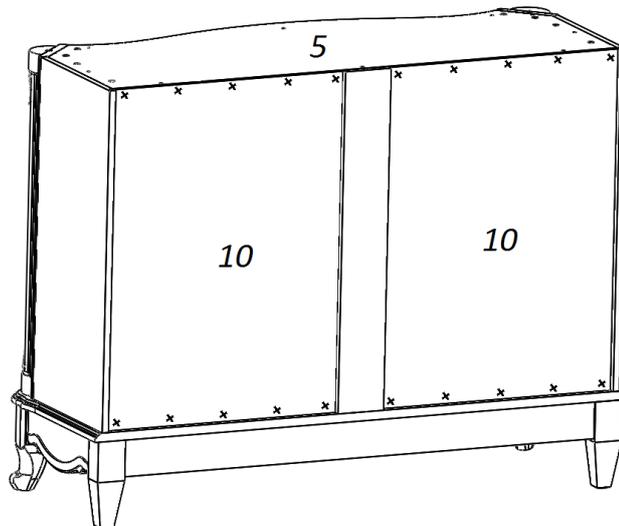

19


Детали №10 закрепите гвоздями (через 150-200мм) к деталям №2 и №5 как показано на рис.19.

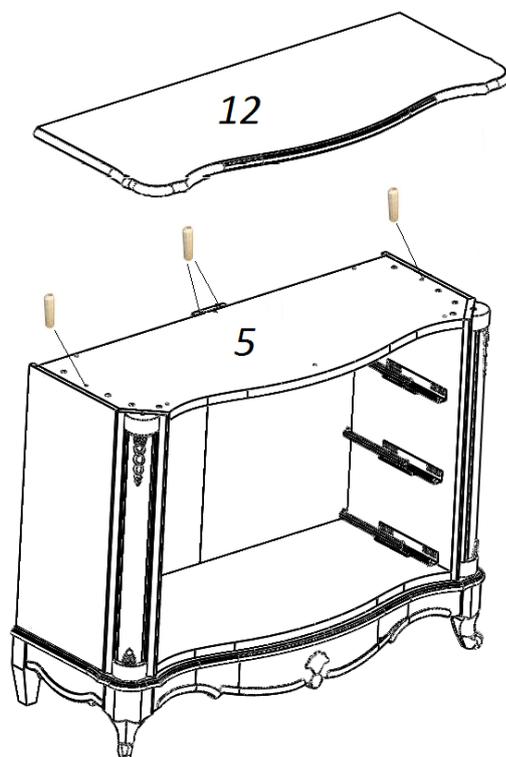

20

В деталь № 5 в отверстия Ø8 вставьте шканты. На подсобранную конструкцию (деталь № 5), установите на шканты деталь №12. Деталь №12 закрепите винтами 6x40 с внутренней стороны через сквозные отверстия в детали №5 (рис.20).


### Сборка ящиков.

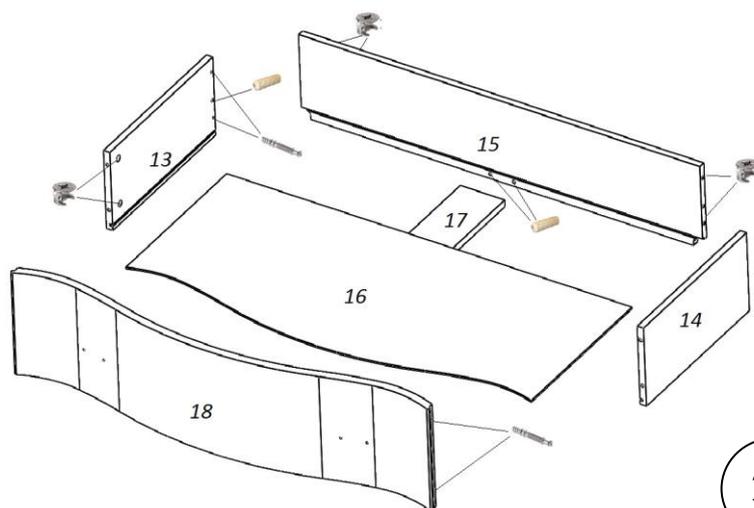

21


В детали №13, №14 и №15 вставьте эксцентрики ЕС02. В детали №13, №14, №15, №18 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм и в отверстия Ø5 мм вверните штоки эксцентрика. Боковины ящика №13 и №14 соедините со стенкой №15. В детали №15 заверните эксцентрики до упора. Соедините средник ящика №17 с деталью № 15 с помощью шкантов, вставьте дно ящика № 16 в пазы деталей №13, №14, №15.

Соедините фасад №18 с боковыми стенками №13, №14 и деталью №17, завернув эксцентрики до упора в деталях №13 и №14 (рис. 21).

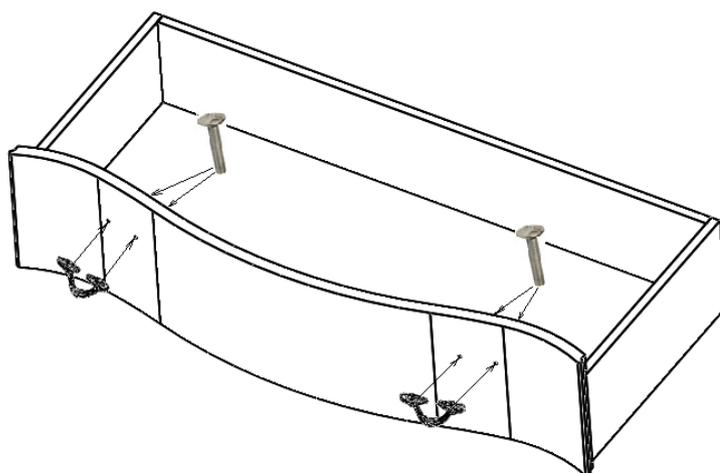

22

Винтами М4х25 мм установите ручки на фасад ящика (при необходимости используйте подкладки под винт) рис.22. Аналогично соберите еще 2 ящика.

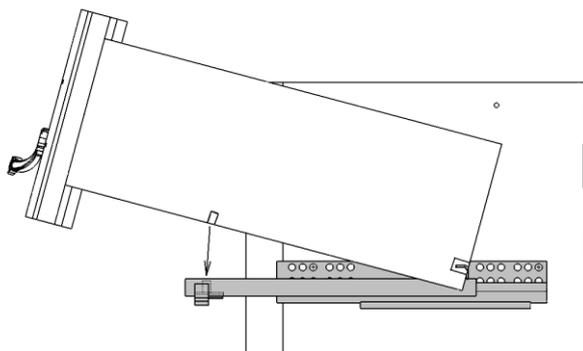


23

Вставьте ящики. Для этого выдвиньте направляющие вперёд, вставьте ящик так, чтобы крючок направляющей попал в отверстие задней стенки ящика, опустите ящик вниз, штырь направляющей должен попасть в отверстие боковой стенки ящика. (рис. 23) Порядок расположения ящиков показан на рис 24.



## Регулировка ящиков.

24

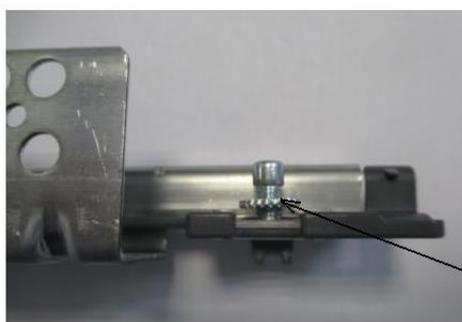


гайка для регулировки  
ящика по высоте

25

Отрегулируйте ящики по высоте с помощью гайки (рис 25).

**Внимание!** Места крепежа эксцентров необходимо закрыть заглушками.

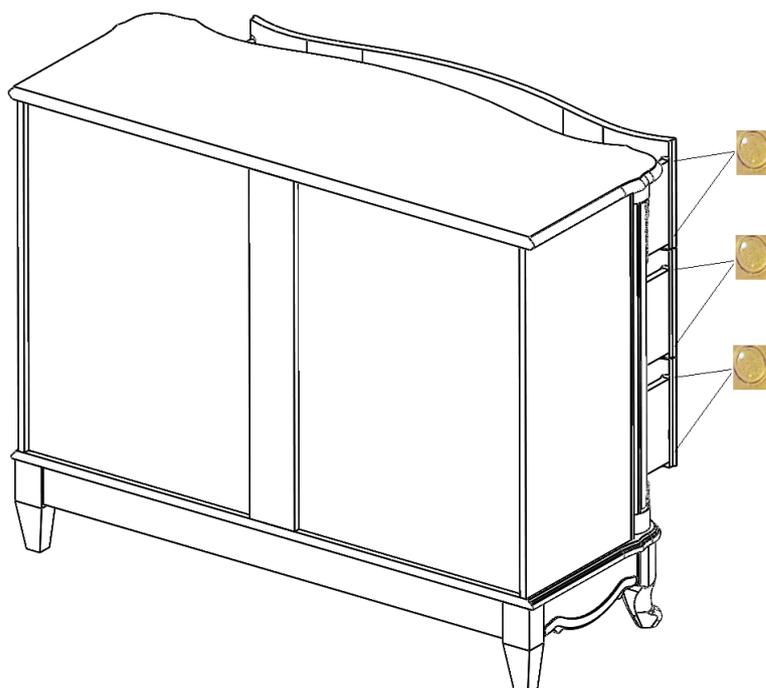

26

При необходимости, для выравнивания ящиков по глубине, наклейте на обратную сторону фасадов ящика демпферы самоклеющиеся, как показано на рисунке 26, на другую сторону наклеить аналогично.

## **Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.**

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10<sup>0</sup>С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

### **Гарантии изготовителя**

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.