


# Инструкция по сборке

«ПАРМА 30-02 »

ТУМБА 01

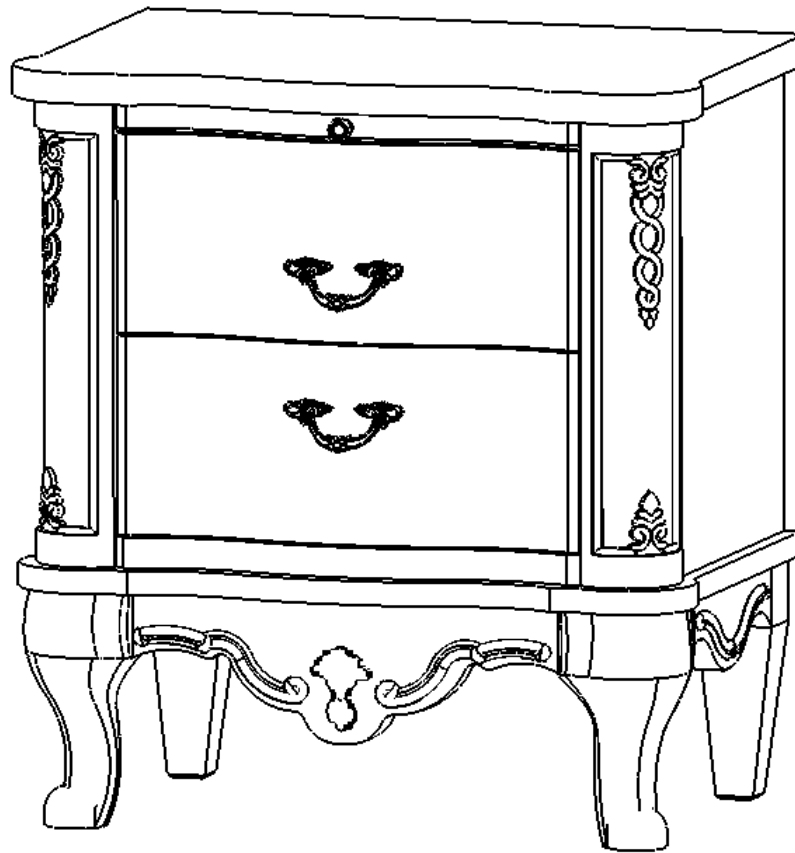

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»  
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

# «ПАРМА 30-02» ТУМБА 01

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя сборщиками.


### ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключ шестигранный 4 мм).







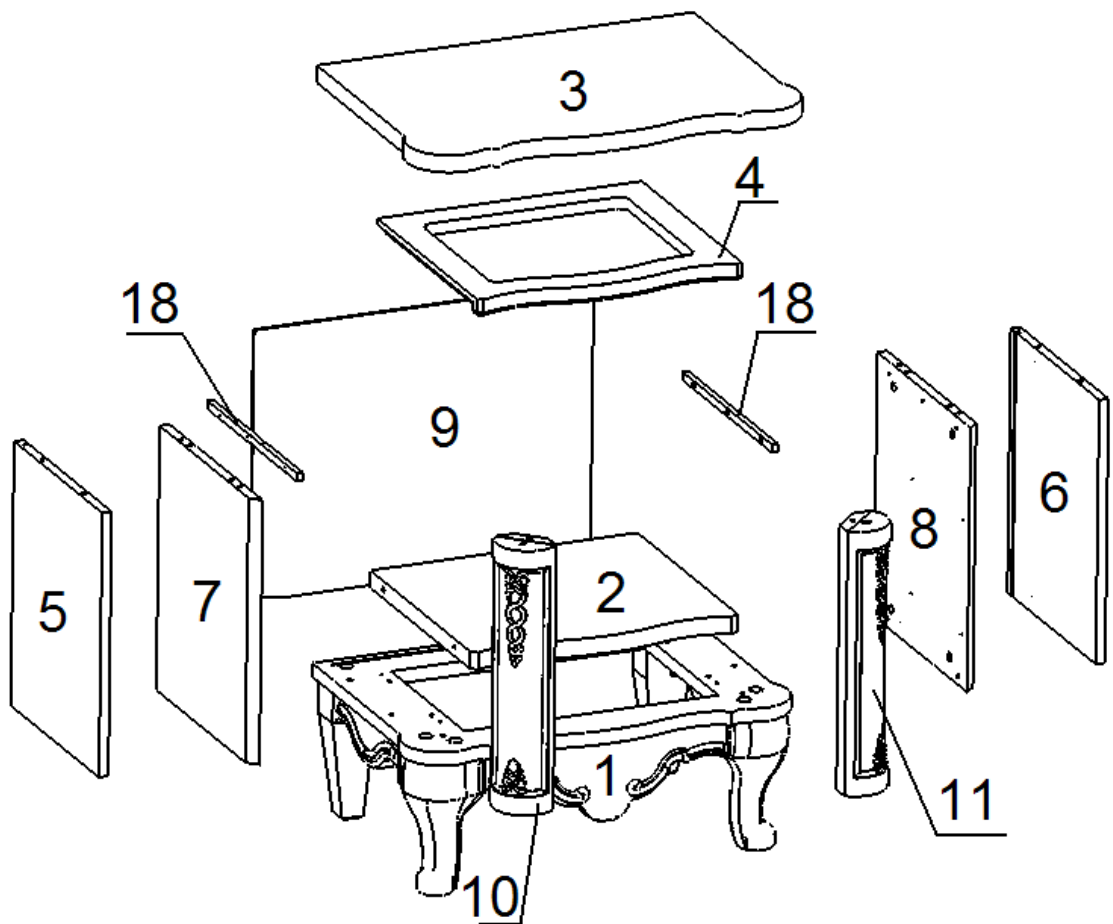

#### Перечень деталей.








<b>№</b>	<b>Наименование детали</b>	<b>Габаритные размеры</b>	<b>Кол-во</b>
1	Цоколь тумбы	640x435	1
2	Дно тумбы	444,5x399	1
3	Столешница	650x440	1
4	Полка	440x390	1
5	Стенка боковая левая	430x336	1
6	Стенка боковая правая	430x336	1
7	Стенка внутренняя левая	430x356	1
8	Стенка внутренняя правая	430x356	1
9	Задняя стенка	566x442	1
10	Колонна левая	430x100	1
11	Колонна правая	430x100	1
12	Фасад верхнего ящика	440x184	1
13	Фасад нижнего ящика	440x184	1
14	Левая боковина ящика	350x130	2
15	Правая боковина ящика	350x130	2
16	Задняя стенка ящика	404x115	2
17	Дно ящика	416x355	2
18	Направляющая	340x13x10	2

Схема размещения деталей в изделии (без ящиков).



Фурнитура.

	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик ЕС02	24
	Шток эксцентрика	24
	Заглушка для эксцентрика	24
	Шкант 8x30	24
	Винт М4х25	4
	Шпилька с резьбой (для установки ручки полки)	1
	Саморез 3,5x16	16
	Саморез 3,5x19	6
	Уголок для усиления задней стенки	8

	Ручка-кнопка для полки	1
	Ручка для ящика	2
	Подкладка под винт	16
	Направляющие Quadro 350 с предохранителями от демонтажа	2 компл.
	Гвоздь 1,5x16	10
	Технологическая заглушка Ø5мм	4
	Демпфер самоклеющийся	4

### Сборка ящиков.


### Фасады ящиков



Фасад верхнего ящика


Фасад нижнего ящика

1a

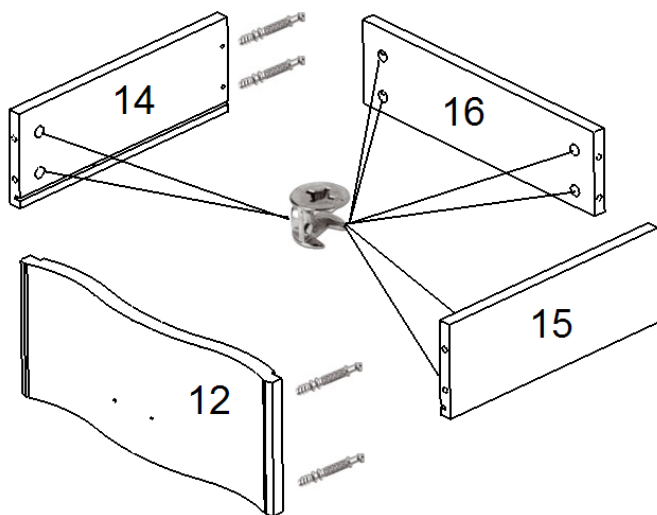


1

В детали №14, №15 и №16 вставьте эксцентрики ЕС02. В детали №12, №14 и №15 вверните штоки эксцентрика в отверстия Ø5 мм. Боковины ящика №14 и №15 соедините со стенкой №16. В деталь №16 заверните эксцентрики до упора. Соедините фасад №12 с боковыми стенками №14 и №15, завернув эксцентрики до упора в деталях №14 и №15 (рис. 1).

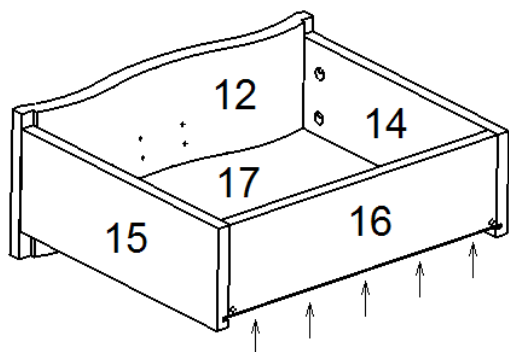


2

Дно ящика №17 вставьте в пазы деталей №12, №14 и №15 до упора. Прибейте деталь №17 к детали №16 гвоздями как показано на рис 2.

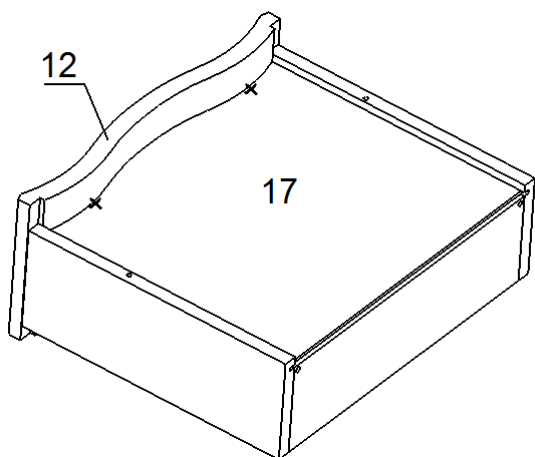

3

Для фиксации дна ящика №17 установите уголок мебельный с саморезом в местах, отмеченных знаком х (рис.3).

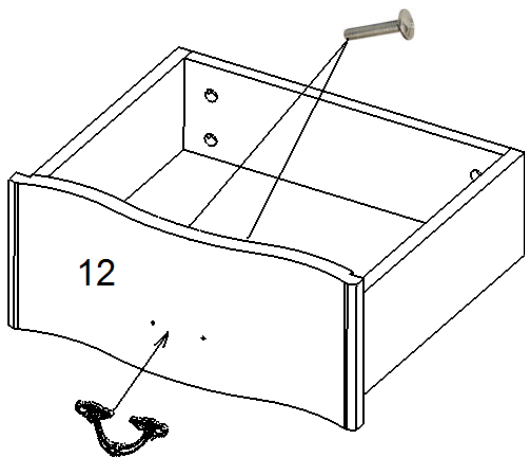


4

Установите ручку на фасад ящика винтами М4х25 мм через сквозные отверстия детали №12 (при необходимости используйте подкладки под винт) рис.4. Несквозные отверстия закройте технологическими заглушками.


Второй ящик соберите аналогично.

### Порядок сборки тумбы.

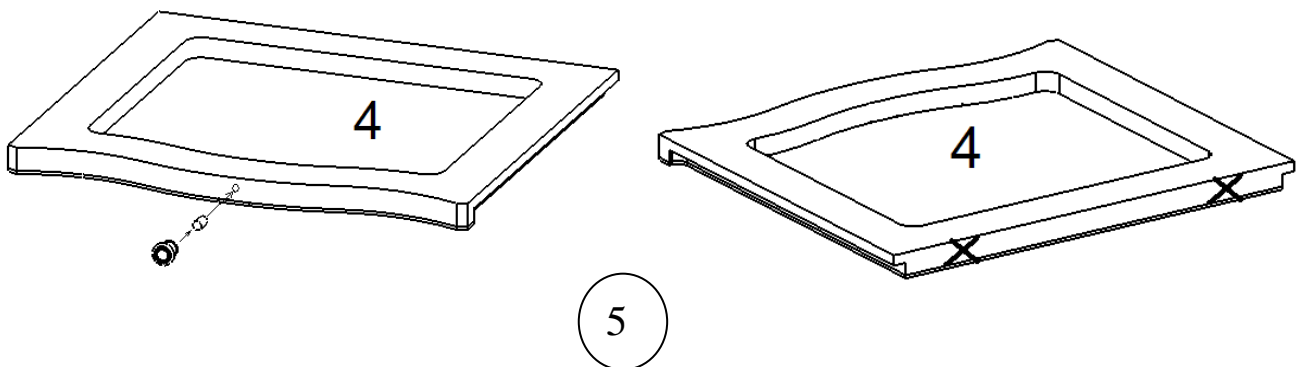

5

В отверстие детали №4 вверните шпильку, установите ручку как показано на рис 5, завернув её на шпильку. Самоклеющиеся демпферы приклейте на торец детали №4 в местах, отмеченных знаком х (рис. 5).

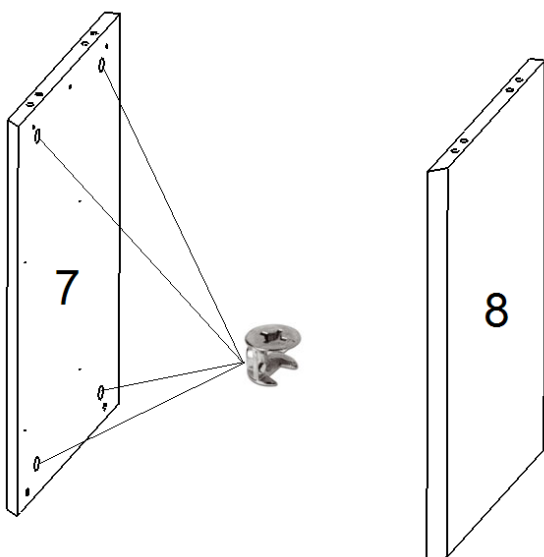

6

В детали №7 и №8 вставьте эксцентрики ЕС02.




правая направляющая

7


правый предохранитель

Если предохранители не установлены, установите их как показано на рис.7. Левый предохранитель от демонтажа на левую направляющую, а правый предохранитель от демонтажа на правую направляющую. Обратите внимание на обозначение на предохранителях от демонтажа: L - левый предохранитель, R - правый предохранитель.

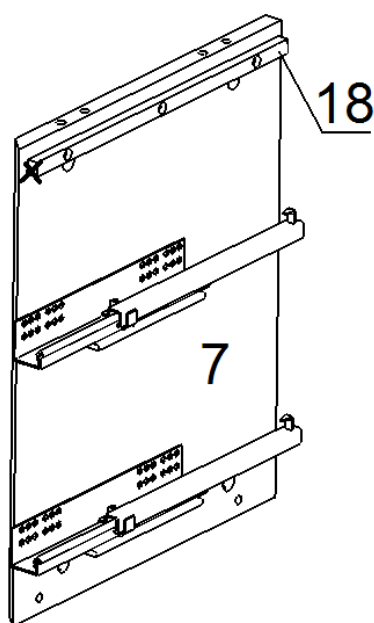


8


отверстия для крепления направляющих

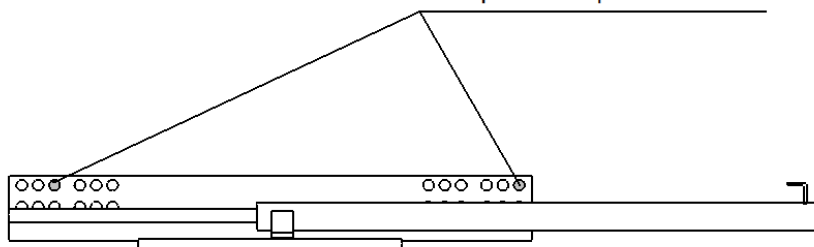

На детали №7 и №8 установите направляющие №18 саморезами 3,5x19 по наконкам как показано на рис. 8. На детали №7 и №8 установите направляющие Quadro 350 через отверстия, указанные на рис. 8, саморезами 3,5x16 по наконкам как показано на рис. 8. Самоклеющиеся демпферы приклейте на торец деталей №18 в местах, отмеченных знаком х (рис. 8).

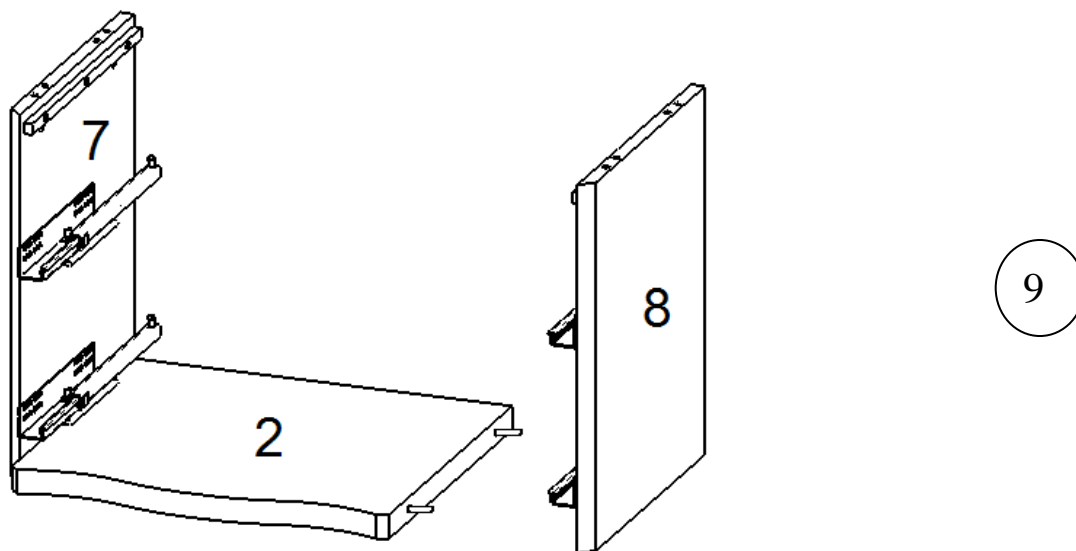

В деталь №2 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм. Соедините детали №7 и №8 с деталью №2.

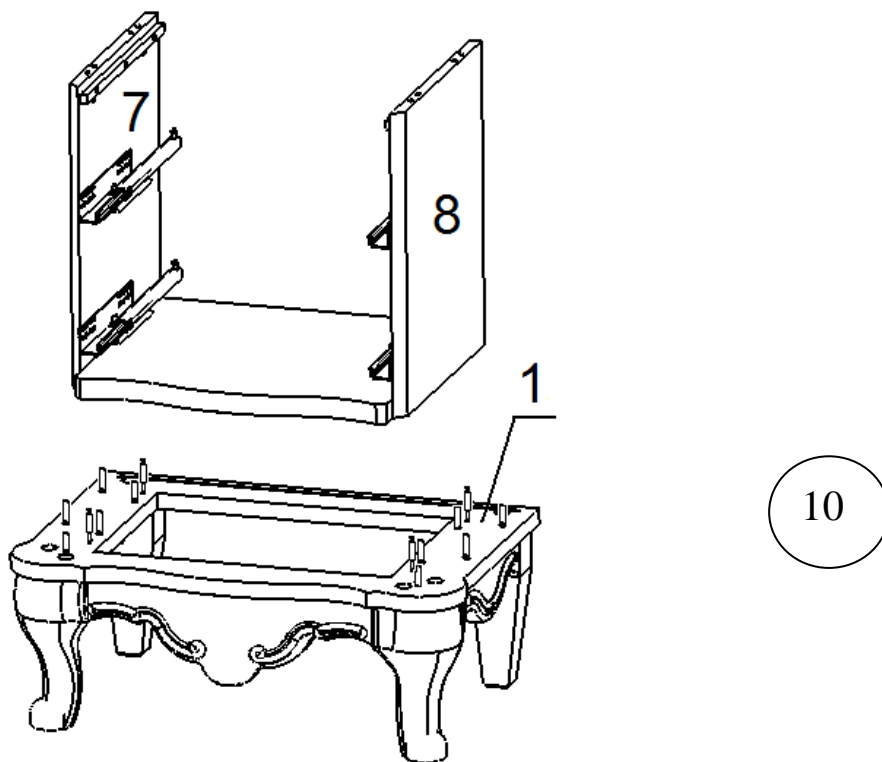


В деталь №1 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм, в отверстия Ø5 мм вверните штоки эксцентрика. Подсобранный конструкцию установите на деталь №1. В детали №7 и №8 заверните эксцентрики до упора.



деталь №5  
левая боковая стенка  
верх

11a

деталь №6  
правая боковая стенка  
верх

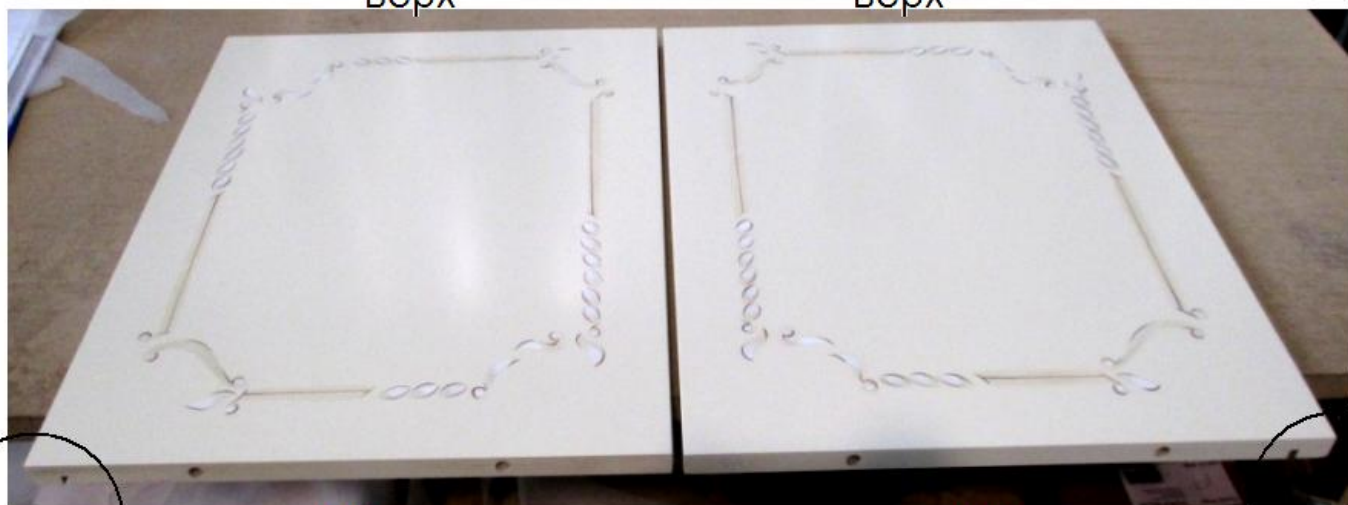


паз

низ


низ

паз

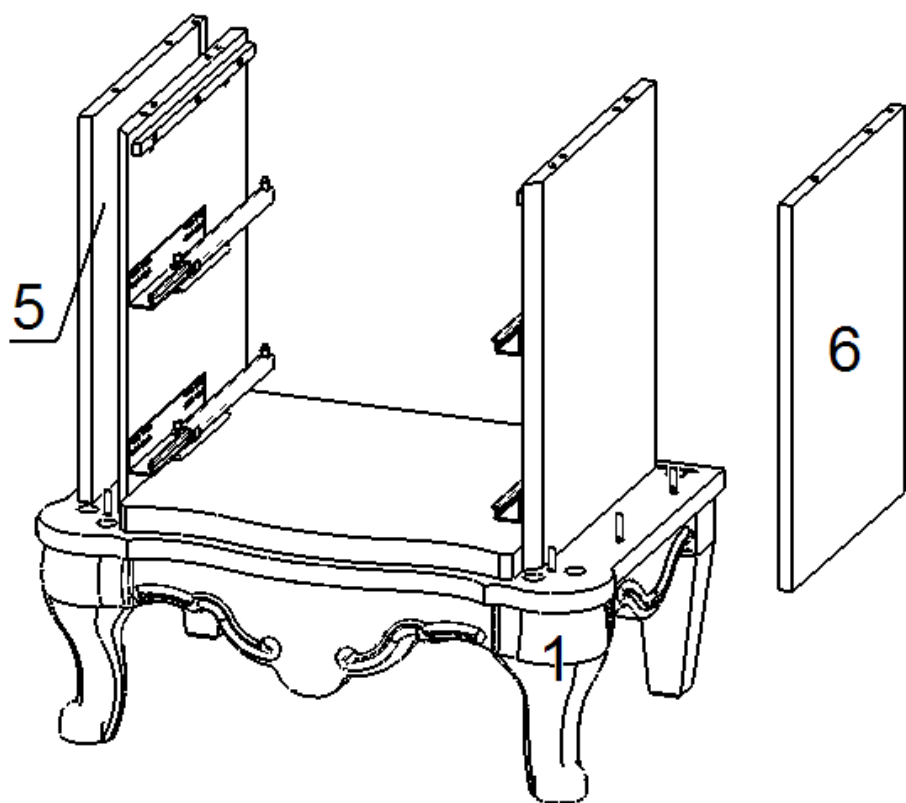


11

На деталь №1 установите детали №5 и №6 как показано на рис.11 (рис. 11a поясняет ориентацию рисунка на боковых стенках).

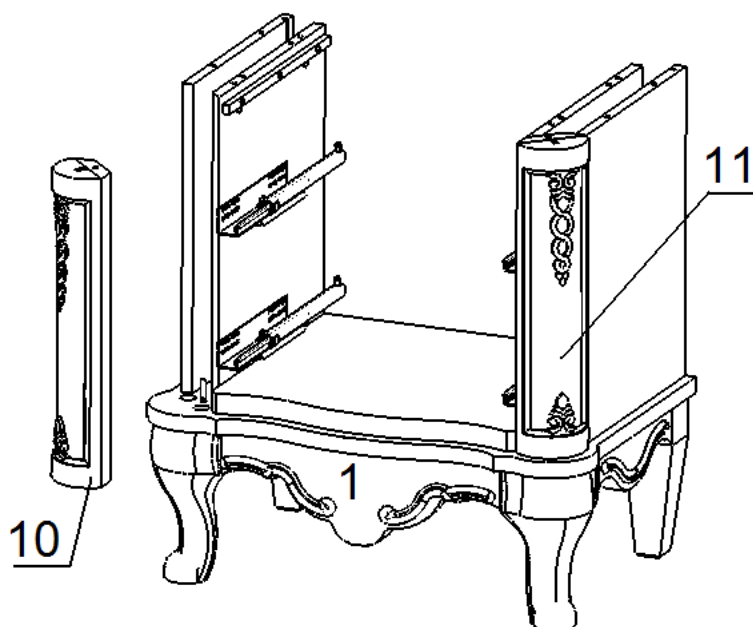


12

На деталь №1 установите детали №10 и №11.

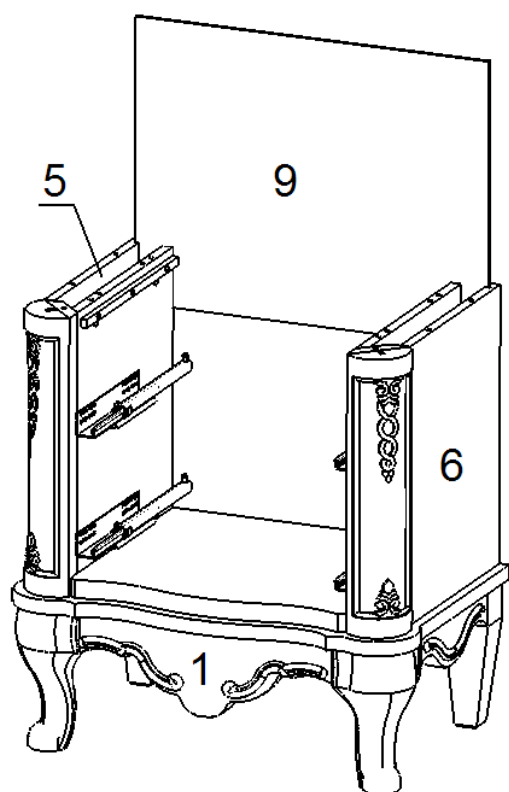


13

В пазы деталей №1, №5 и №6 вставьте деталь №9 (рис.13).

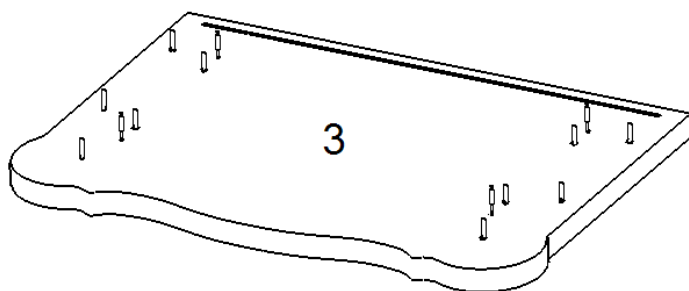

14


В деталь №3 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм, в отверстия Ø5 мм вверните штоки эксцентрика.

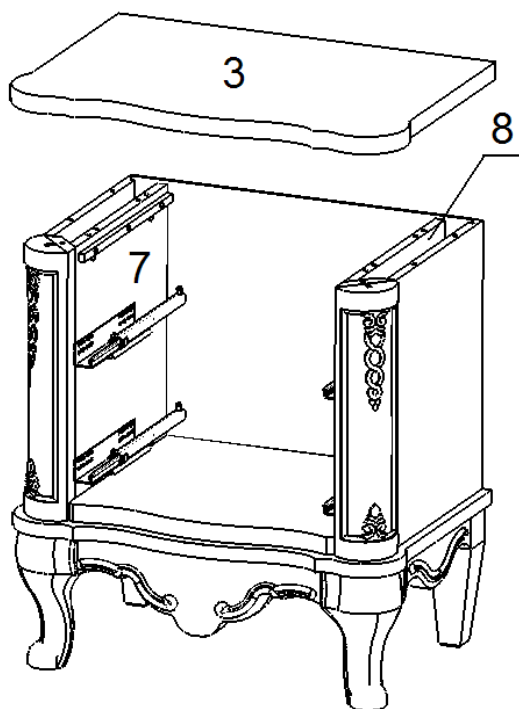

15


Деталь №3 установите на подбранную конструкцию. В детали №7 и №8 заверните эксцентрики до упора.

**Внимание!** Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту. После этого проверить диагональ изделия.

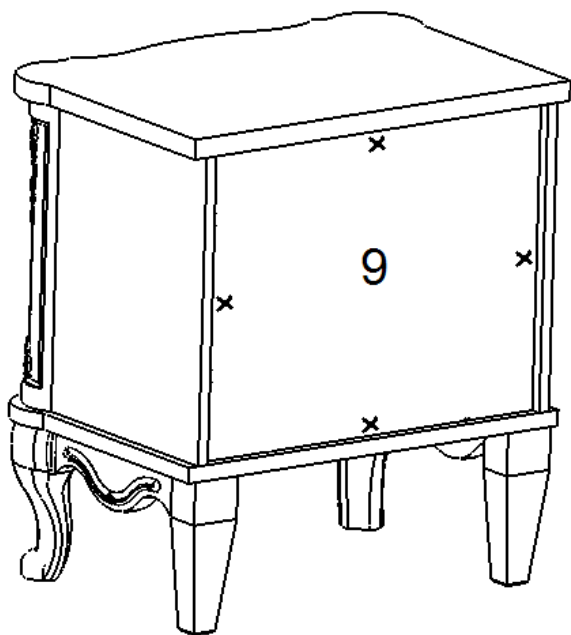


16

Для фиксации задней стенки №9 установите уголок мебельный с саморезом в местах, отмеченных знаком x (рис.16).

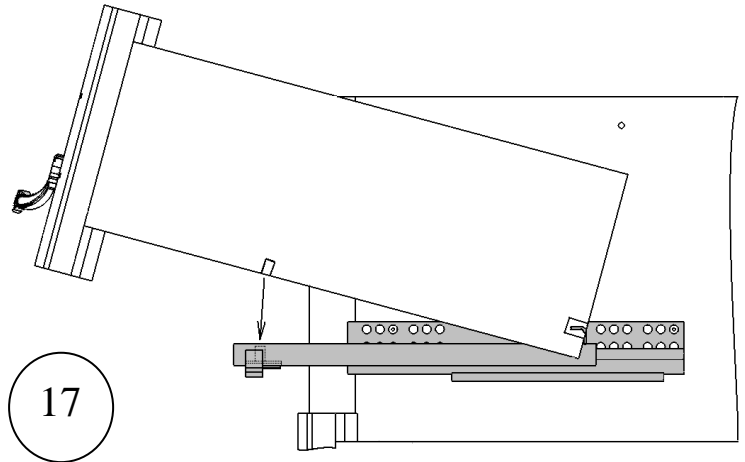


Вставьте ящики. Для этого выдвиньте направляющие вперёд, вставьте ящик так, чтобы крючок направляющей попал в отверстие задней стенки ящика, опустите ящик вниз, штырь направляющей должен попасть в отверстие боковой стенки ящика.

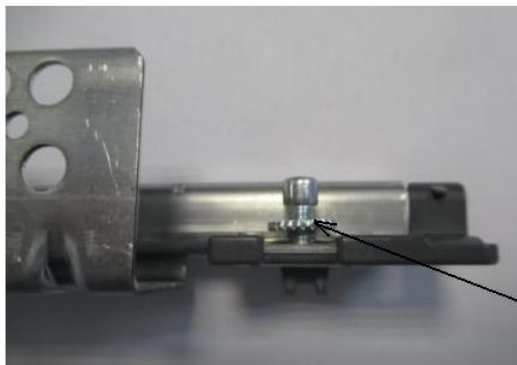

гайка для регулировки ящика по высоте

Отрегулируйте ящики по высоте с помощью гайки (рис 18).

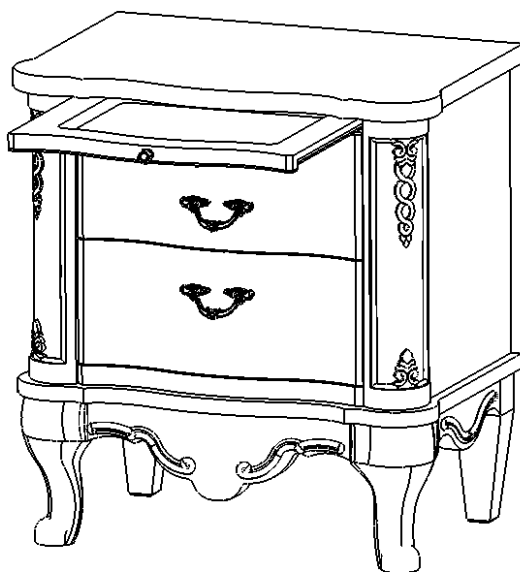

Установите полку как показано на рис. 19.

**Внимание!** Места крепежа конфирматов и эксцентриков необходимо закрыть заглушками.

### **Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.**

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже  $+10^{\circ}\text{C}$  и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

### **Гарантии изготовителя**

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.