


Инструкция по сборке

«ПАРМА 38-02 »

ТУМБА ТВ 02

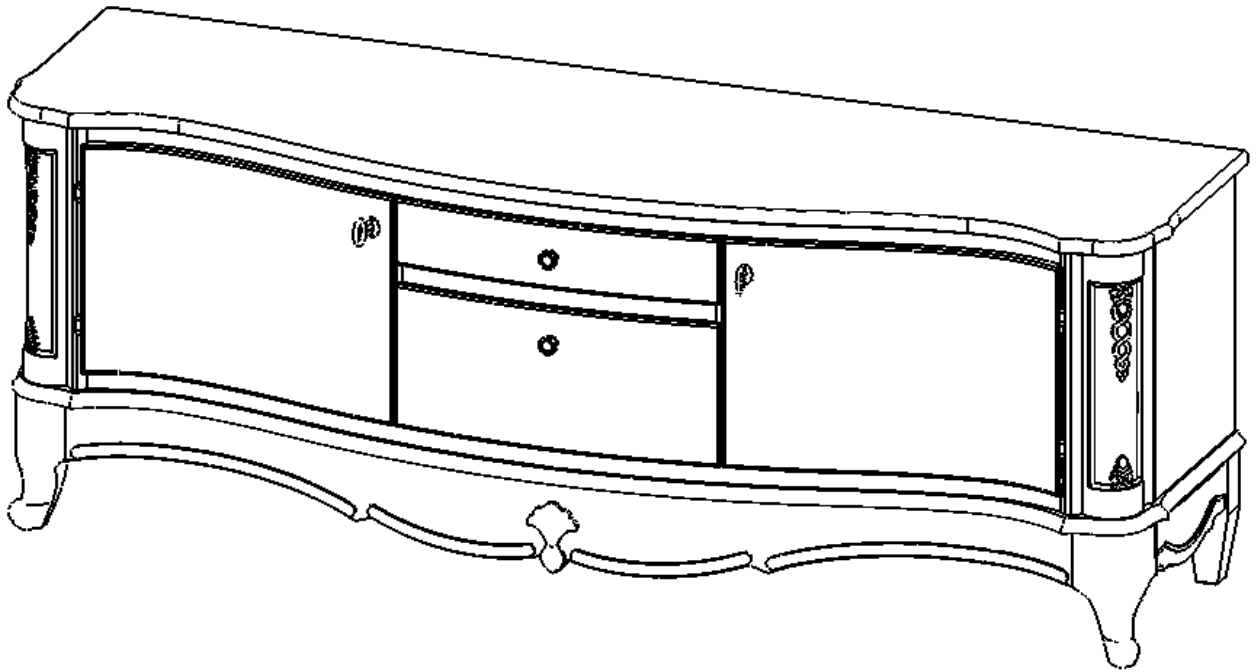

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ «ПАРМА 38-02» ТУМБА ТВ 02 УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя сборщиками.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключ шестигранный 4 мм).

Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Дно тумбы	1925x562	1
2	Столешница	1936x567	1
3	Крышка нижняя	1838x522	1
4	Полка	526x522	1
5.1	Стенка боковая левая	439x358	1
5.2	Стенка боковая правая	439x358	1
6	Стенка внутренняя левая	382x500	1
7	Стенка внутренняя правая	382x500	1
8	Задняя стенка	1848x436	1
9	Колонна левая	439x154	1
10	Колонна правая	439x154	1
11	Дверь левая	550x379	1
12	Дверь правая	550x379	1
13	Фасад верхнего ящика	546x110	1


14	Левая боковина верхнего ящика	450x80	1
15	Правая боковина верхнего ящика	450x80	1
16	Задняя стенка верхнего ящика	486x65	1
17	Дно	476x496	2
18	Фасад нижнего ящика	546x237	1
19	Левая боковина нижнего ящика	450x190	1
20	Правая боковина нижнего ящика	450x190	1
21	Задняя стенка нижнего ящика	486x175	1
22	Полка	636x320	2

Фурнитура


	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик ЕС02	28
	Эксцентрик ЕС18	8
	Заглушка для эксцентрика	30
	Шток эксцентрика	36
	Шкант 8x30	26
	Петля	4
	Винт М4x28	2
	Винт М6x40	6
	Саморез 2,5 x 10 с п/круглой головкой	8
	Саморез 4x16 (с увеличенной головкой)	4
	Саморез 3,5x16 жёлтый	4
	Саморез 3,5x16 белый	28
	Подкладка под винт	4

	Конфирмат 7x50	4
	Заглушка для конфирмата	4
	Замок	2
	Ключ	2
	Ключевина	2
	Ответная планка замка	2
	Ручка-кнопка	2
	Полкодержатель	8
	Ключ шестигранный	1
	Гвоздь 1,2x25	30
	Направляющие Quadro 450 с предохранителями от демонтажа	2 компл.
	Кисть	2


Сборка ящиков.

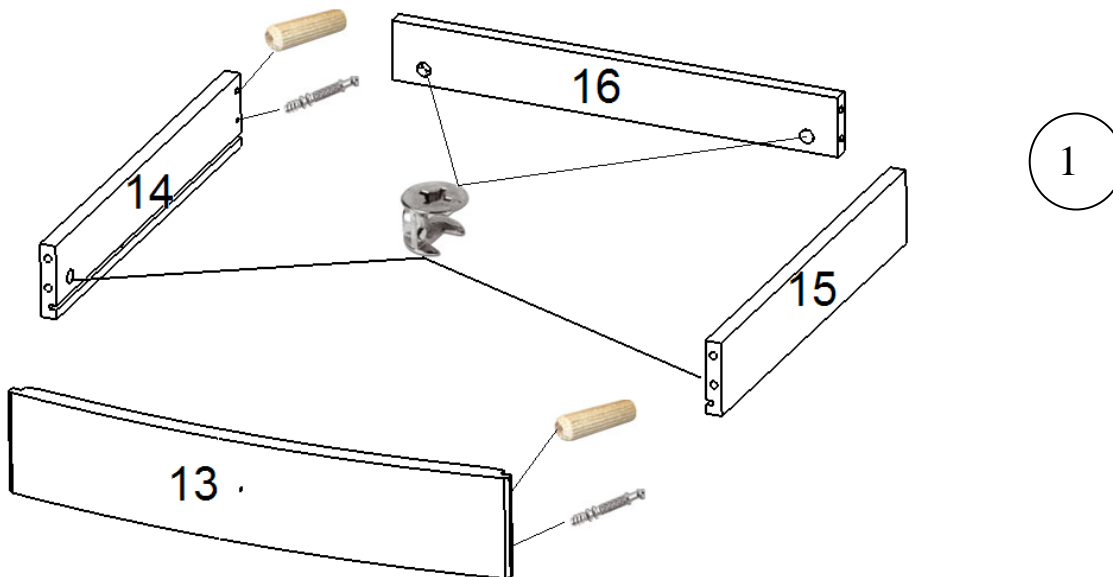


В детали №14, №15 и №16 вставьте эксцентрики ЕС02. В детали №14, №15 и №13 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм, в отверстия Ø5 мм вверните штоки эксцентрика. Боковины ящика №14 и №15 соедините со стенкой №16. В деталь №16 заверните эксцентрики до упора. Соедините фасад №13 с боковыми стенками №14 и №15, завернув эксцентрики до упора в деталях №14 и №15 (рис. 1).

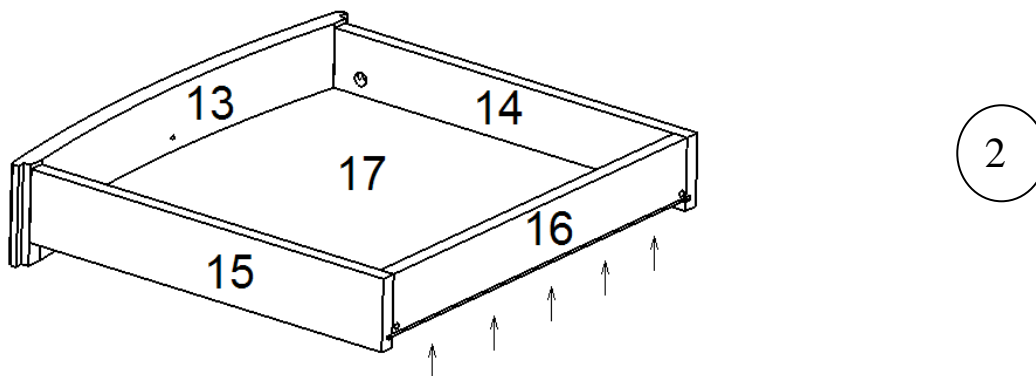


Дно ящика №17 вставьте в пазы деталей №13, №14 и №15 до упора. Прибейте деталь №17 к детали №16 гвоздями как показано на рис 2.

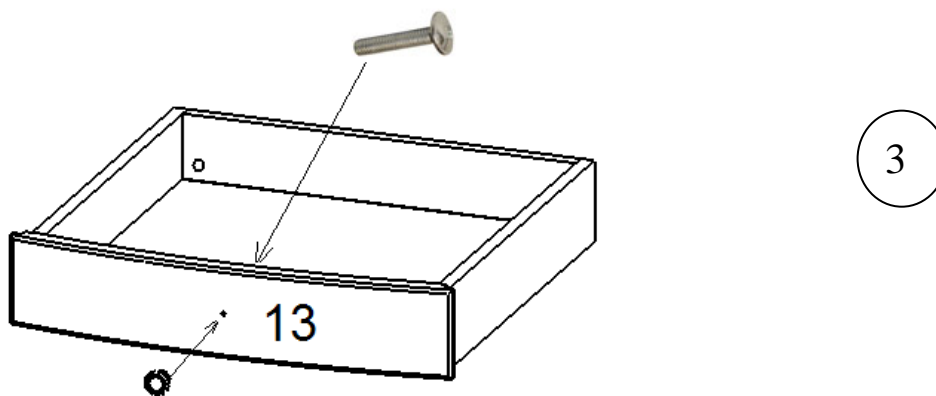


Винтом М4х28 мм установите ручку на фасад ящика (при необходимости используйте подкладки под винт) рис.3.

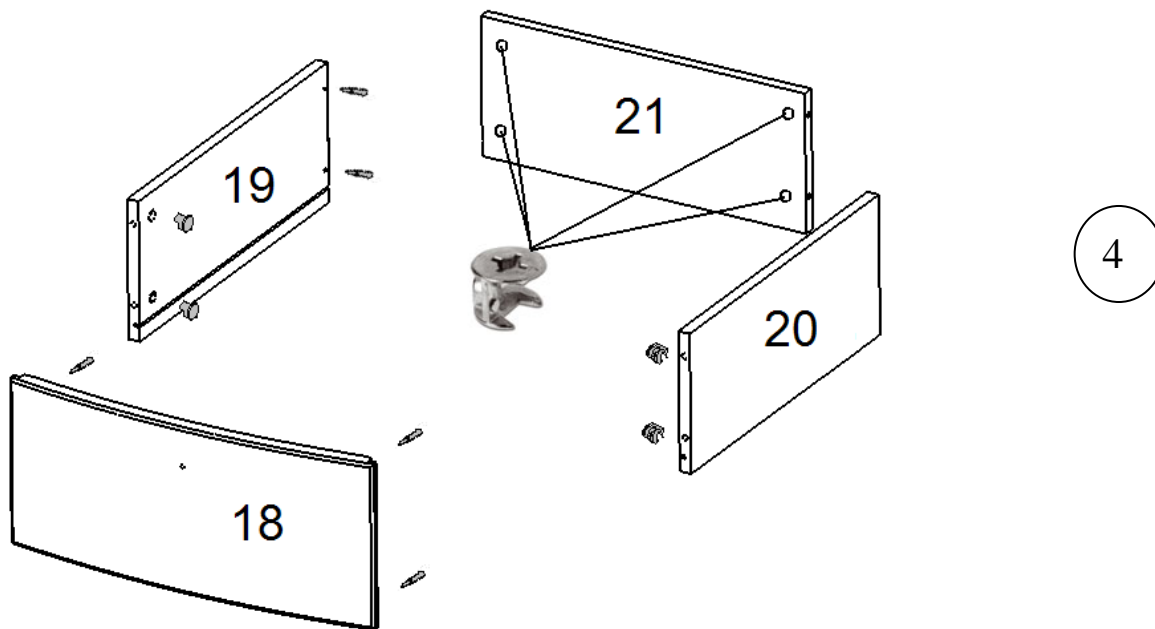

В детали №19, №20 и №21 вставьте эксцентрики ЕС02. В детали №19, №20 вверните штоки эксцентрика в отверстия Ø5 мм. Боковины ящика №19 и №20 соедините со стенкой №21. В детали №21 заверните эксцентрики до упора. Вкрутите в фасад ящика №18 штоки эксцентрика, и соедините фасад с боковыми стенками №19 и №20, завернув эксцентрики до упора в деталях №19 и №20 (рис. 4).

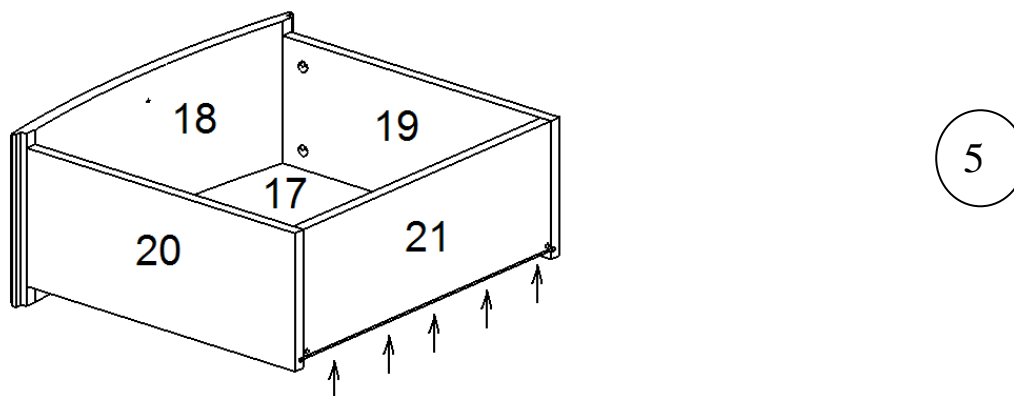

Дно ящика №17 вставьте в пазы деталей №18, №19 и №20 до упора. Прибейте деталь №17 к детали №21 гвоздями как показано на рис 5.

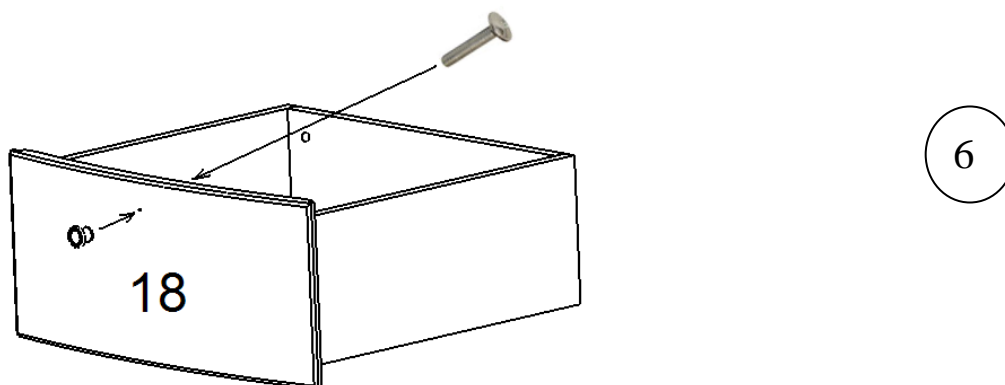

Винтом М4х28 мм установите ручку на фасад ящика (при необходимости используйте подкладки под винт) рис.6.

Порядок сборки тумбы.




правая направляющая

правый предохранитель

7

Если предохранители не установлены, установите их как показано на рис.7. Левый предохранитель от демонтажа на левую направляющую, а правый предохранитель от демонтажа на правую направляющую.

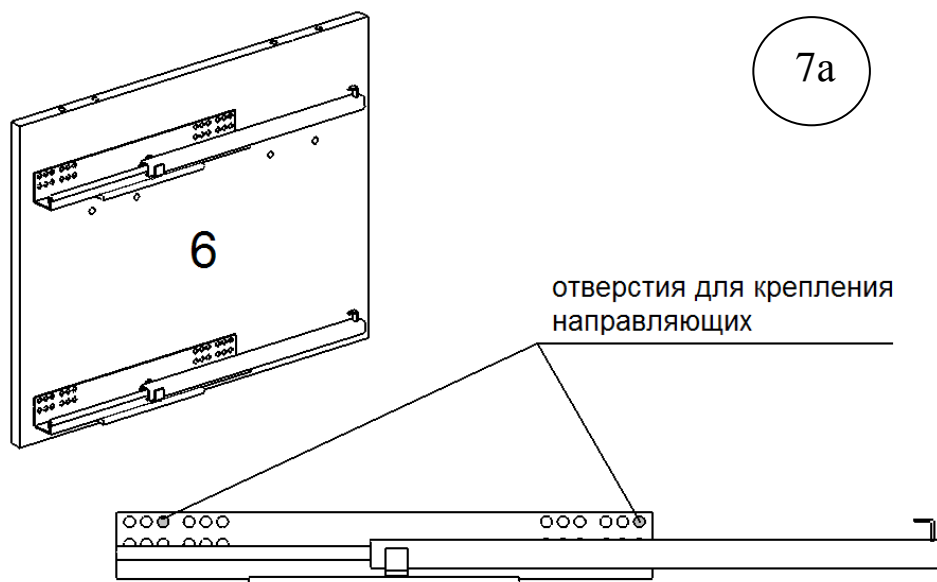


отверстия для крепления направляющих

6


7a

На детали №6 и №7 установите направляющие через отверстия, указанные на рис. 7а, белыми саморезами 3,5x16 по наколкам.

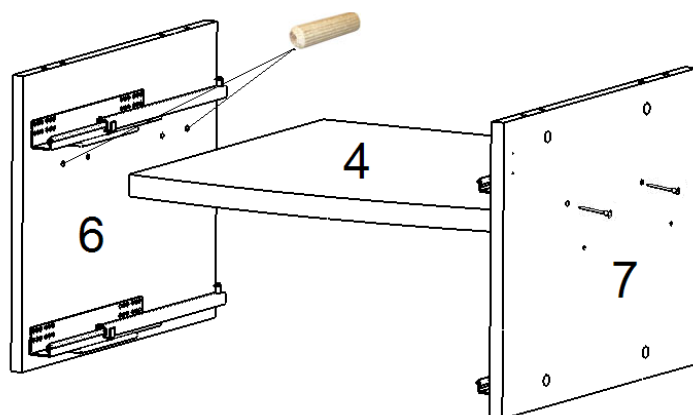


8

В детали №6 и №7 вставьте шканты в отверстия $\text{Ø}8$ мм. Соедините детали №4, №6 и №7 конфирматами как показано на рис.8.

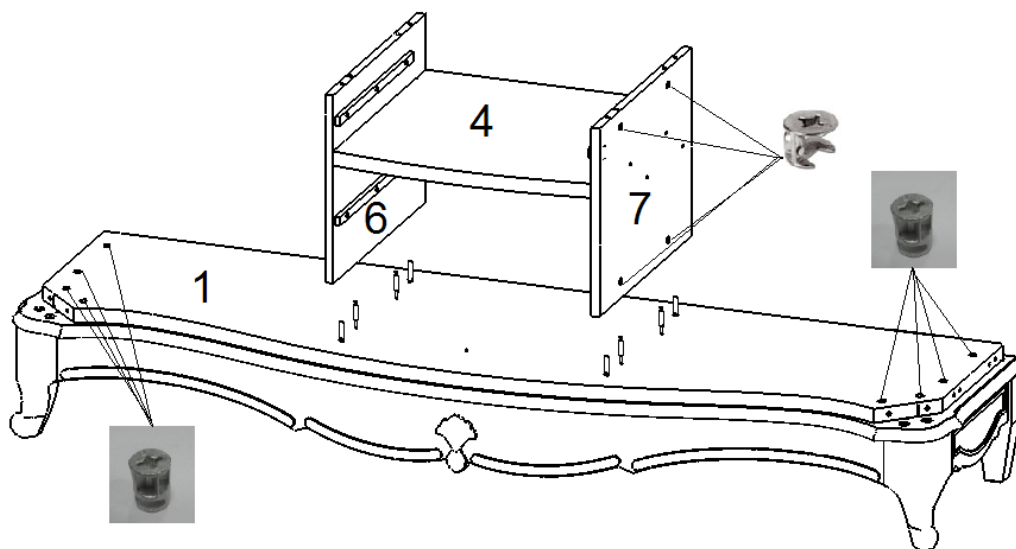


9

В деталь №1 в отверстия $\text{Ø}15$ мм вставьте эксцентрики EC18, в отверстия $\text{Ø}8$ мм вставьте шканты, в отверстия $\text{Ø}5$ мм вверните штоки эксцентрика. В детали №6 и №7 в отверстия $\text{Ø}15$ мм вставьте эксцентрики EC02. Детали №6, и №7 установите на дно тумбы (деталь №1). В детали №6 и №7 заверните эксцентрики до упора (рис.9).

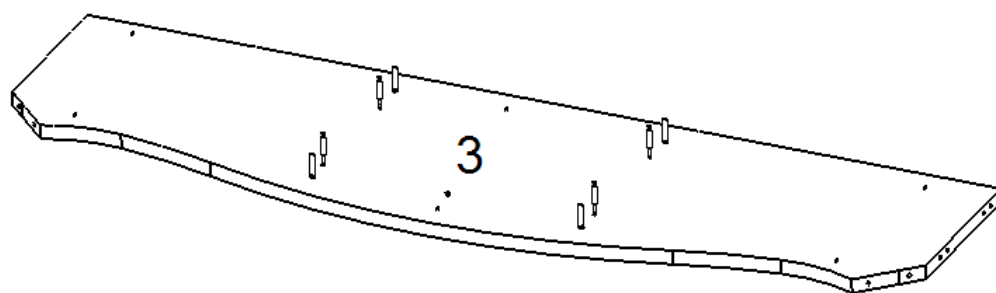

10

В деталь №3 в отверстия $\text{Ø}8$ мм вставьте шканты, в отверстия $\text{Ø}5$ мм вверните штоки эксцентрика.

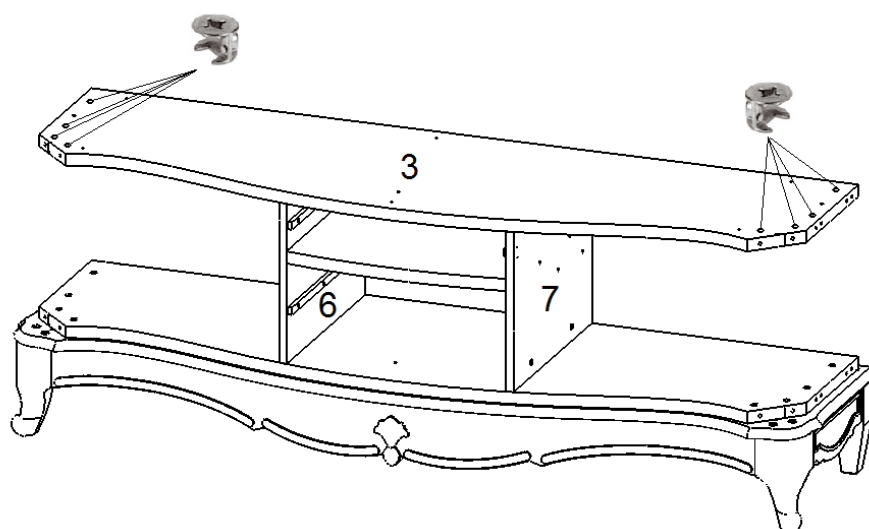

11

На подсобранную конструкцию установите деталь №3 как показано на рис. 11. В деталь №3 в отверстия $\text{Ø}15$ мм вставьте эксцентрики EC02. В детали №6 и №7 заверните эксцентрики до упора.

12а


деталь №5.1
левая боковая стенка

деталь №5.2
правая боковая стенка




цветок должен располагаться в
нижней части боковой стенки
ближе к колонне


12

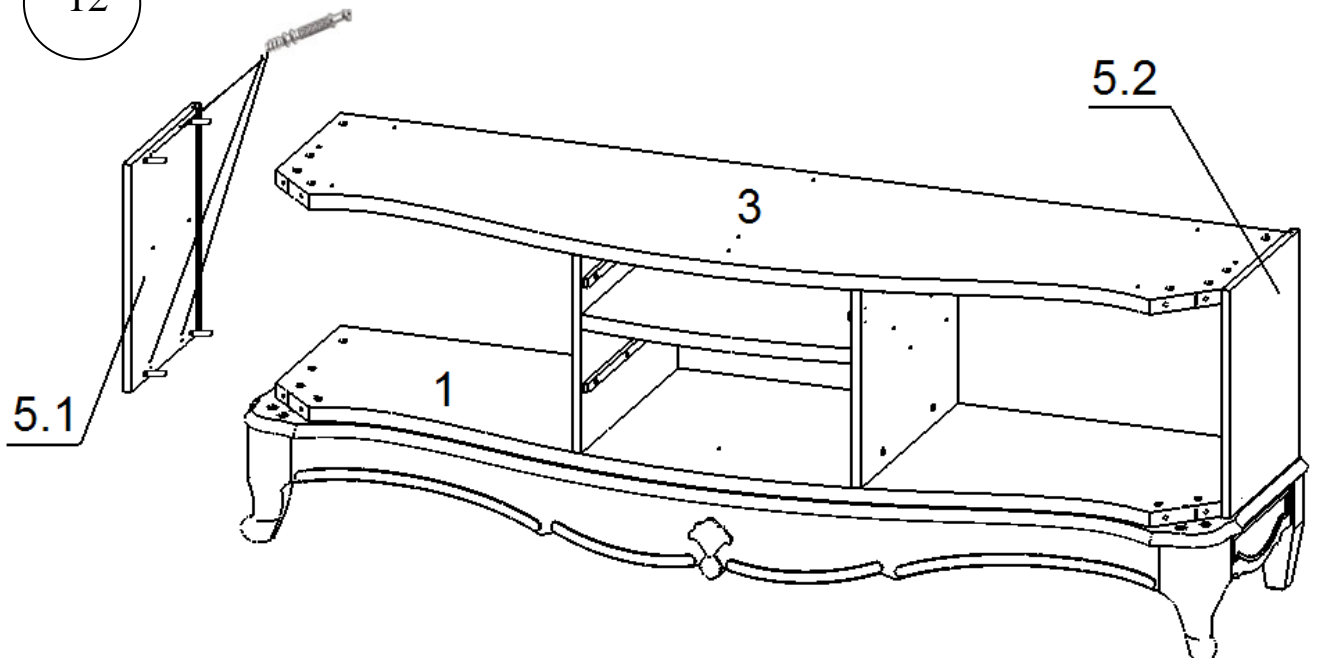


В детали №5.1 и №5.2 в отверстия $\varnothing 8$ мм вставьте шканты, в отверстия $\varnothing 5$ мм вверните штоки эксцентрика. Детали №5.1 и №5.2 установите на подсобранную конструкцию как показано на рис 12. В детали №1 и №3 заверните эксцентрики до упора (рис.12).

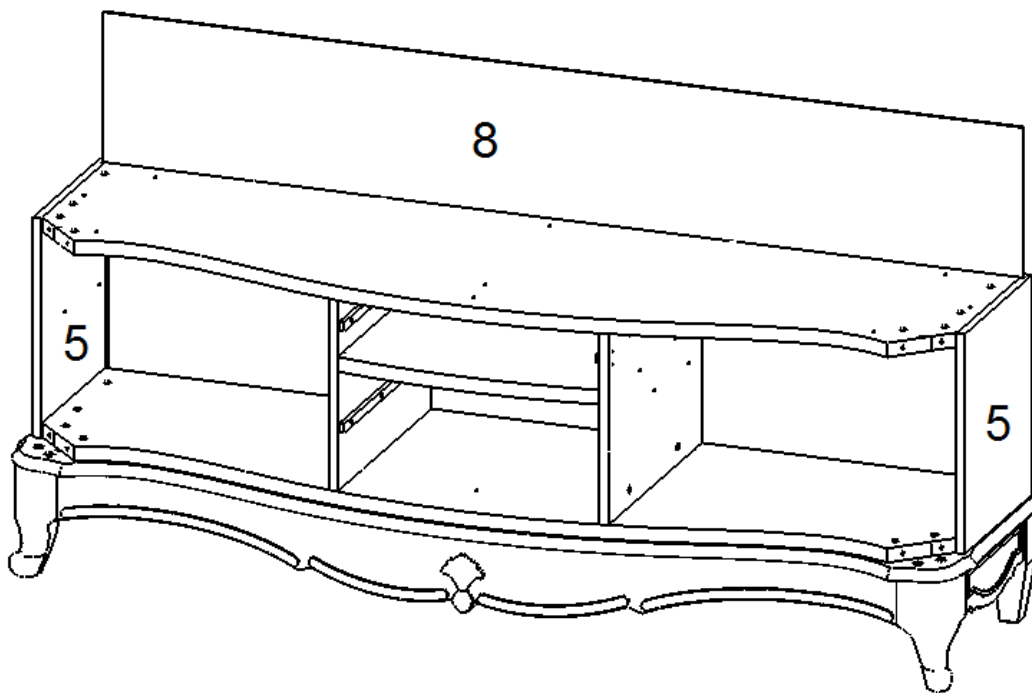

В пазы деталей №5 вставьте деталь №8.

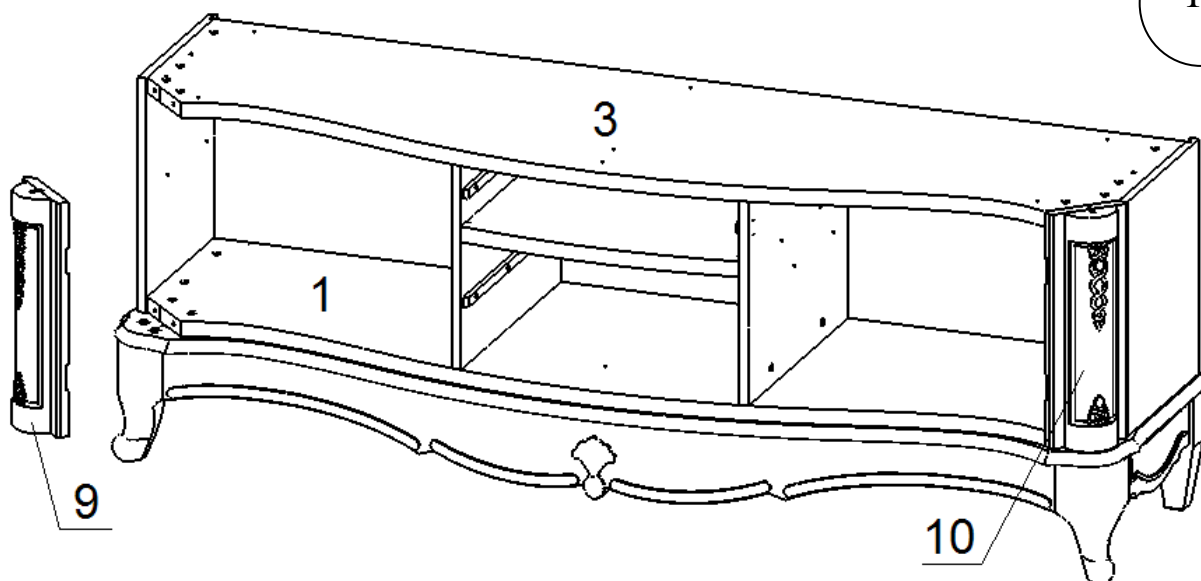


В детали №9 и №10 вверните штоки эксцентрика в отверстия $\varnothing 5$ мм. Детали №9 и №10 установите на подсобранную конструкцию. В детали №1 и №3 заверните эксцентрики до упора (рис.14).

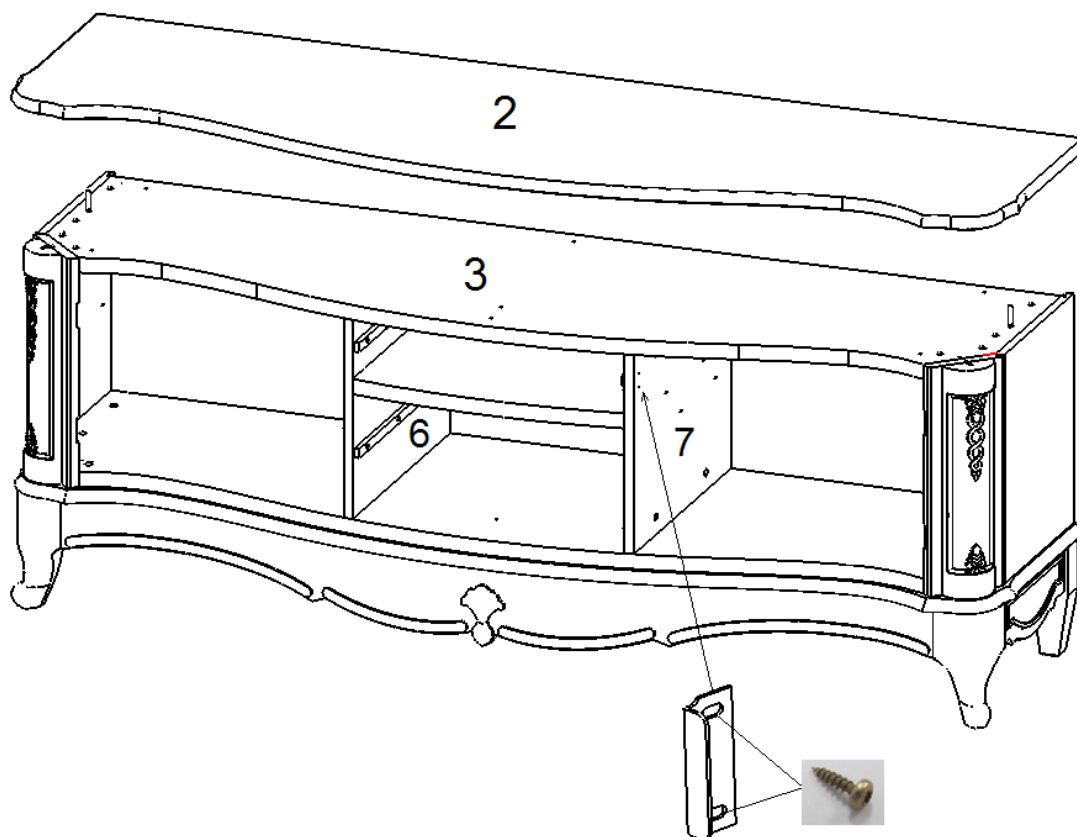

15


В деталь №3 в отверстия Ø8 мм вставьте шканты. На подсобранную конструкцию установите деталь №2. Деталь №2 закрепите винтами М6х40 с внутренней стороны изделия через сквозные отверстия детали №3. На детали №6 и №7 установите ответные планки саморезами 2,5х10 согласно наколкам как показано на рис.15

Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту. После этого проверить диагональ изделия.

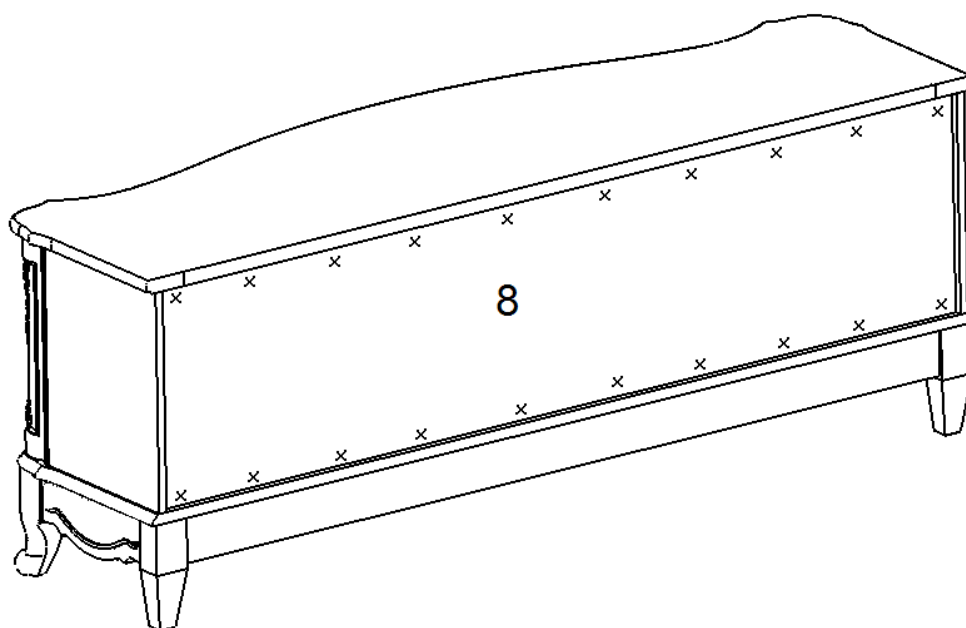


16

Заднюю стенку №8 прибейте гвоздями (через 150-200мм) к деталям №3 и №1 как показано на рис.16.

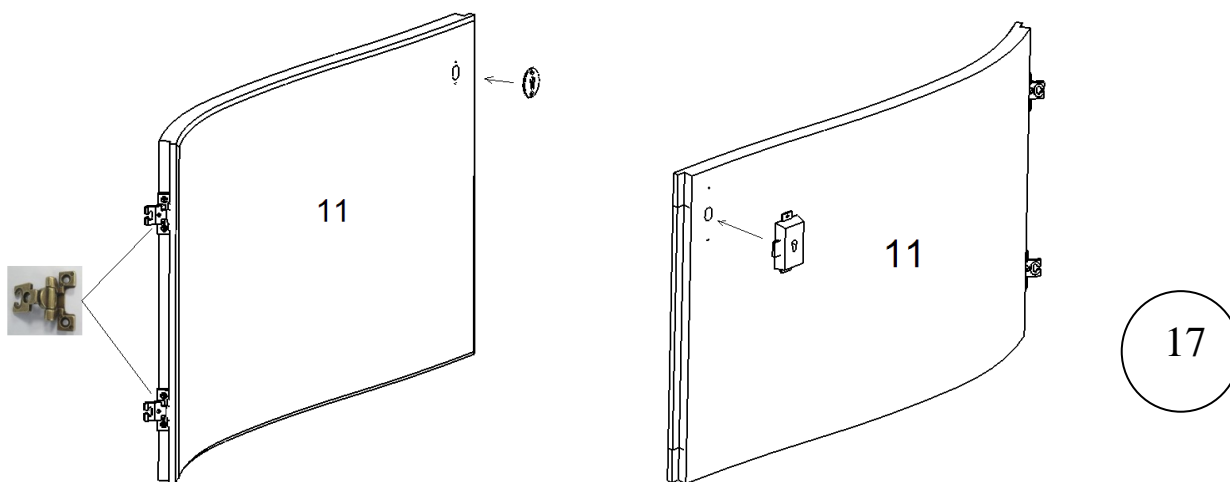

На детали №11 и №12 установите петли. Для этого вложите петлю в углубление двери, предназначенное для петли, отметьте место расположения самореза. Выньте петлю из углубления двери, в отмеченных местах **просверлите отверстие** сверлом Ø2-2,5мм на глубину 16мм. Установите петли на двери белыми саморезами 3,5x16.


С внутренней стороны деталей №11 и №12 установите замок. Замок крепится на желтый саморез 3,5x16 согласно наколкам. С лицевой стороны деталей №11 и №12 установите ключевину, ключевина крепится на саморез 2,5x10 согласно наколкам.

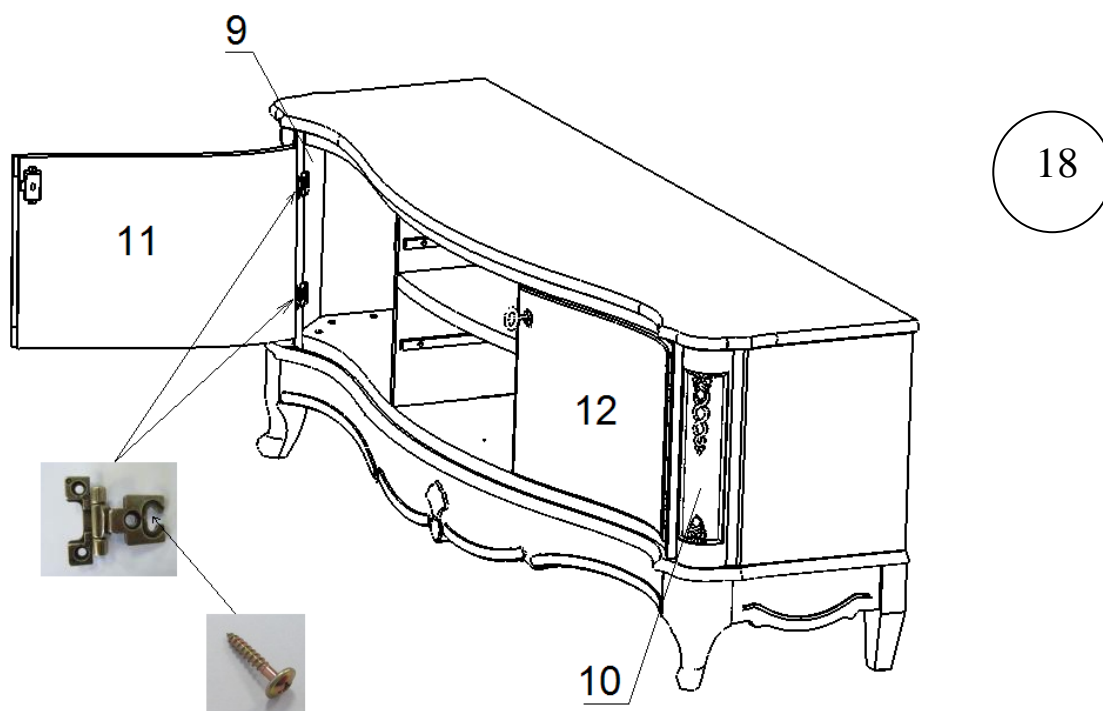

Дверь №11 установите на деталь №9. Закрепите петли саморезом 4x16 (с увеличенной головкой) через отверстие в петле согласно наколкам как показано на рис.15.


Отрегулируйте дверь. Через второе отверстие в петле вверните белый саморез 3,5x16.

Подобным образом установите дверь №12 на деталь №10.

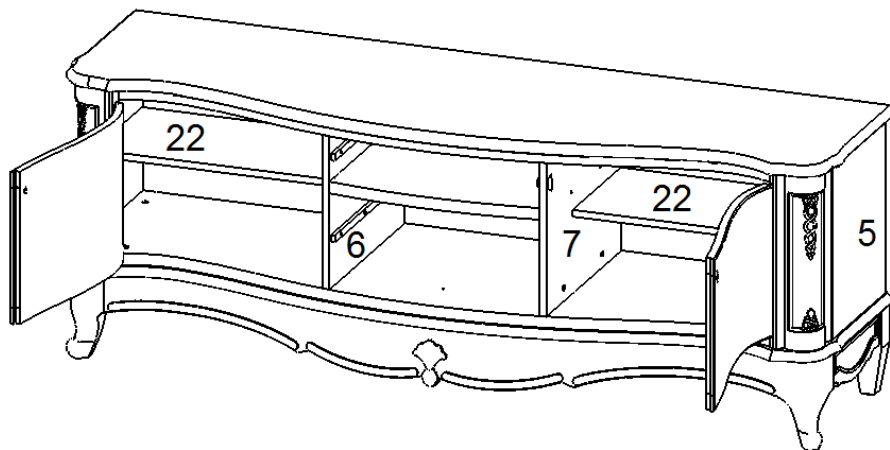


19

В детали №5, №6 и №7 вставьте полкодержатели в отверстия Ø5 мм. Установите полки (детали №22) (рис.19).

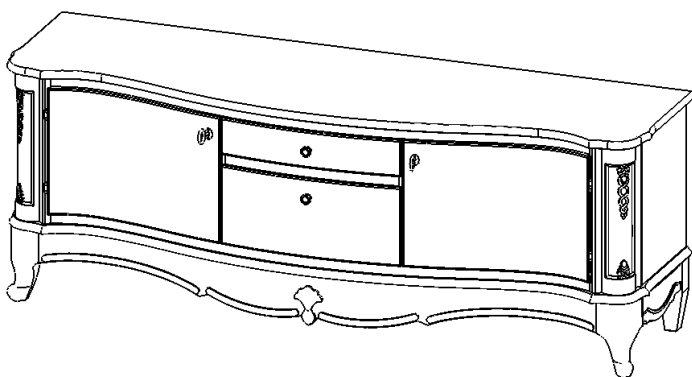


20

Кисти повесьте на ключи.

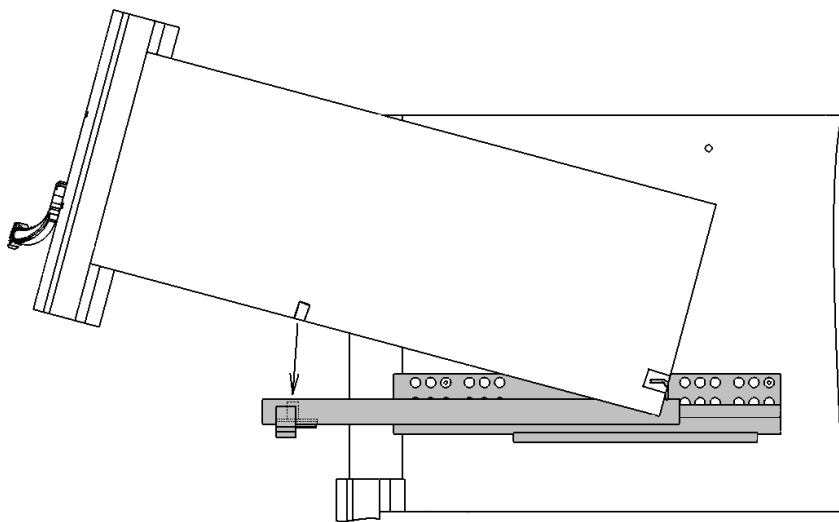

21

Вставьте ящики. Для этого выдвиньте направляющие вперёд, вставьте ящик так, чтобы крючок направляющей попал в отверстие задней стенки ящика, опустите ящик вниз, штырь направляющей должен попасть в отверстие боковой стенки ящика.

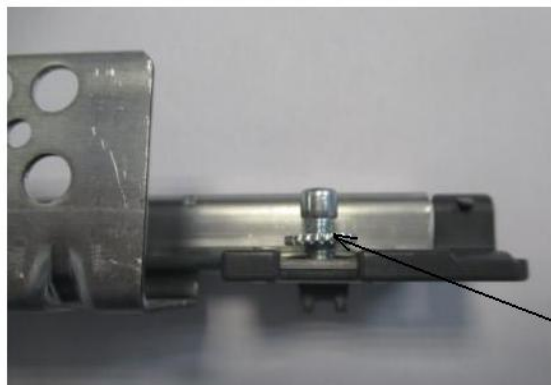

гайка для регулировки
ящика по высоте

Отрегулируйте ящики по высоте с помощью гайки (рис 22).

Внимание! Места крепежа конфирматов и эксцентриков необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10⁰С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.