


# Инструкция по сборке

«ПАРМА 58-02» КРОВАТЬ 1600

«ПАРМА 59-02» КРОВАТЬ 1800

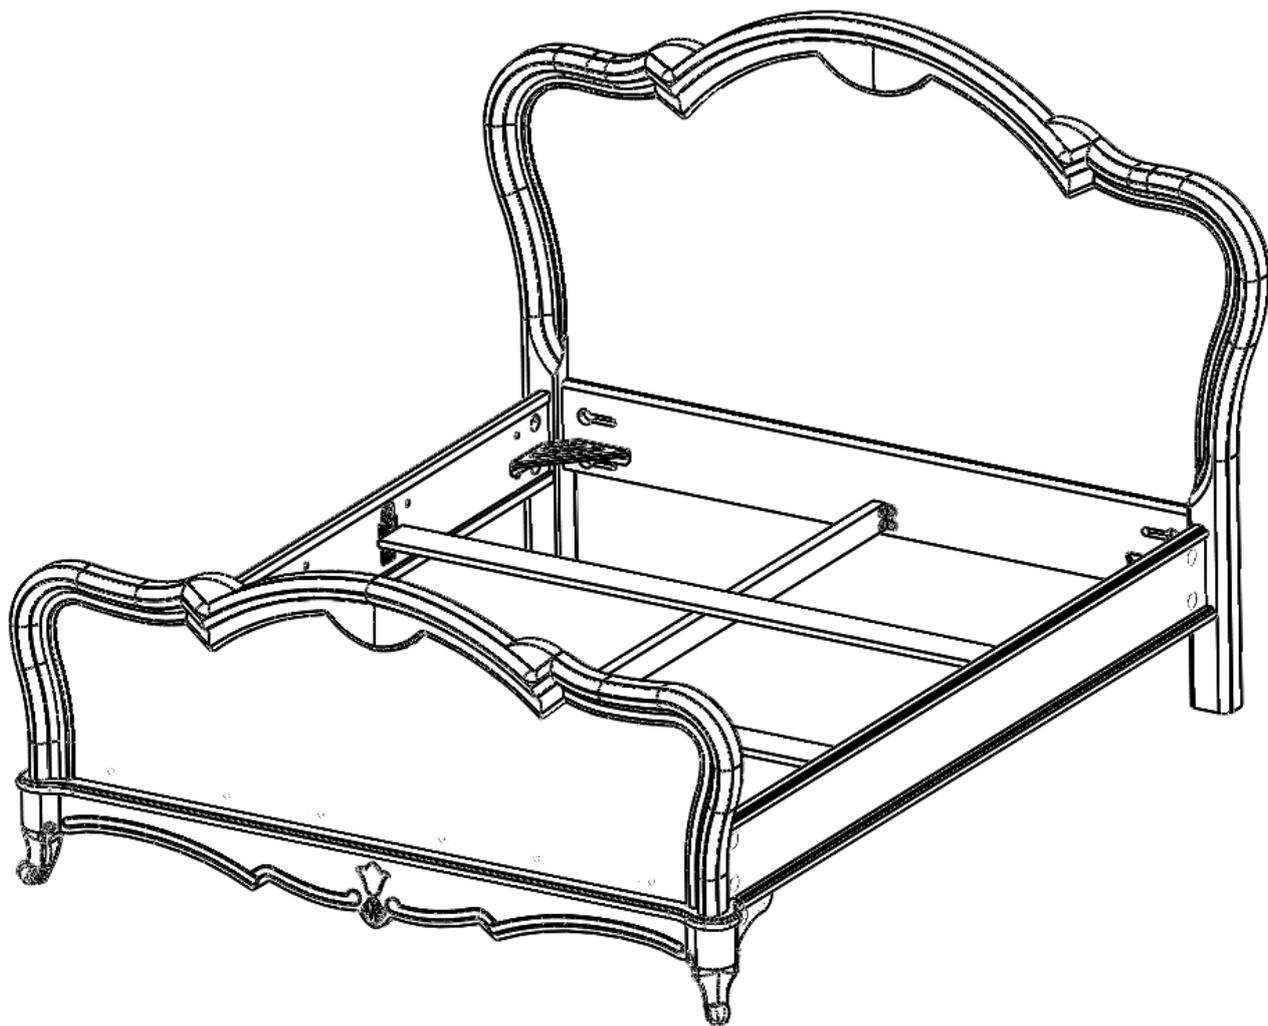

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

«ПАРМА 58-02» КРОВАТЬ 1600

«ПАРМА 59-02» КРОВАТЬ 1800

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделия, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в частично-собранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.


### ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключ шестигранный 6 мм).


### Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры		Кол-во
		ПАРМА 58-02	ПАРМА 59-02	
1	Изголовье	1920x1420	2120x1420	1
2	Изножье	1790x850	1990x873	1
3	Царга	1996x160	1996x160	2
4	Верхняя накладка царги	1996x32	1996x32	2
5	Нижняя левая накладка царги	1949x60	1949x60	1
6	Нижняя правая накладка царги	1949x60	1949x60	1
7	Косынка левая	170x90	170x90	1
8	Косынка правая	170x90	170x90	1
9	Средник	1594x100	1794x100	2
10	Стенка	2035x60	2035x60	1

### Схема расположения деталей

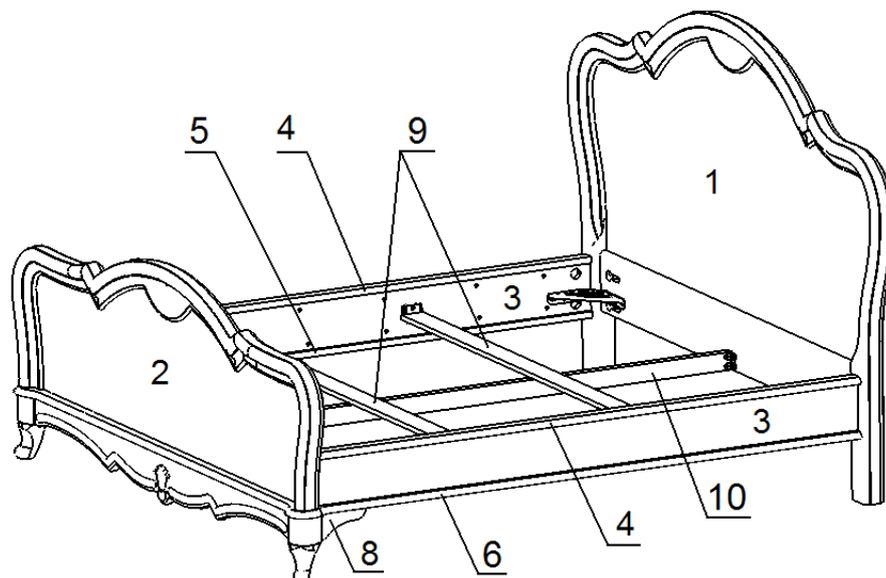


## Фурнитура.

	Наименование	Количество
	Саморез 3,5x16	32
	Шкант 10x40	6
	Винт М6х12	24
	Эксцентрик ЕС02	20
	Шток эксцентрика	20
	Заглушка для эксцентрика	20
	Эксцентрик MAXI-SYSTEM	8
	Шток эксцентрика MAXI-SYSTEM	8
	Заглушка для эксцентрика MAXI-SYSTEM	4
	Стяжка 2.16Д	4
	Кронштейн СК-1	4
	Стяжка кроватная (плоская)	4
	Стяжка кроватная (угловая)	4
	Винт М8х60 под шестигранник	2
	Сегментная часть	2


## Порядок сборки.

### Сборка левой царги.

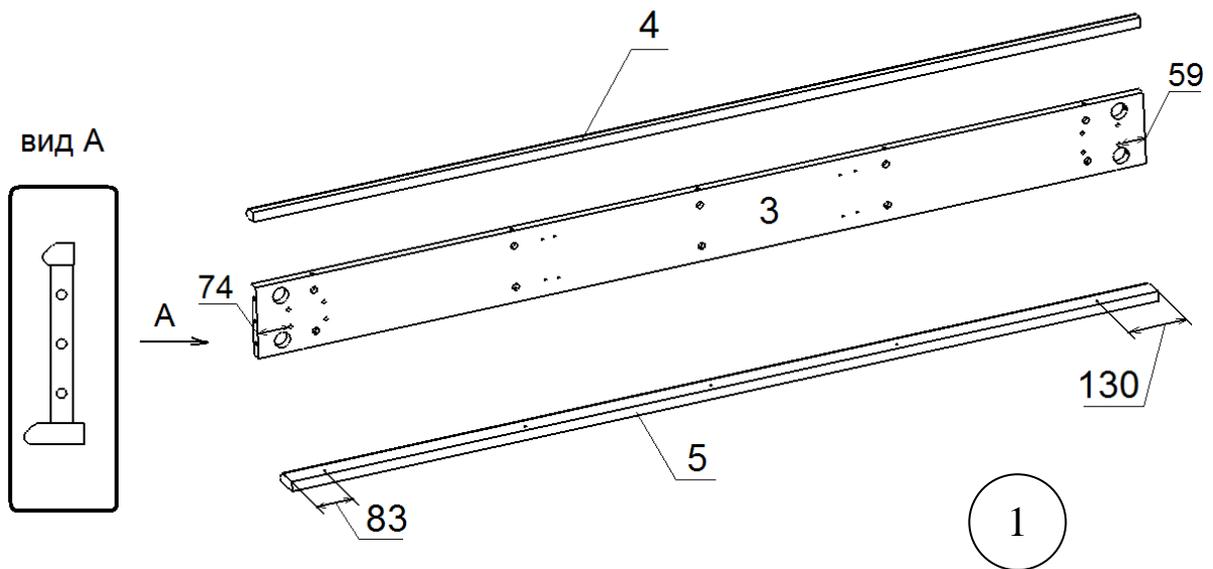


В деталь №3 установите эксцентрики ЕС02 в отверстия  $\text{Ø}15$  мм. В детали №4 и №5 вкрутите штоки в отверстия  $\text{Ø}5$  мм. Соедините детали №3, №4 и №5 между собой как показано на рис. 1. В деталь №3 заверните эксцентрики до упора.


Подобным образом соберите правую царгу, соединив детали №3, №4 и №6.

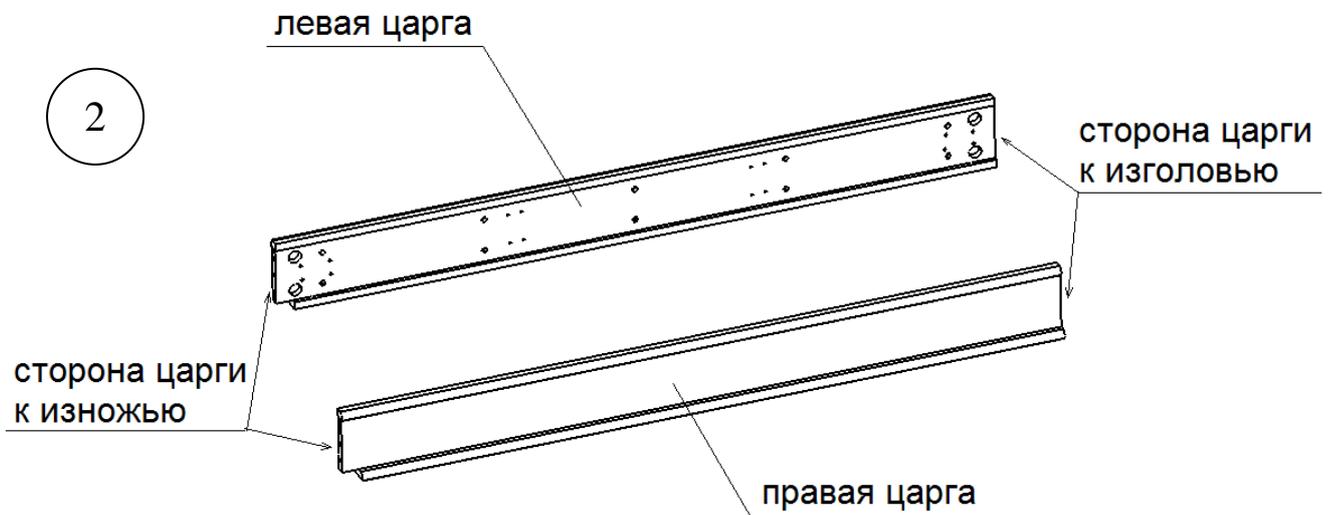


Внешний вид царг после сборки (рис. 2).

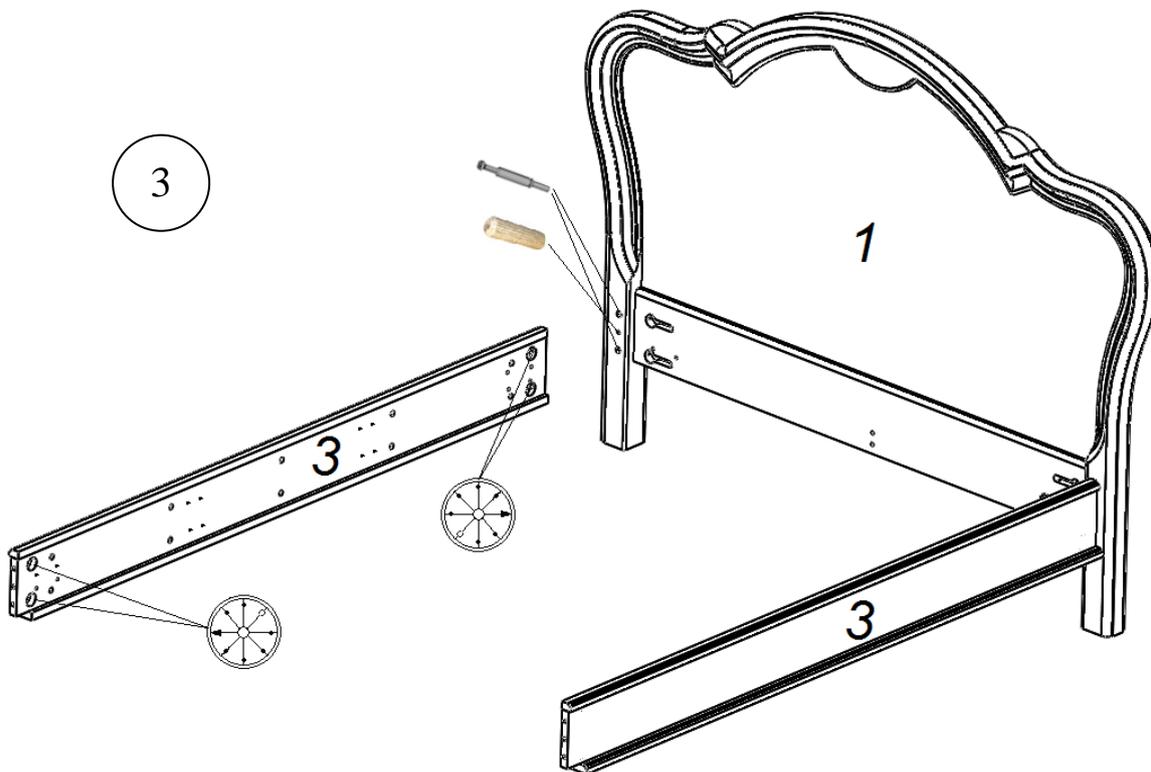

В детали №3 в отверстия  $\text{Ø}35$  вставьте эксцентрики MAXI-SYSTEM как показано на рис.3. Стрелка на эксцентрике должна смотреть наружу, а шестигранник на эксцентрике должен смотреть на вас. В изголовье кровати (деталь №1) вверните штоки эксцентрика MAXI-SYSTEM, вставьте шканты 10x40 как показано на рис.3. Соедините детали №3 и №1 и с помощью шестигранного ключа притяните царгу к изголовью, поочередно заворачивая эксцентрики: верхний не полностью потом нижний, затем снова верхний и т.д.

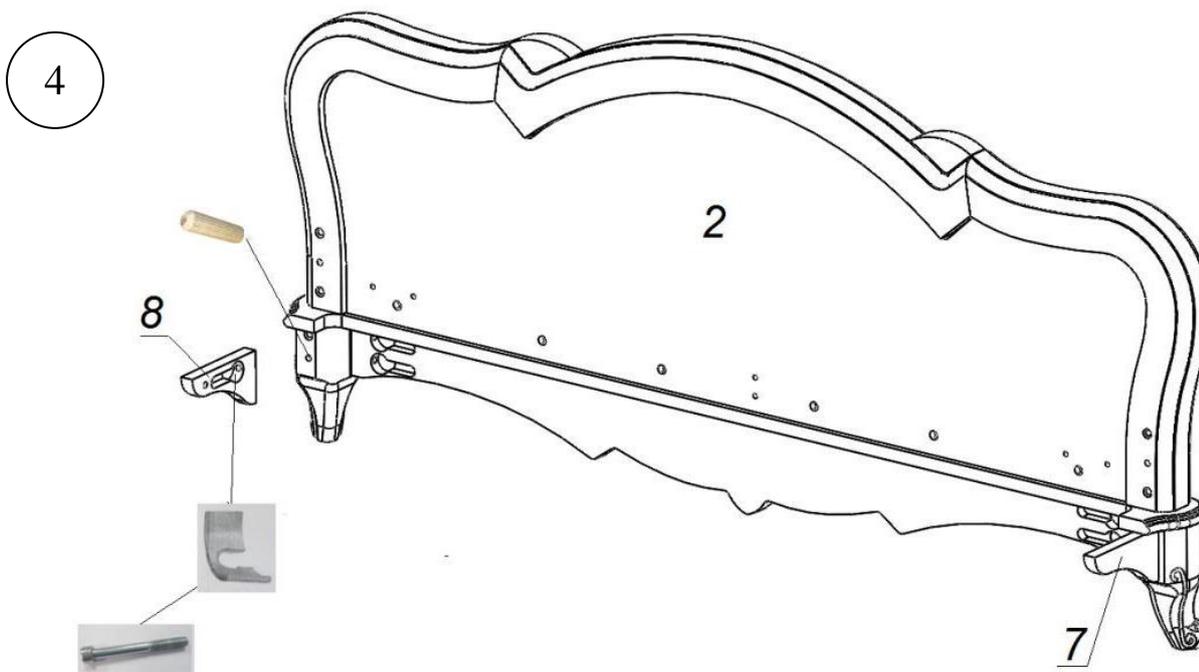


В деталь №2 вставьте шканты 10x40. Детали №7 и №8 закрепите с помощью сегментной части и винта 8x60 как показано на рис.4.

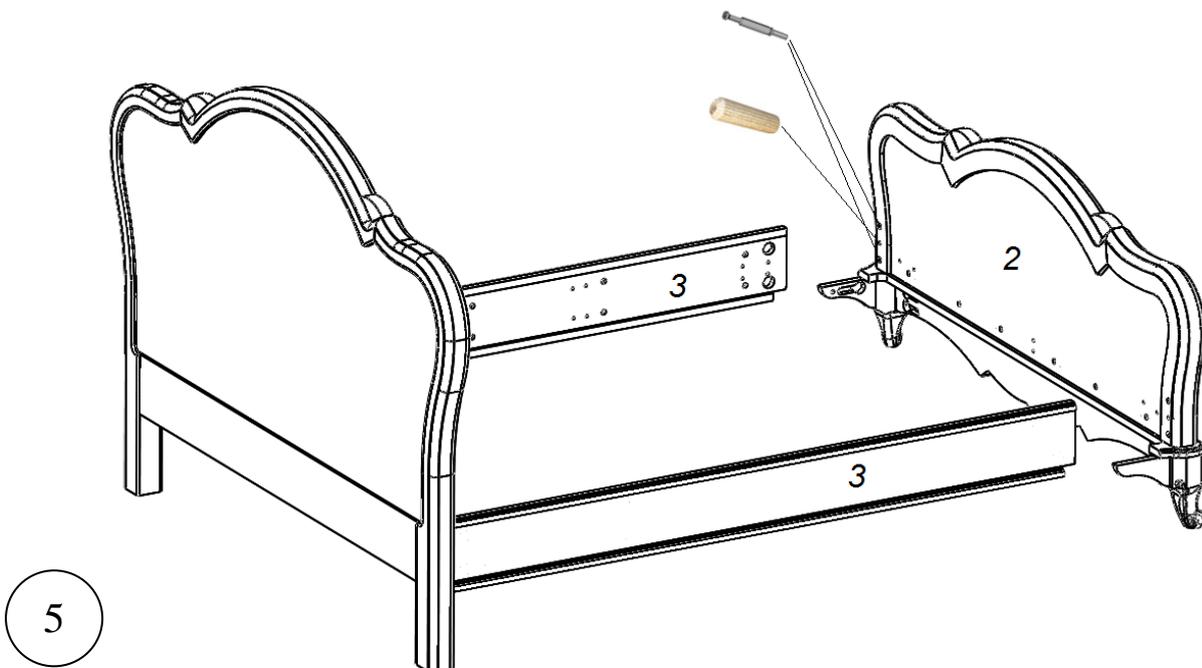


В деталь №2 верните штоки эксцентрика MAXI-SUSTEM, вставьте шканты 10x40 как показано на рис.5. Соедините детали №3 и №2. С помощью шестигранного ключа притяните изножье к каркасу, поочередно заворачивая эксцентрики: верхний не полностью потом нижний, затем снова верхний и т.д.


**Важно!** При затягивании эксцентриков необходимо поджимать изножье к царге руками. В противном случае можно повредить изделие.

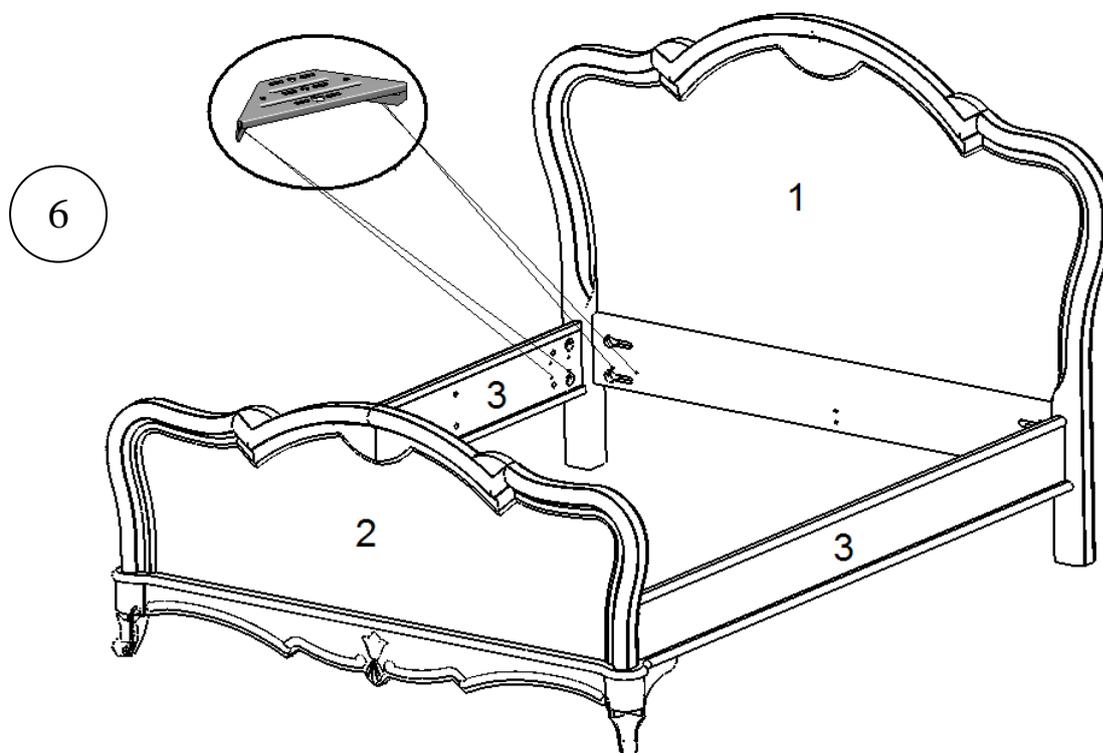

Закрепите детали №3 с деталями №1 и №2 с помощью кронштейна через овальные отверстия кронштейна винтами 6x12 (рис 6) . Винты вворачивайте в нижние отверстия деталей №1, №2 и №3 как показано на рис. 6. Саморез 3,5x16 вверните через круглые отверстия кронштейна в детали №1, №2 и №3.

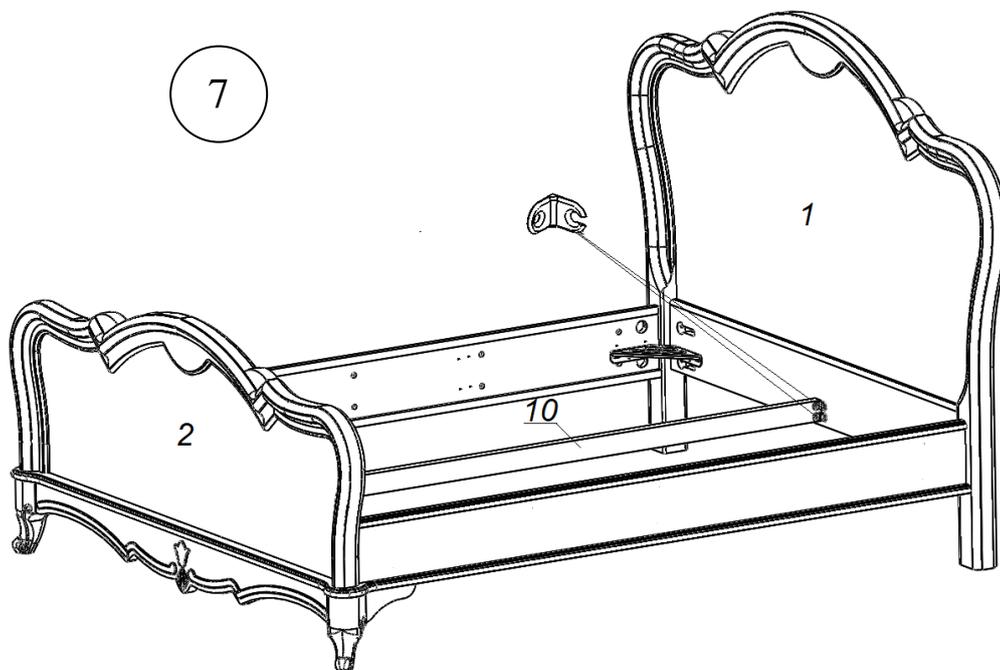

Соедините деталь №10 с деталями №1 и №2 с помощью стяжки 2.16Д и винтами М6х12 (рис 7).

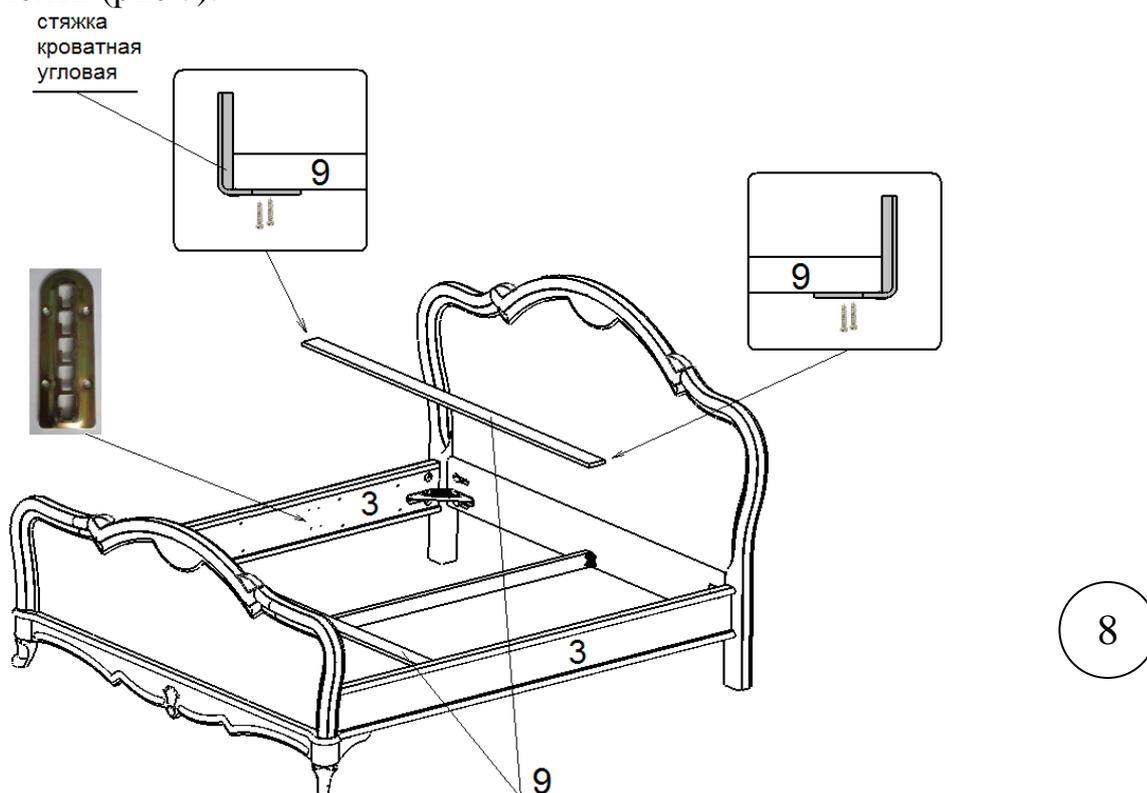

На торцы деталей №9 закрепите стяжку кроватьную (угловую) саморезами 3,5х16 как показано на рис.8. На детали №3 установите стяжку кроватьную (плоскую) саморезами 3,5х16 согласно наклейкам, как показано на рис.8. Детали №9 установите на подсобранную кровать, так чтобы стяжка кроватьная (угловая) вошла в пазы стяжки кроватьной (плоской) и верхняя поверхность детали №9 была на одном уровне с плоскостью кронштейна.

**Видимые места крепежа конфирматов, эксцентриков и винтов закройте заглушками.**

Гибкое основание соберите согласно инструкции по эксплуатации, находящейся в упаковке гибкого основания. Вставьте основание в собранную кровать.

## **Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.**

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10<sup>0</sup>С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

### **Гарантии изготовителя**

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.