


# Инструкция по сборке

## «ПАРМА 86-02» КОМОД ДВУХДВЕРНЫЙ

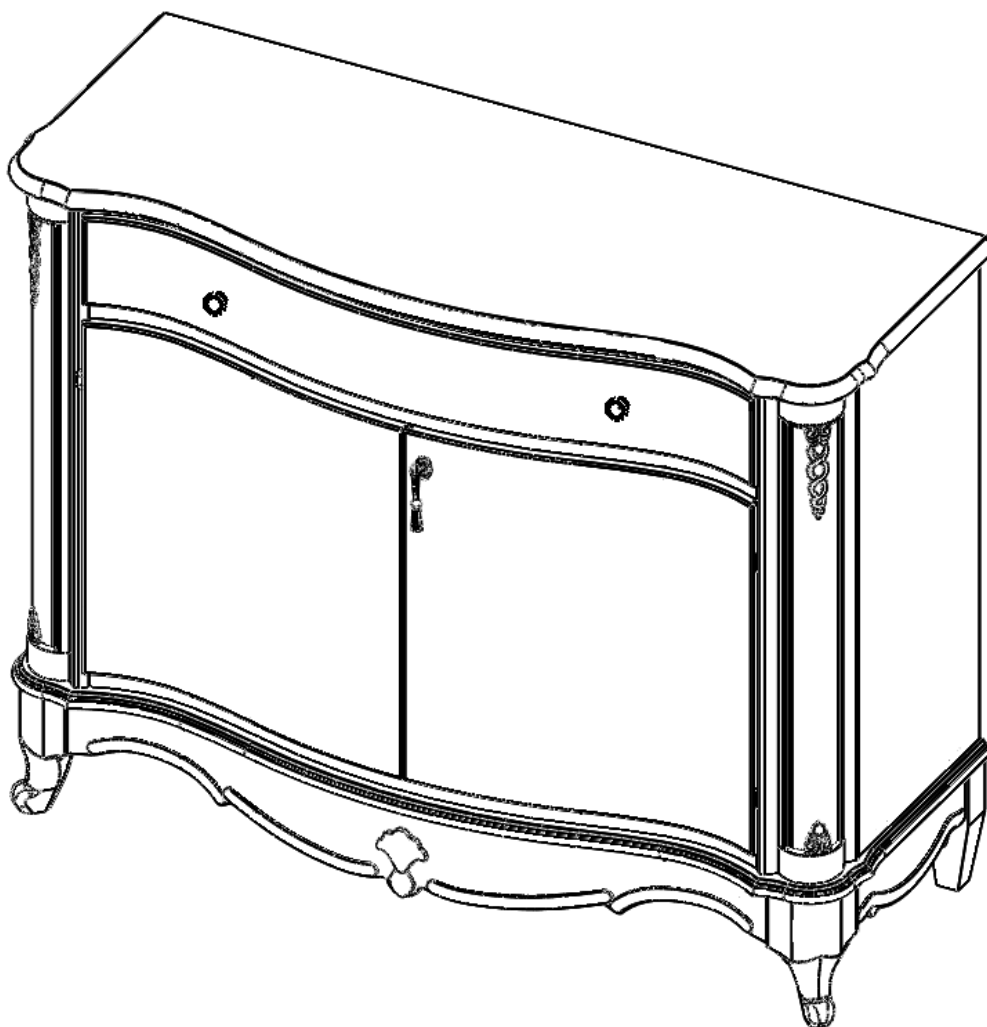

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»  
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделия, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией.

Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами.

### ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ


1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток, ключ шестигранный 4 мм)

#### Перечень деталей

| <b>№</b> | <b>Наименование детали</b> | <b>Габаритные размеры</b> | <b>Кол-во</b> |
|----------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| 1        | Цоколь                     | 1420x565                  | 1             |
| 2        | Полка                      | 652x360                   | 2             |
| 3        | Стенка горизонтальная      | 1330x514,5                | 1             |
| 4        | Стенка горизонтальная      | 1330x514,5                | 1             |
| 5        | Столешница                 | 1431x570                  | 1             |
| 6        | Стенка боковая левая       | 844x390                   | 1             |
| 7        | Стенка боковая правая      | 844x390                   | 1             |
| 8        | Колонна левая              | 844x154                   | 1             |
| 9        | Колонна правая             | 844x154                   | 1             |
| 10       | Стенка вертикальная        | 613x509,5                 | 1             |
| 11       | Стойка                     | 466x148                   | 2             |
| 12       | Стенка задняя              | 842x670                   | 2             |
| 13       | Стойка                     | 844x120                   | 1             |
| 14       | Дверь левая                | 575,5x609                 | 1             |
| 15       | Дверь правая               | 567,5x609                 | 1             |

|    |                      |          |   |
|----|----------------------|----------|---|
| 16 | Фасад ящика          | 1138x152 | 1 |
| 17 | Боковая стенка ящика | 424x120  | 2 |
| 18 | Задняя стенка ящика  | 1118x130 | 1 |
| 19 | Дно ящика            | 1097x485 | 1 |
| 20 | Средник              | 471x120  | 1 |
| 21 | Стенка               | 444x105  | 2 |

**Схема расположения деталей в изделии  
без ящиков.**

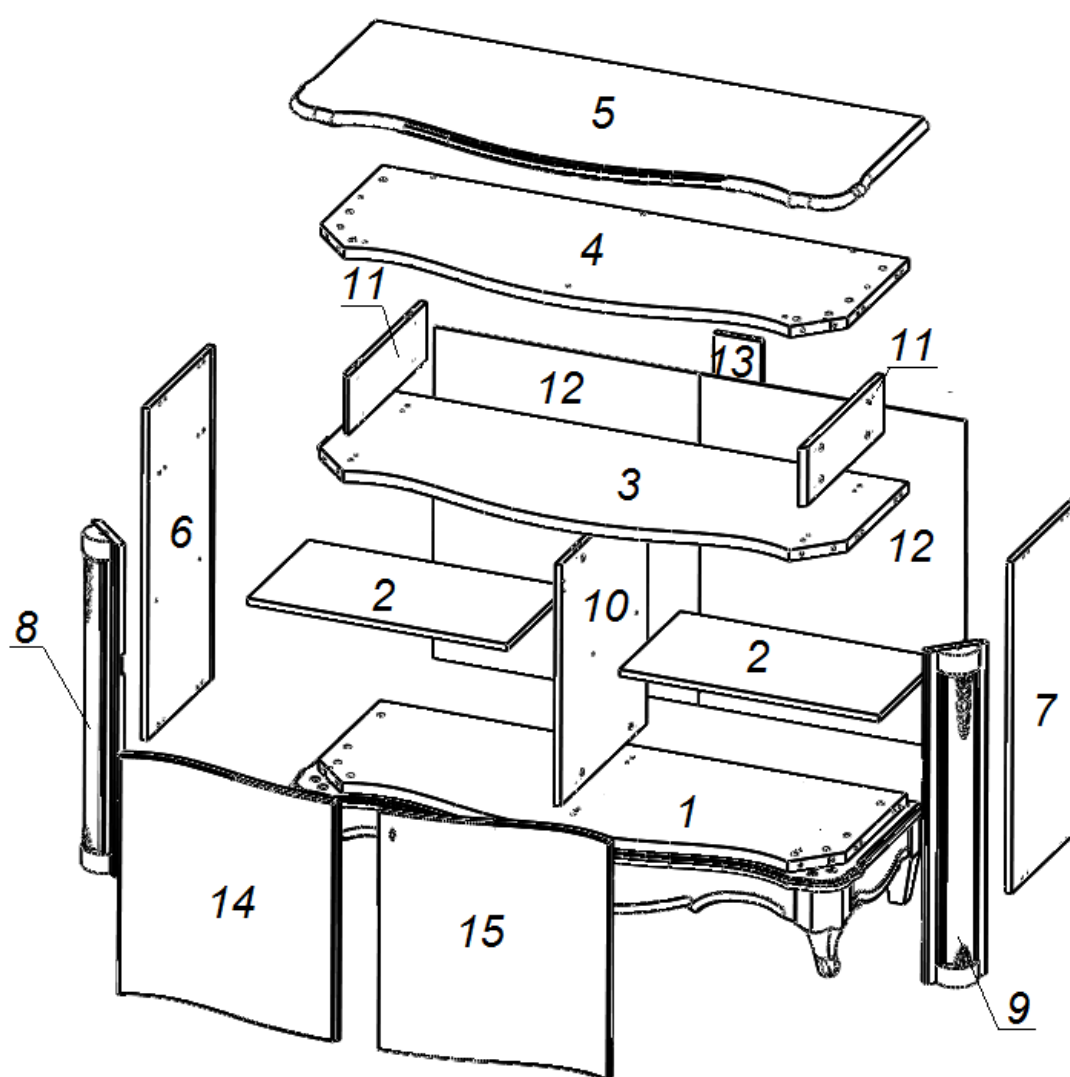


## Фурнитура


|                                                                                     | Наименование                          | Кол-во |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|    | Эксцентрик ЕС02                       | 36     |
|    | Эксцентрик ЕС18                       | 12     |
|    | Заглушка для эксцентрика              | 48     |
|    | Шток эксцентрика                      | 48     |
|    | Шкант 8x30                            | 34     |
|    | Саморез 3,5 x 16 белый                | 18     |
|                                                                                     | Саморез 3,5 x 16 желтый               | 2      |
|    | Винт 4 x 28                           | 2      |
|                                                                                     | Винт 6 x 40                           | 6      |
|   | Подкладка под винт                    | 4      |
|  | Гвоздь 1,2x25                         | 16     |
|  | Петля                                 | 4      |
|  | Саморез 2,5 x 10 с п/круглой головкой | 4      |
|  | Саморез 4x16 с прессшайбой            | 4      |
|  | Замок                                 | 1      |
|  | Ключ                                  | 1      |
|  | Ключевина                             | 1      |
|  | Ручка-кнопка                          | 2      |

|                                                                                   |                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
|  | Полкодержатель                                             | 8        |
|  | Кисть                                                      | 1        |
|  | Направляющие Quadro 400<br>с предохранителями от демонтажа | 1 компл. |
|  | Уголок для усиления задней стенки                          | 6        |
|  | Ответная планка замка                                      | 1        |

### Сборка ящика.

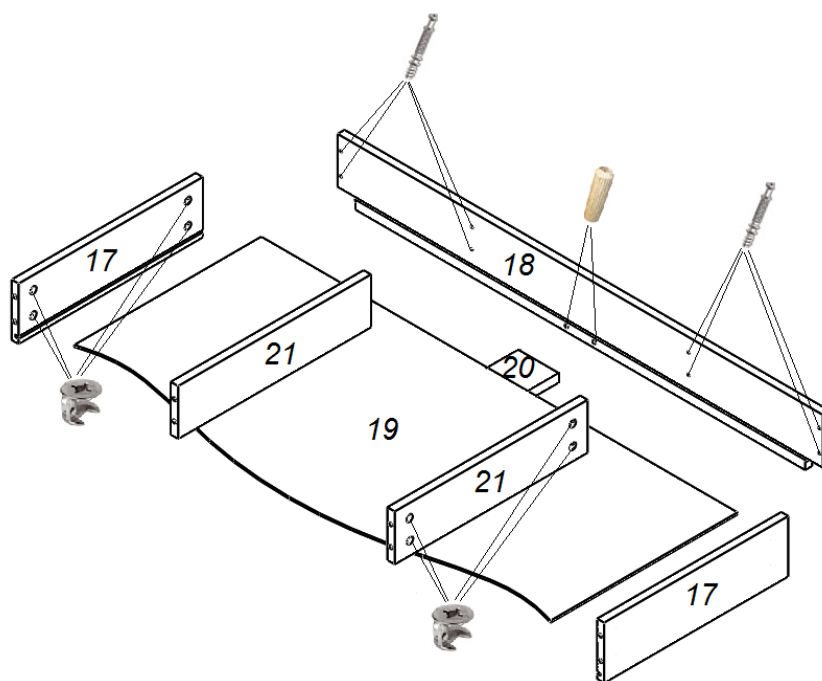


В детали №17 и №21 вставьте эксцентрики ЕС02 в отверстия Ø15 мм. В деталь №18 вставьте шканты 8х30 в отверстия Ø8 мм, в отверстия Ø5 мм вверните штоки эксцентрика. Боковины ящика №17 и детали №21 соедините со стенкой №18. В деталях №17 и №21 заверните эксцентрики до упора. Соедините средник ящика №20 с деталью № 18 с помощью шкантов, вставьте дно ящика № 19 в пазы деталей №17 и №18 (рис. 1).

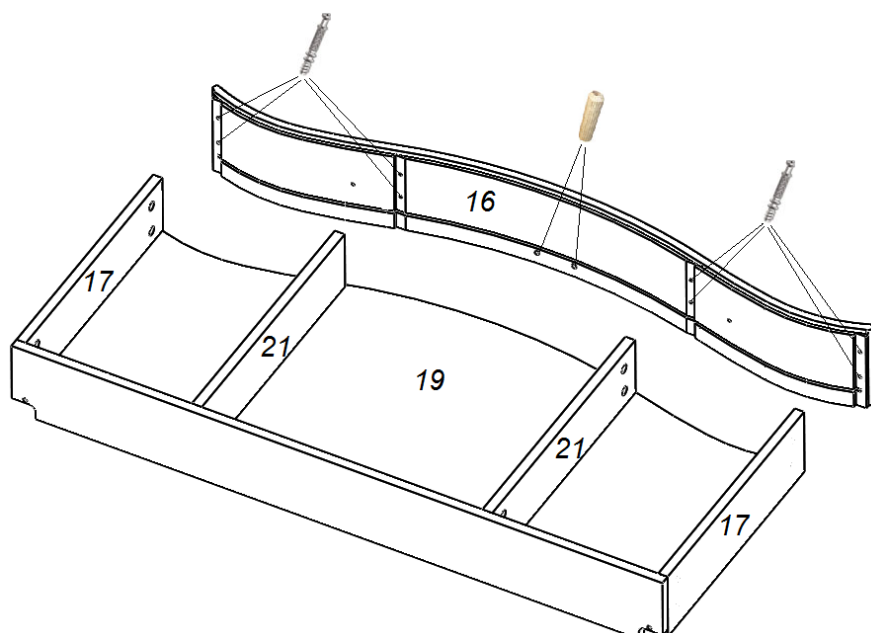

2

В деталь №16 вкрутите штоки эксцентриков в отверстия Ø5 мм, вставьте шканты 8х30мм в отверстия Ø8 мм. Соедините фасад №16 с деталями №17, №19 и №21, завернув эксцентрики до упора в деталях №17 и №21. (рис. 2).

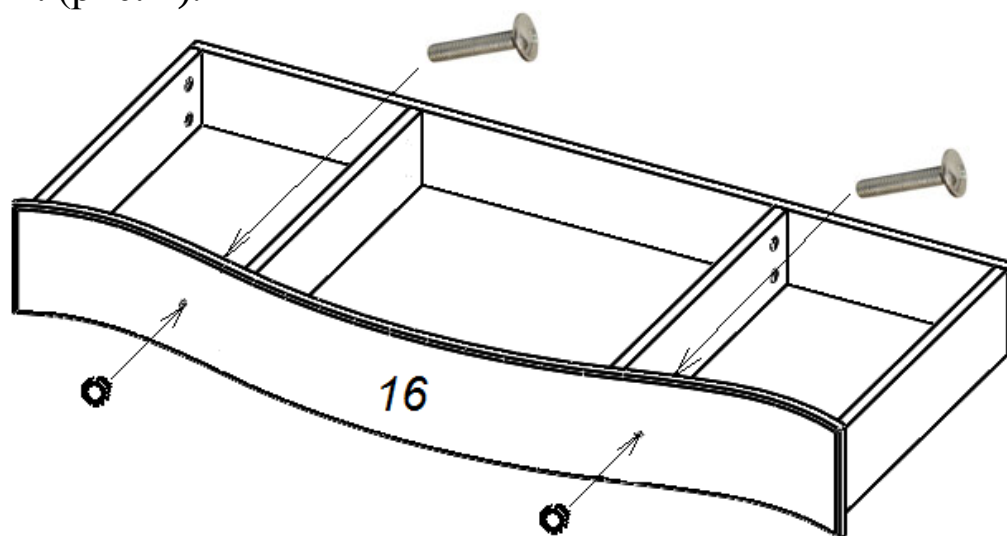

3

Винтами М4х28 мм установите ручки на фасад ящика (при необходимости используйте подкладки под винт) рис.3.

## Порядок сборки комода.







правая направляющая

правый предохранитель


4

Если предохранители не установлены, установите их как показано на рис.4. Левый предохранитель от демонтажа на левую направляющую, а правый предохранитель от демонтажа на правую направляющую.

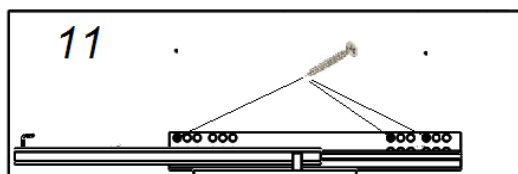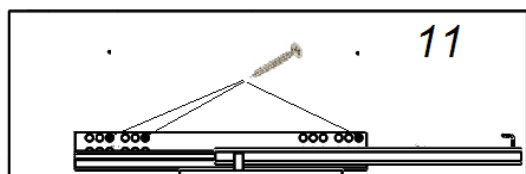


5

На детали №11 установите направляющие Quadro 400 через отверстия, указанные на рис. 5, белыми саморезами 3,5x16 по наколкам (нижний ряд наколок).

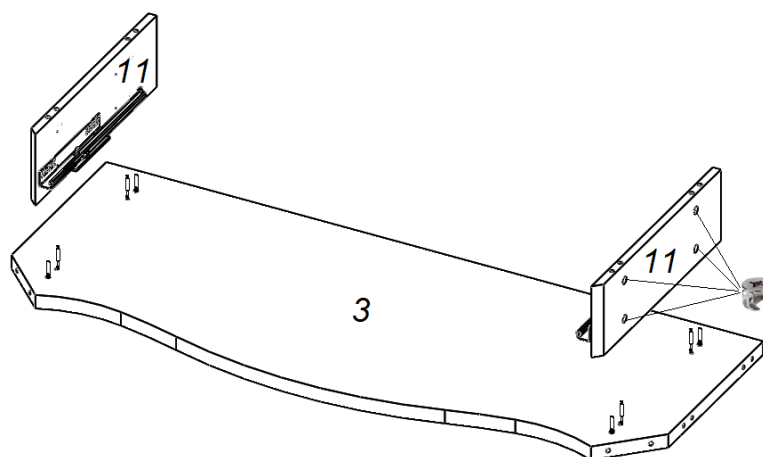


6

В деталь №3 вставьте шканты 8x30 в отверстия Ø8 мм, вкрутите штоки эксцентрика в отверстия Ø5 мм. В детали №11 вставьте эксцентрики ЕС02 в отверстия Ø15 мм. (рис.6). Соедините детали №11 с деталью №3, заверните в деталях №11 эксцентрики до упора.

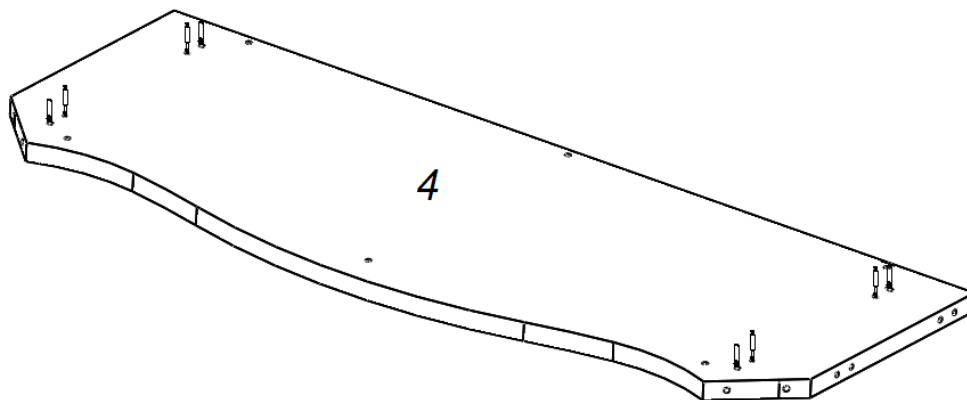


7

В деталь №4 вставьте шканты 8x30 в отверстия Ø8 мм, вкрутите штоки эксцентриков в отверстия Ø5 мм (рис. 7)

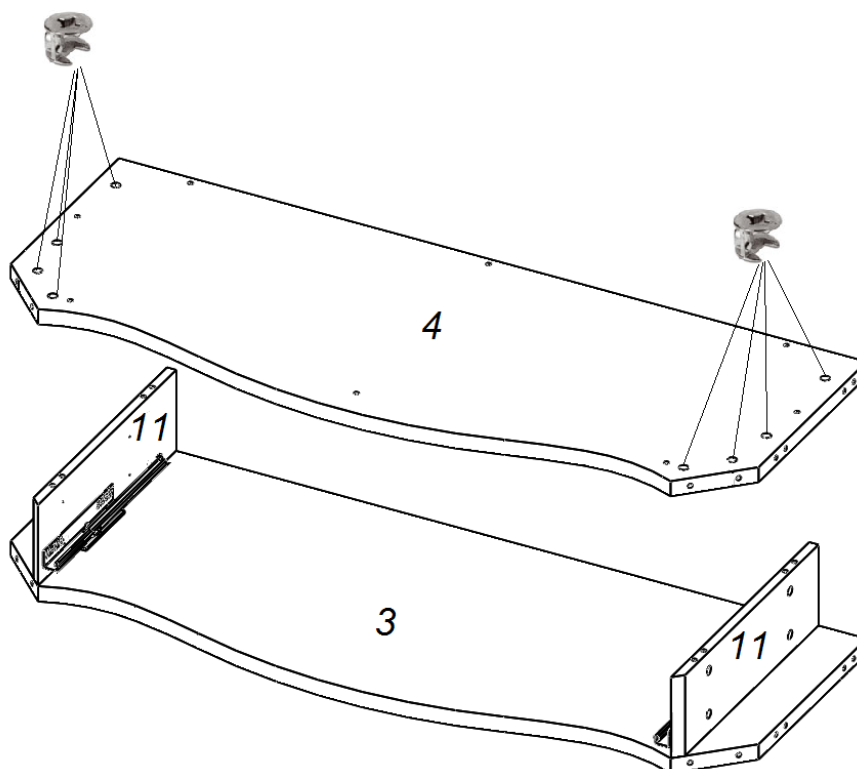

8


В деталь №4 вставьте эксцентрики ЕС02 в отверстия Ø15 мм. Соедините деталь №4 с подсобранной конструкцией как показано на рисунке 8, заверните эксцентрики в деталях №11 до упора.

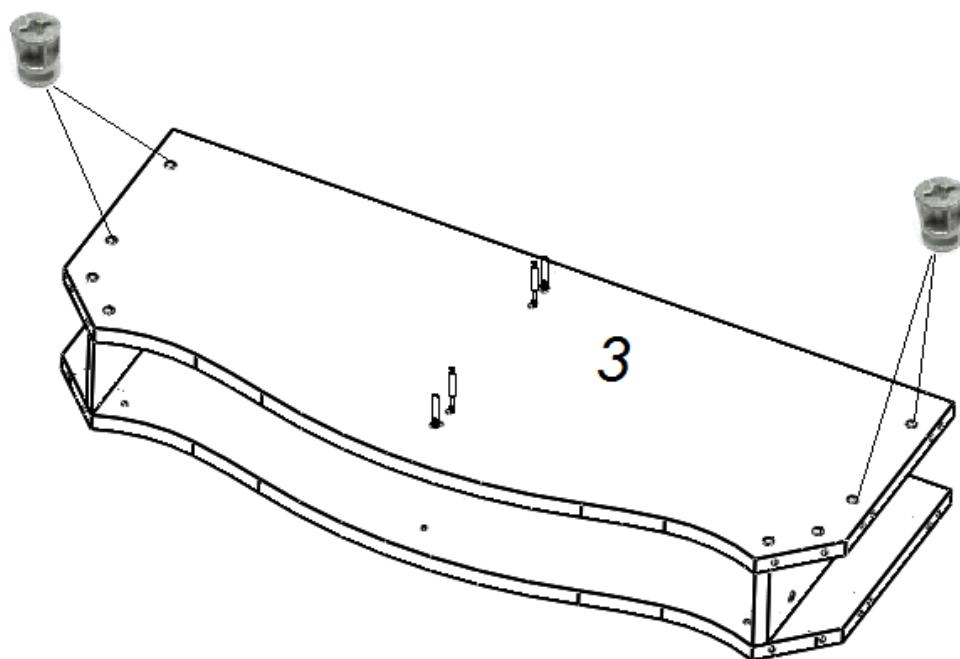

9


На данном этапе сборку изделия выполняйте двумя сборщиками.

Переверните подсобранную конструкцию. В деталь №3 в отверстия Ø15 мм вставьте эксцентрики EC18 как показано на рисунке 9, в отверстия Ø8 мм вставьте шканты, в отверстия Ø5 мм вверните штоки эксцентрика.

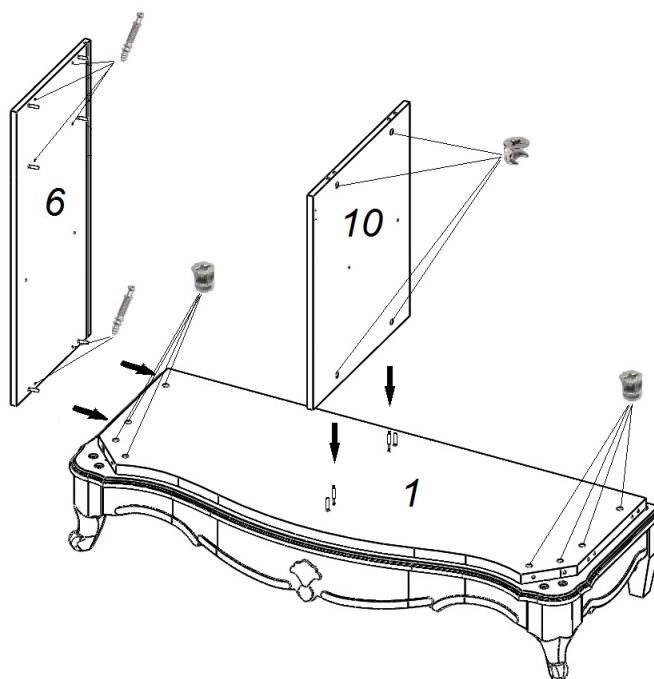


10

В деталь №1 вставьте эксцентрики EC18 в отверстия Ø15мм, вставьте шканты 8х30 в отверстия Ø8мм и вкрутите штоки эксцентриков в отверстия Ø5 мм. В деталь №6 вставьте шканты 8х30 в отверстия Ø8 мм, вкрутите штоки эксцентриков в отверстия Ø5 мм. В деталь №10 вставьте эксцентрики EC02 в отверстия Ø15 мм. Детали №6 и №10 установите на дно комода (деталь №1). В детали №1 и №10 слегка подтяните эксцентрики (до упора не заворачивать) (рис. 10).

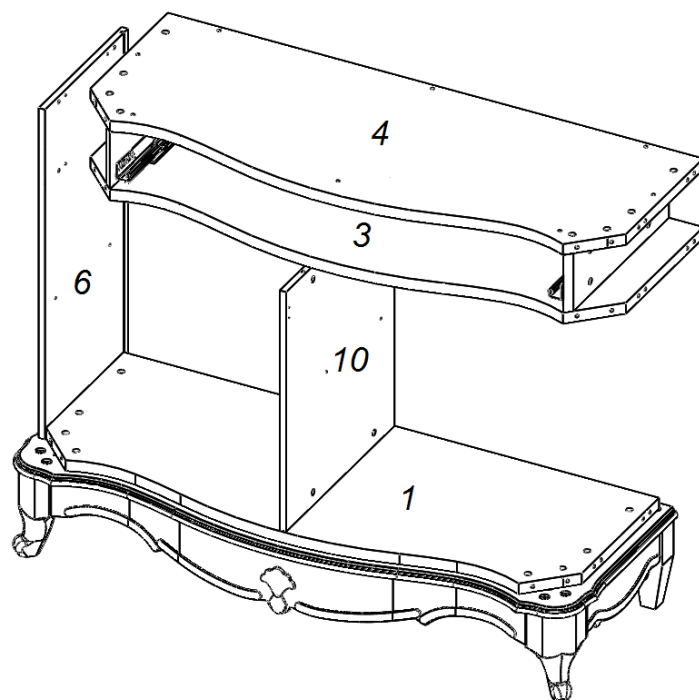


11

Переверните подсобранную конструкцию из деталей №3, №4, №11. Соедините деталь №3 с деталью №10, при этом слегка наклонив деталь №6 в сторону, направляя штоки эксцентриков детали №6 в отверстия детали №3 и №4, соедините деталь №6 с деталью №3 и №4. В детали №1, №3, №4, №10 заверните эксцентрики до упора (рис.11).

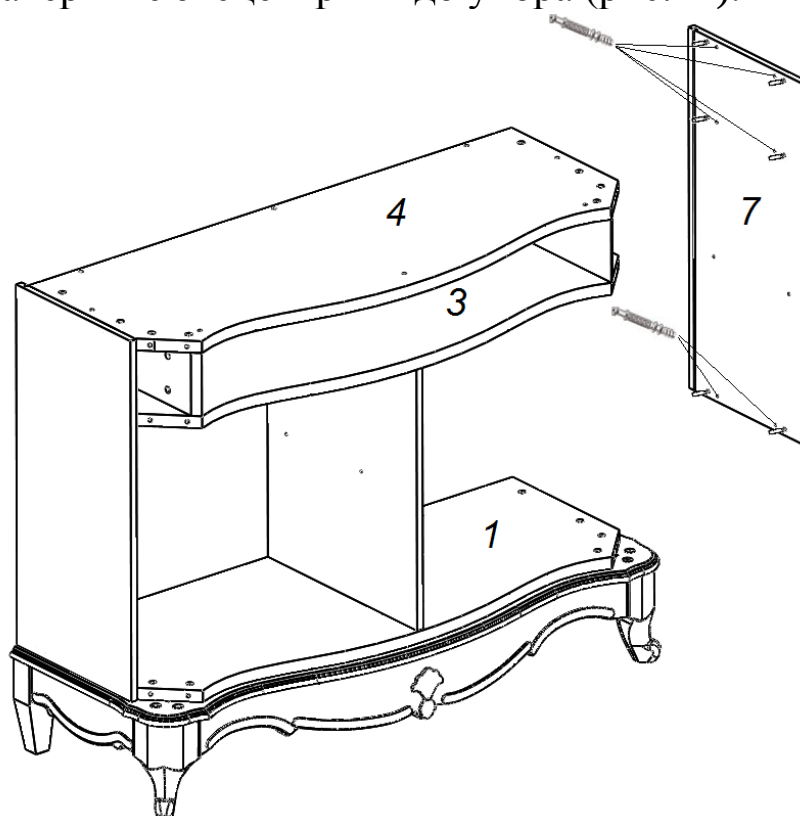


12

В деталь №7 в отверстия Ø8 мм вставьте шканты, в отверстия Ø5 мм вверните штоки эксцентрика. Деталь №7 установите на подсобранную конструкцию. В детали №1, №3, №4 заверните эксцентрики до упора (рис.12).

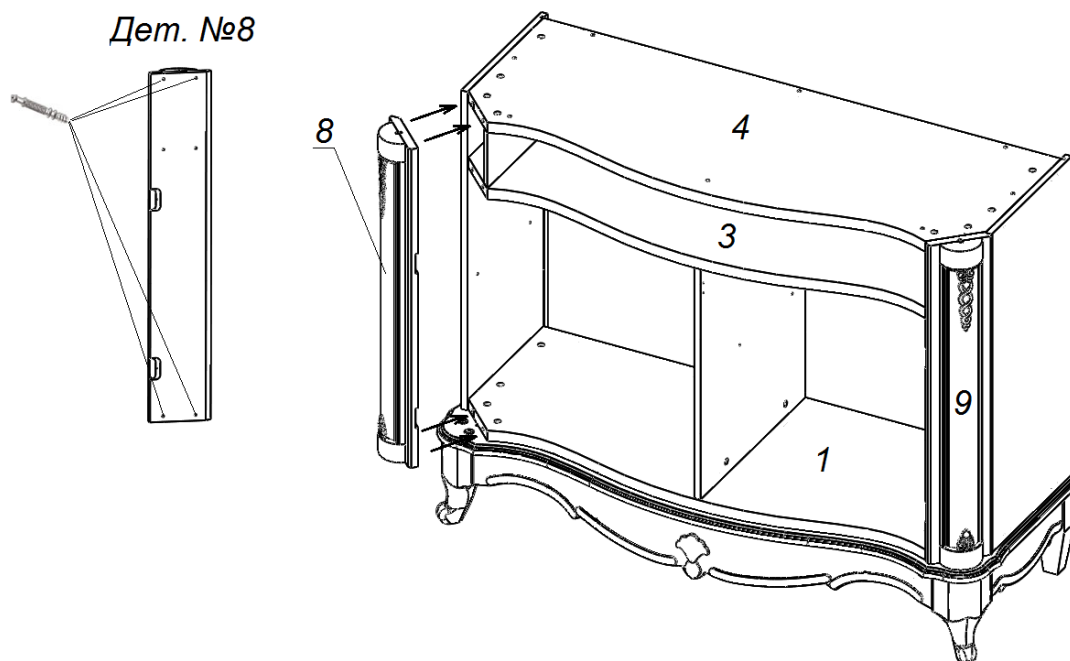


В детали №8 и №9 вверните штоки эксцентрика в верхние и нижние отверстия Ø5 мм как показано на рисунке 13. Детали №8 и №9 установите на подбранную конструкцию. В деталях №1 и №4 заверните эксцентрики до упора.

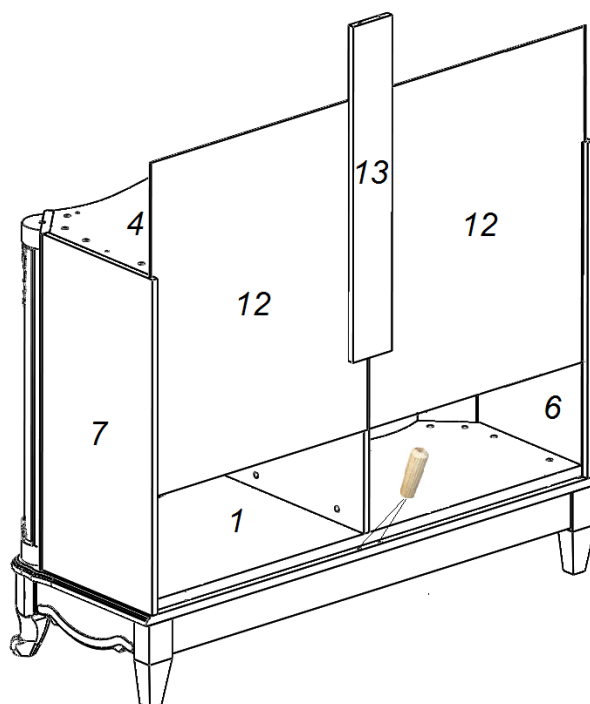


В пазы деталей №6 и №7 вставьте детали №12. Деталь №13 соедините с дном шкантами 8x30. (рис.14).

**Внимание!** Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту. После этого проверить диагональ изделия.

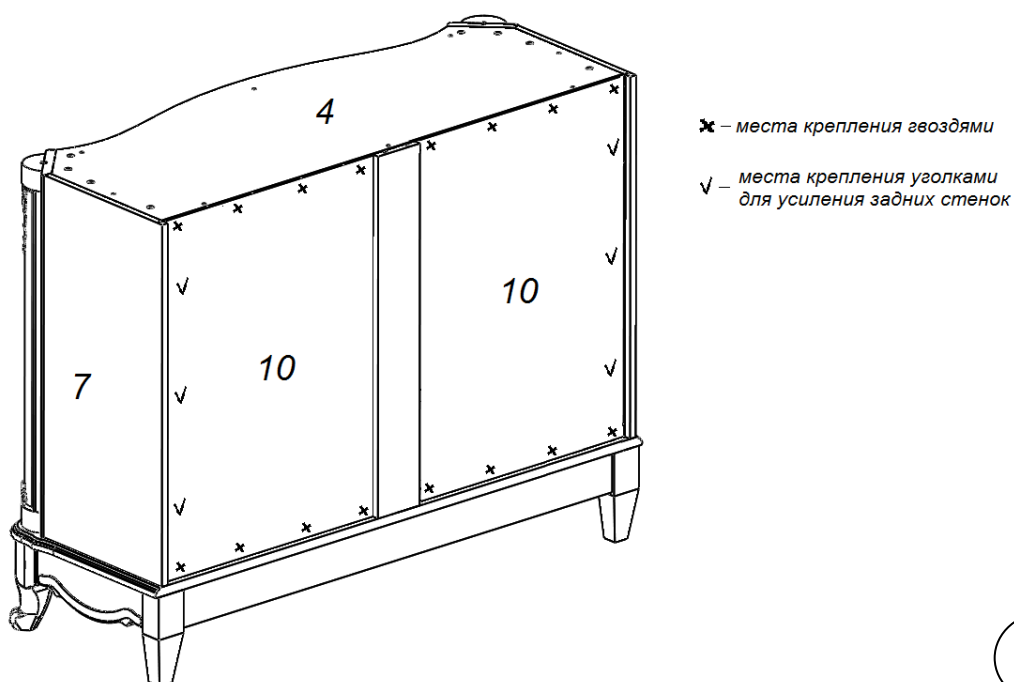


15

Детали №10 закрепите гвоздями (через 150-200мм) к деталям №1 и уголками для усиления задней стенки к деталям №6 и №7 (рис. 15).

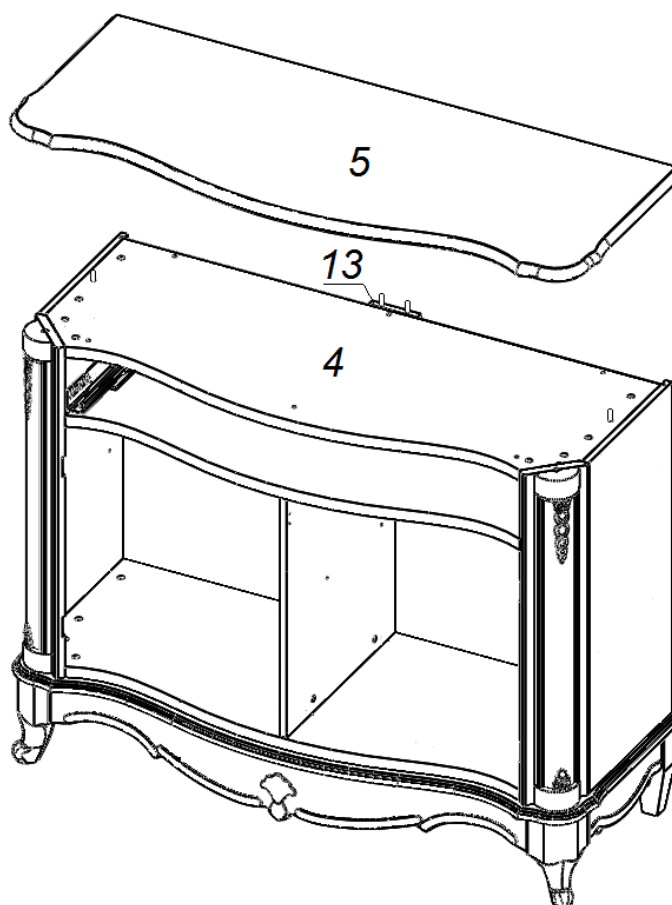


16

В детали №4 и №13 в отверстия Ø8 вставьте шканты. На подбранную конструкцию установите деталь №5. Деталь №5 закрепите винтами 6x40 с внутренней стороны через сквозные отверстия в детали №4 (рис. 16).

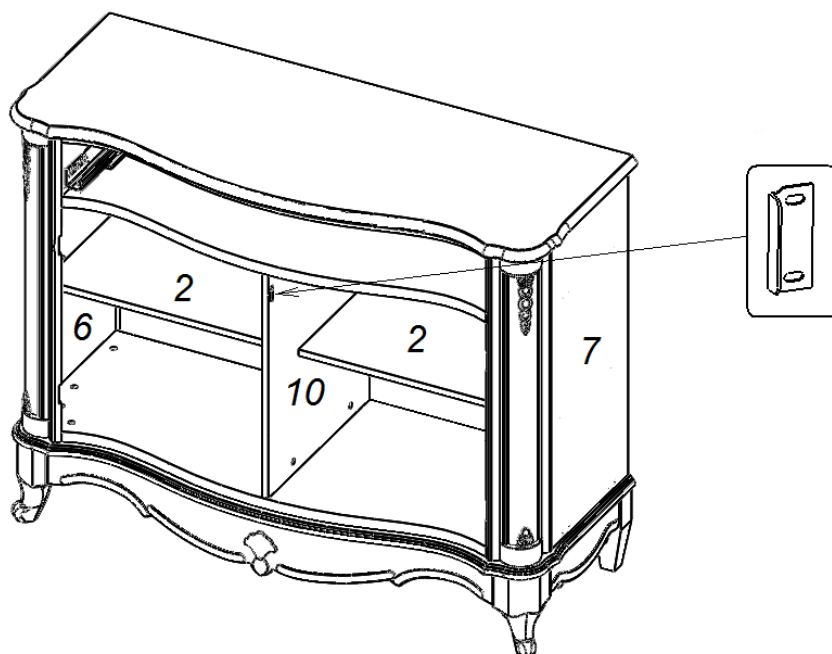

17


В детали №6, №7 и №10 вставьте полкодержатели в отверстия Ø5 мм. Установите полки (детали №2). Установите ответную планку замка на деталь №10 саморезами 2,5х10 согласно наколкам, рис.17.

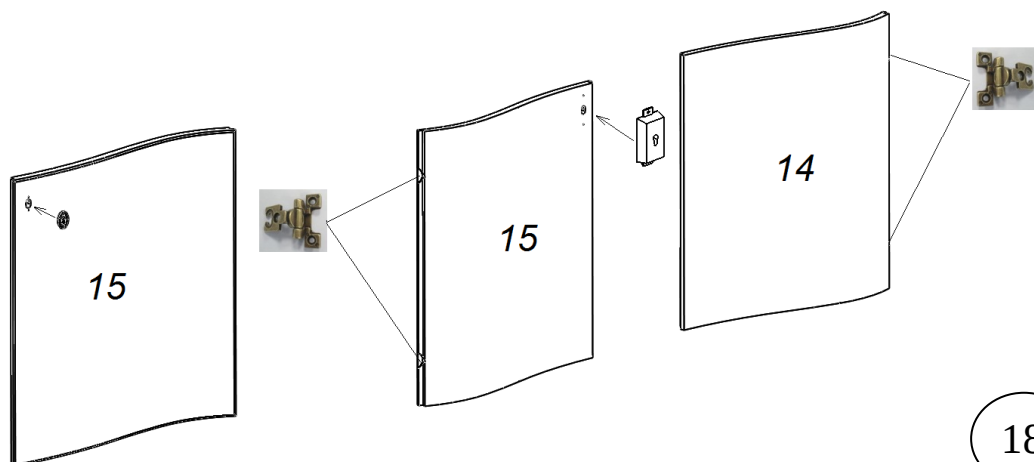

18

На детали №14 и №15 установите петли. Для этого вложите петлю в углубление двери, предназначенное для петли, отметьте место расположения самореза. Выньте петлю из углубления двери, в отмеченных местах **просверлите отверстие** сверлом Ø2-2,5мм на глубину  $16 \begin{smallmatrix} -0 \\ +2 \end{smallmatrix}$  мм. Установите петли на двери саморезами 3,5х16.

С внутренней стороны детали №15 установите замок, замок крепится на саморез 3,5х16 согласно наколкам. С лицевой стороны детали №15 установите ключевину, ключевина крепится на саморез 2,5х10 согласно наколкам (рис.18).

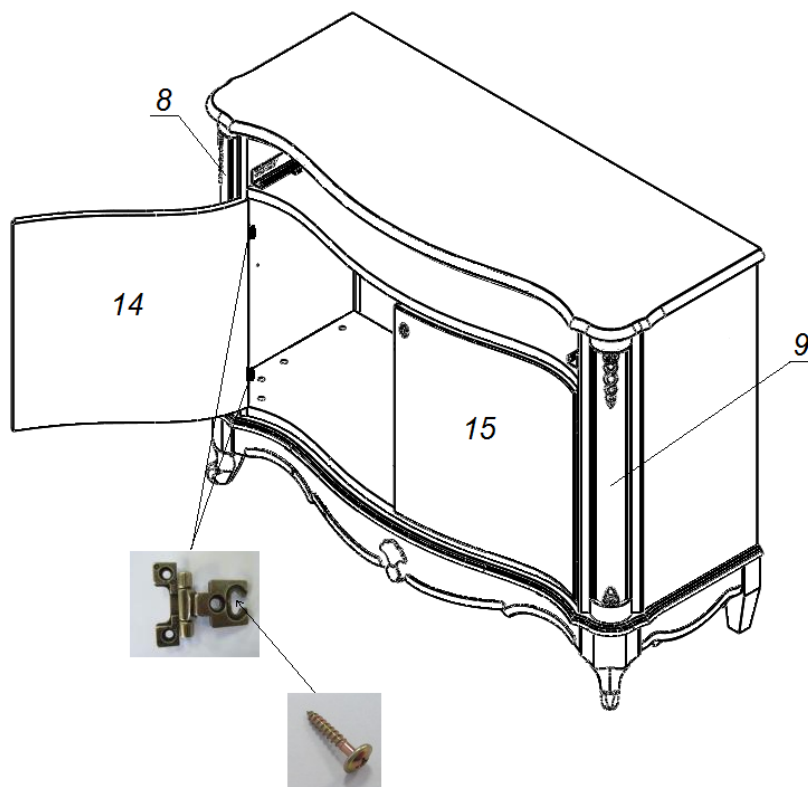


19

Дверь №14 установите на деталь №8. Закрепите петли саморезом 3,5х16 с прессшайбой через отверстие в петле согласно наколкам, как показано на рис.19.


Отрегулируйте дверь. Через второе отверстие в петле вверните белый саморез 3,5х16.

Подобным образом установите дверь №15 на деталь №9.

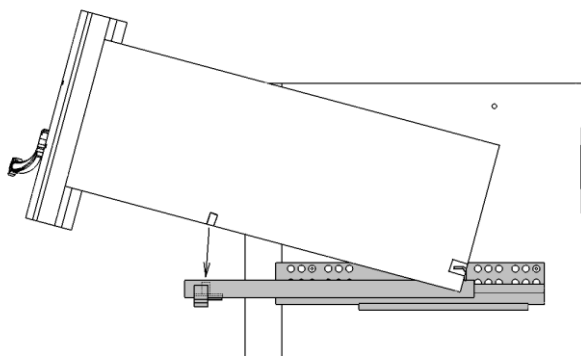

20

Вставьте ящик. Для этого выдвиньте направляющие вперёд, вставьте ящик так, чтобы крючок направляющей попал в отверстие задней стенки ящика, опустите ящик вниз, штырь направляющей должен попасть в отверстие боковой стенки ящика. (рис. 20)

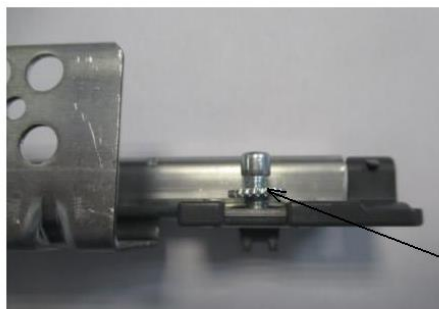


гайка для регулировки  
ящика по высоте

21

Отрегулируйте ящики по высоте с помощью гайки (рис 21).

**Внимание!** Места крепежа конфирматов и эксцентриков необходимо закрыть заглушками.

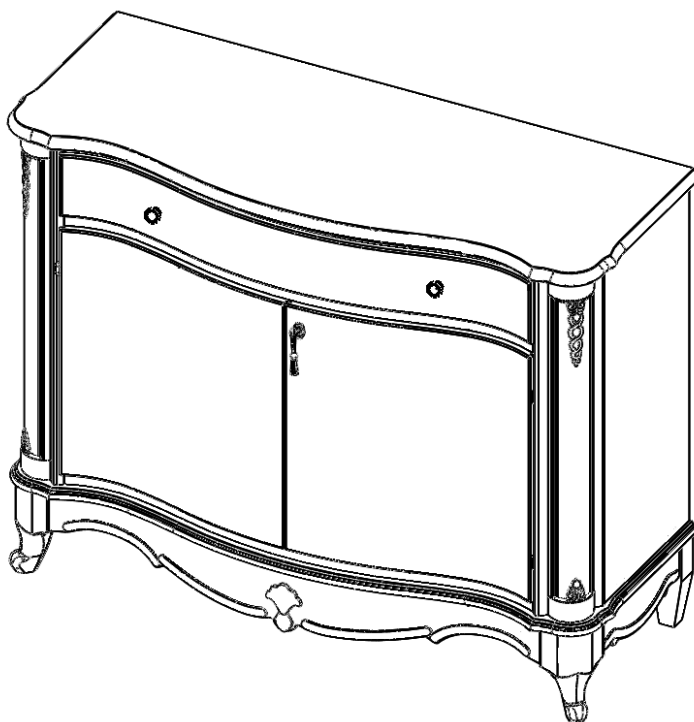

Кисть повесьте на ключ.

## **Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.**

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже  $+10^{\circ}\text{C}$  и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

### **Гарантии изготовителя**

Срок службы изделия – 10 лет.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 18 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.