

Инструкция по сборке Столов обеденных

Альт 27-11,
Альт 27-12.




СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Столешница в сборе с фланцами	1 шт.
2	Боковина левая	2 шт.
3	Боковина правая	2 шт.
4	Средник	2 шт.
5	Царга продольная	1 шт.
6	Стяжка винт М6х40	8 шт.
7	Стяжка винт М6х60	8 шт.
8	Стяжка межсекционная (мама)	4 шт.
9	Стяжка бочонок Ø10х13хМ6	4 шт.
10	Демпфер PI 01	3 шт.
11	Кольцо резиновое 9,5х1,9	4 шт.
12	Ключ для конфирмата	1 шт.

Прежде чем начать сборку изделия, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной вам инструкцией. Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность согласно спецификации. Перетяжка резьбовых соединений во время сборки может привести к появлению различного рода дефектов изделия. Во избежание появления дефектов, связанных с неквалифицированной сборкой, для сборки изделия рекомендуется привлечь профессиональных сборщиков мебели.

Сборка стола обеденного «Альт-27-11», «Альт-27-12».

1. Осторожно распаковать боковины левую (2) и правую (3), средники (4) и царгу продольную (5) уложить на чистую, мягкую поверхность.

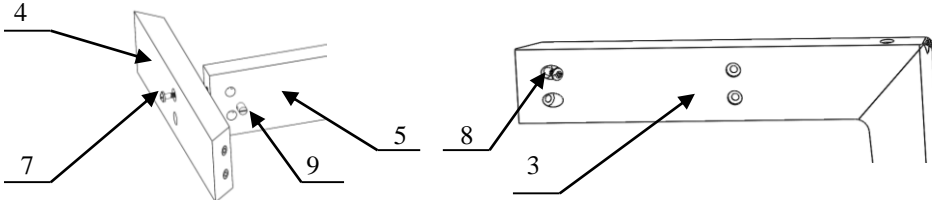

2. Согласно рисункам, собрать подстолье:

2.1. Соединить царгу продольную (5) и средник (4) при помощи винтов М6х60 (7) и стяжек-бочонков (9). Максимальное усилие затяжки 80 Нм.

2.2. В боковину правую (3) установить стяжки межсекционные (8). Присоединить боковину правую (3) к царге продольной (5), совместив отверстия царги продольной (5) со стяжками межсекционными (8).

2.3. Наживить винты М6х40 (6) соединяя средник (4) и боковину правую (3).

2.4. Наживить винты М6х40 (6) соединяя средник (4) и боковину левую (2).


2.5. Стянуть между собой царгу продольную (5), боковину правую (3) и левую (2) при помощи стяжек межсекционных (8) и винтов М6х60 (7). Максимальное усилие затяжки 80 Нм.

2.6. Затянуть винты М6х40 (6).

Максимальное усилие затяжки 80 Нм.

2.7. Повторить пункты с 2.1 по 2.6.


для полной сборки подстолья.

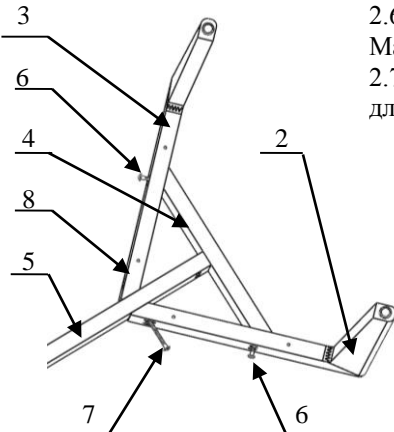

2.8. Перевернуть подстолье.





3. Вставить в отверстия собранного подстоля демпферы (10).

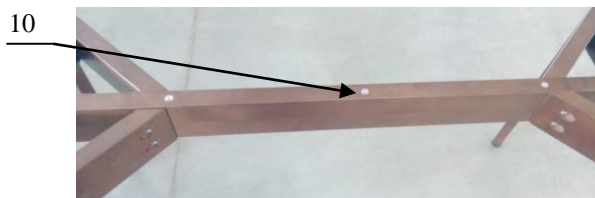


4. Осторожно распаковать стеклянную столешницу (1).

4.1. Аккуратно снять с фланцев предохранительные втулки.

4.2. Установить в паз фланца кольцо резиновое (11).

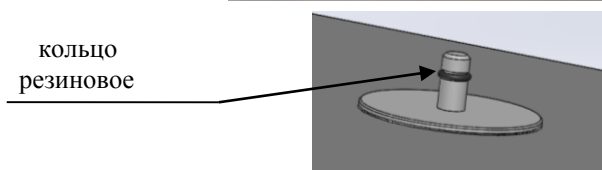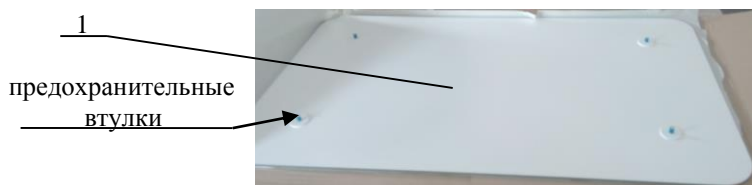


5. Установить столешницу (1) на собранное подстолье, аккуратно совместив фланцы столешницы с отверстиями в подстолье. Установку выполнять min вдвоем.

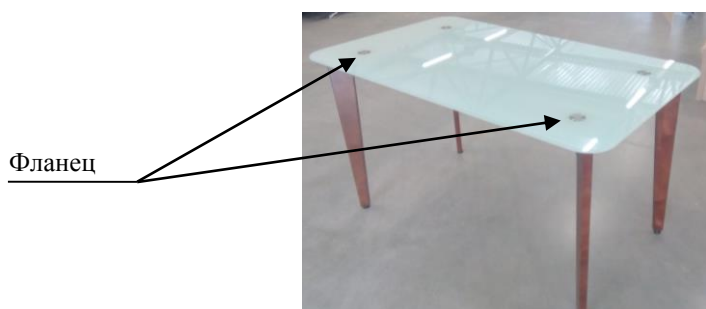

Запрещается! перемещать стол, держась за стеклянную столешницу, необходимо аккуратно держаться за боковины стола.

6. Отрегулировать устойчивое положение и горизонтальный уровень стола с помощью регулируемых опор.

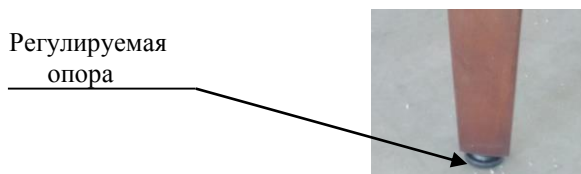

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом эксплуатации изделия, обязательно ознакомьтесь с правилами по эксплуатации и уходу за мебелью.