


Инструкция по сборке
столов обеденных

Альт 86-11

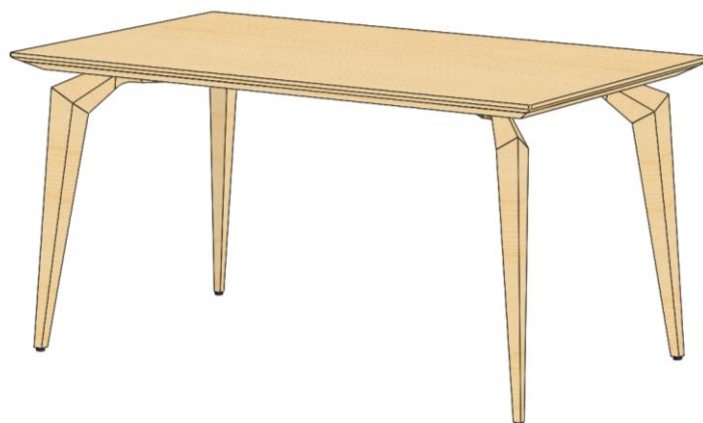

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Подстолье со столешницей	1 шт.
2	Нога в сборе	4 шт.
3	Винт М8х50	16 шт.
4	Шайба Ø8	16 шт.
5	Ключ шестигранный 6х135	1 шт.

Прежде чем начать сборку изделия, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной вам инструкцией. Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность согласно спецификации. Перетяжка резьбовых соединений во время сборки может привести к появлению различного рода дефектов изделия. Во избежание появления дефектов, связанных с неквалифицированной сборкой, для сборки изделия рекомендуется привлечь профессиональных сборщиков мебели.

Сборка столов обеденных

1. Осторожно распаковать подстолье со столешницей (1), уложить на чистую, мягкую поверхность столешницей вниз – рис 1.
2. Осторожно распаковать ноги (2).
3. Согласно рисунку 2, собрать стол:
 - 3.1 Соединить ногу (2) с подстольем согласно, рис 2 и зафиксировать винтами (3) проложив шайбу (4). Повторить операцию с оставшимися тремя ногами (2).
 - 3.4 После скрепления всех четырёх ног аккуратно перевернуть стол, отрегулировать устойчивое положение и горизонтальный уровень стола с помощью регулируемых опор ног (2).

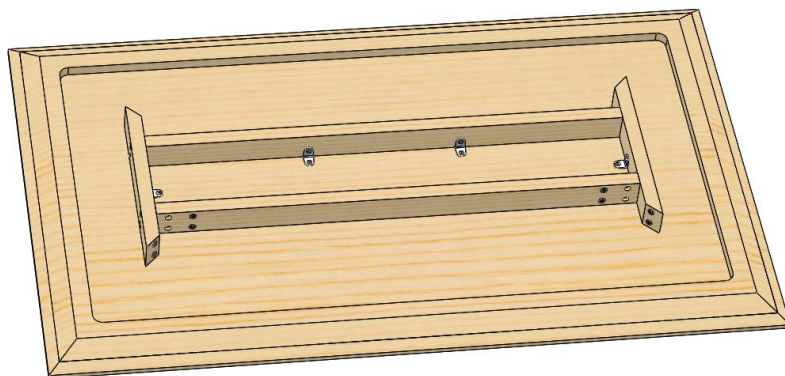


Рис.1

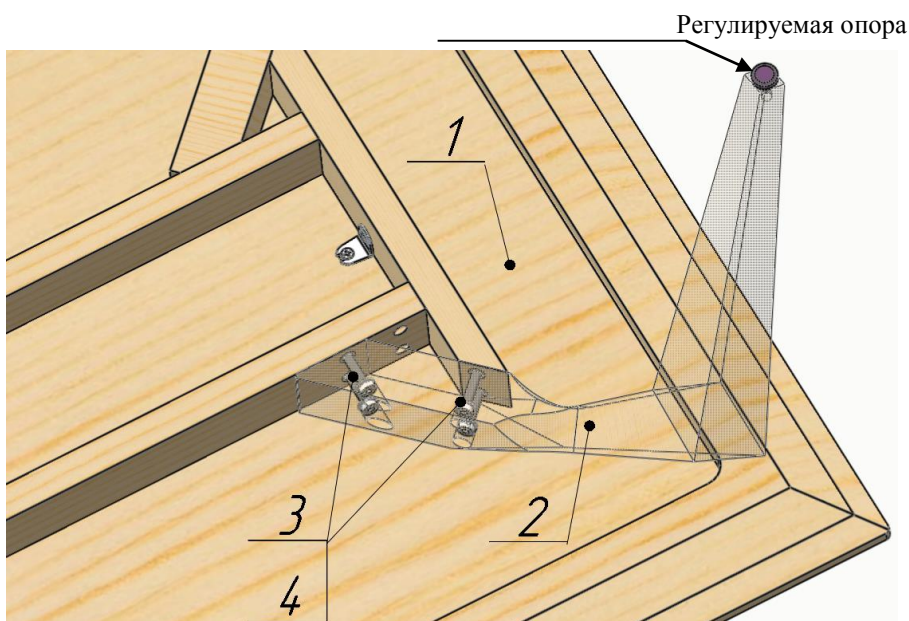


Рис.2

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом эксплуатации изделия, обязательно ознакомьтесь с правилами по эксплуатации и уходу за мебелью.

При нарушении правил по эксплуатации и уходу за мебелью гарантийное обслуживание не производится.