


Инструкция по сборке

Стол «А102-11К»

Стол «Альт 101-21К»

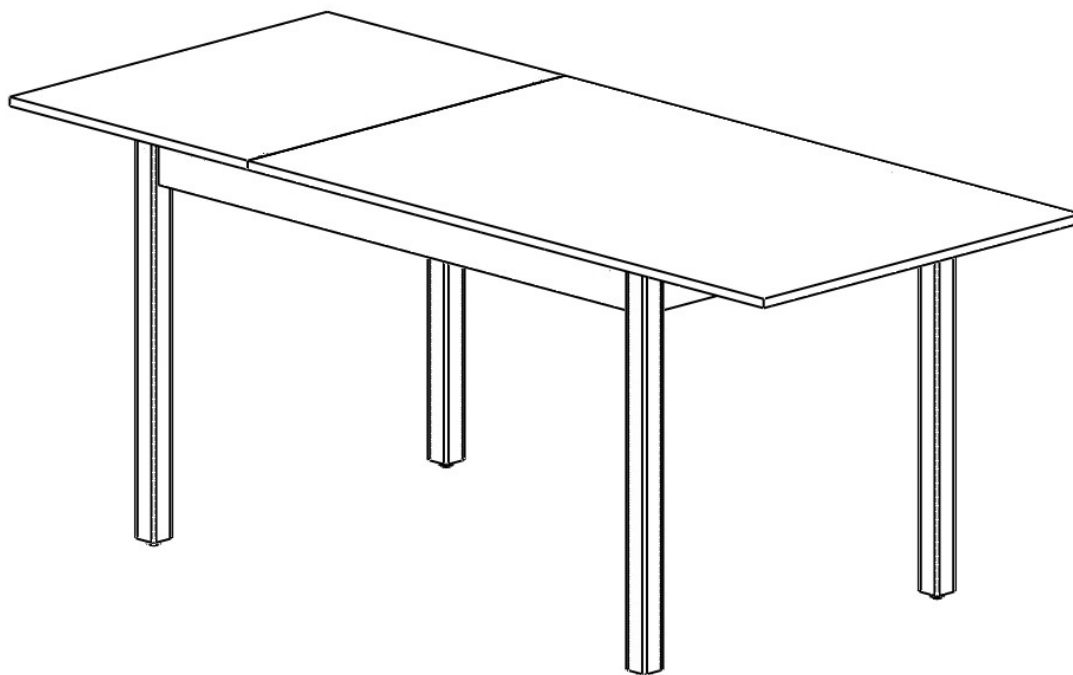


Сборку производите на ровной жесткой поверхности, покрытой мягким материалом.

Необходимый инструмент: отвертки крестовые PH2 и PH3, трубчатый ключ 13мм или торцевая головка 13мм, шестигранный ключ 4мм.

Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры		Кол-во
		Стол «А102-11К»	Стол «Альт 101-21К»	
1	Столешница	1300x800	1180x740	1
2	Вставка	600x800	420x740	1
3	Царга продольная	1190x80	1070x80	1
4	Царга продольная	1190x80	1070x80	1
5	Царга поперечная	690x80	620x80	2
6	Планка поперечная	726x80	656x80	2
7	Планка продольная	656x80	656x80	1
8	Нога	740x47	740x47	4
9	Брусok	135x50	135x50	4

Схема расположения деталей в изделии.

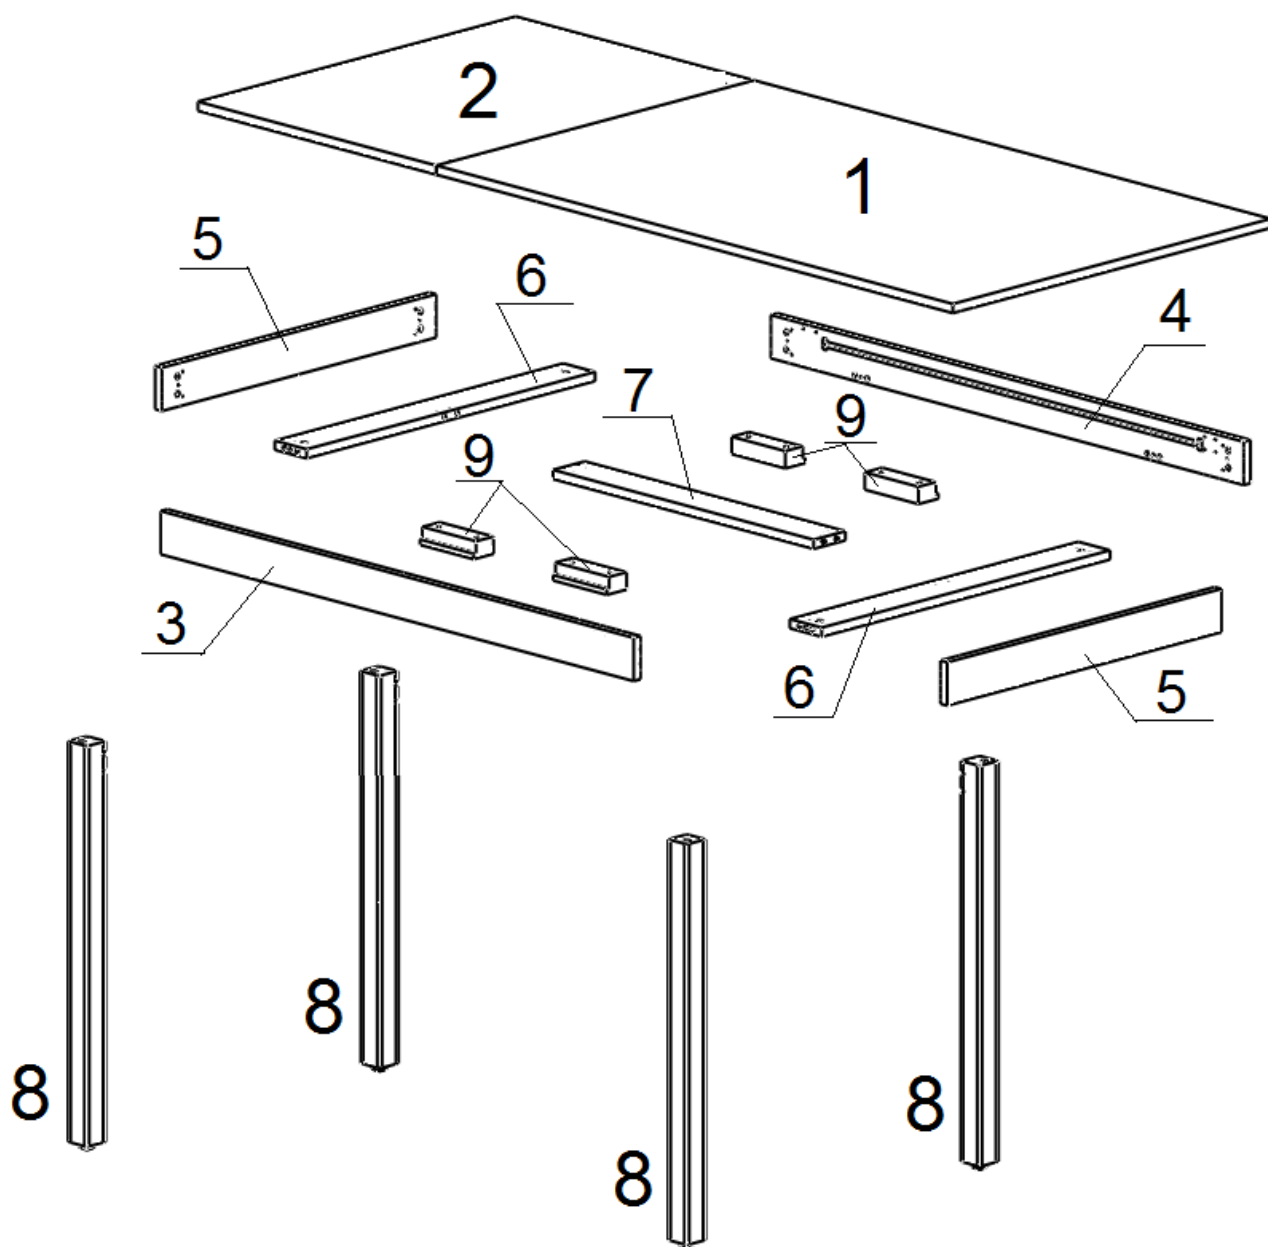


Фурнитура

	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик	4
	Шток эксцентрика	4
	Шкант 8x30	8
	Шкант 8x50	4


	Саморез 3,5x16	48
	Металлический уголок	4
	Гайка М8	8
	Шайба-гровер М8	8
	Шайба 8	8
	Шпилька М8х65	8
	Гайка бочонок	4
	Винт М6х40	8
	Замок кнопочный	2
	Пластина	2
	Фиксатор пластиковый TG016-1	2

	Фиксатор пластиковый TG016F	2
	Фиксатор пластиковый TG016M	2
	Ножка PI 01	4

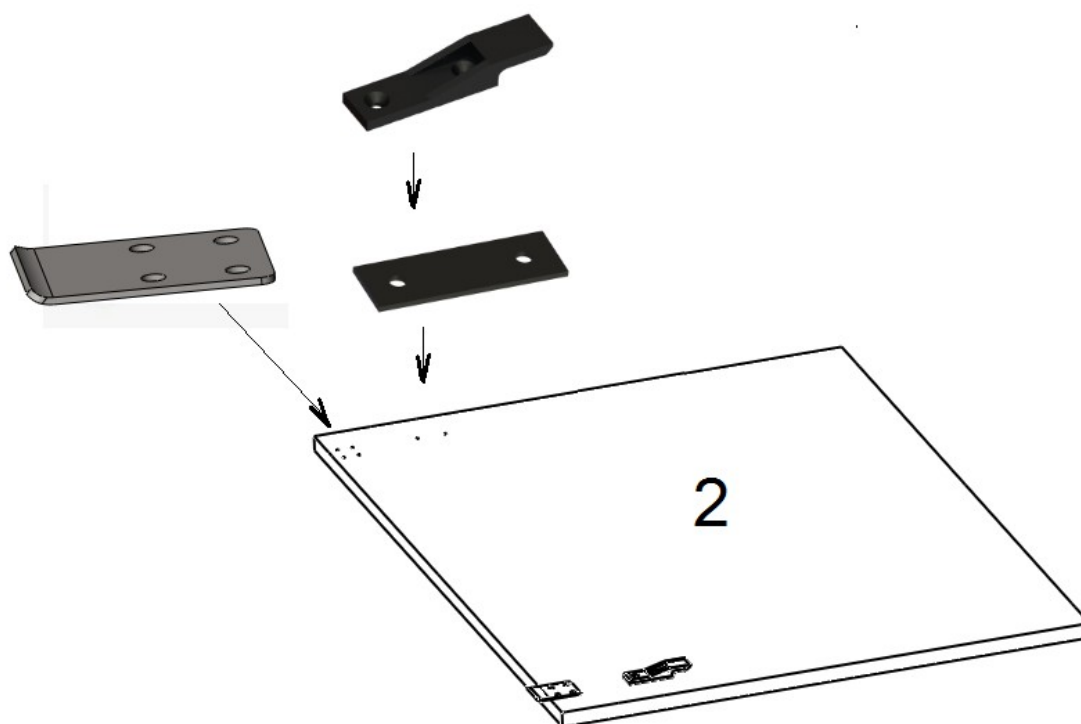


1


На деталь №2 установите пластины, фиксаторы пластиковые TG016-1 и фиксаторы пластиковые TG016M как показано на рис 1, закрепив их по наколкам саморезами 3,5х16.

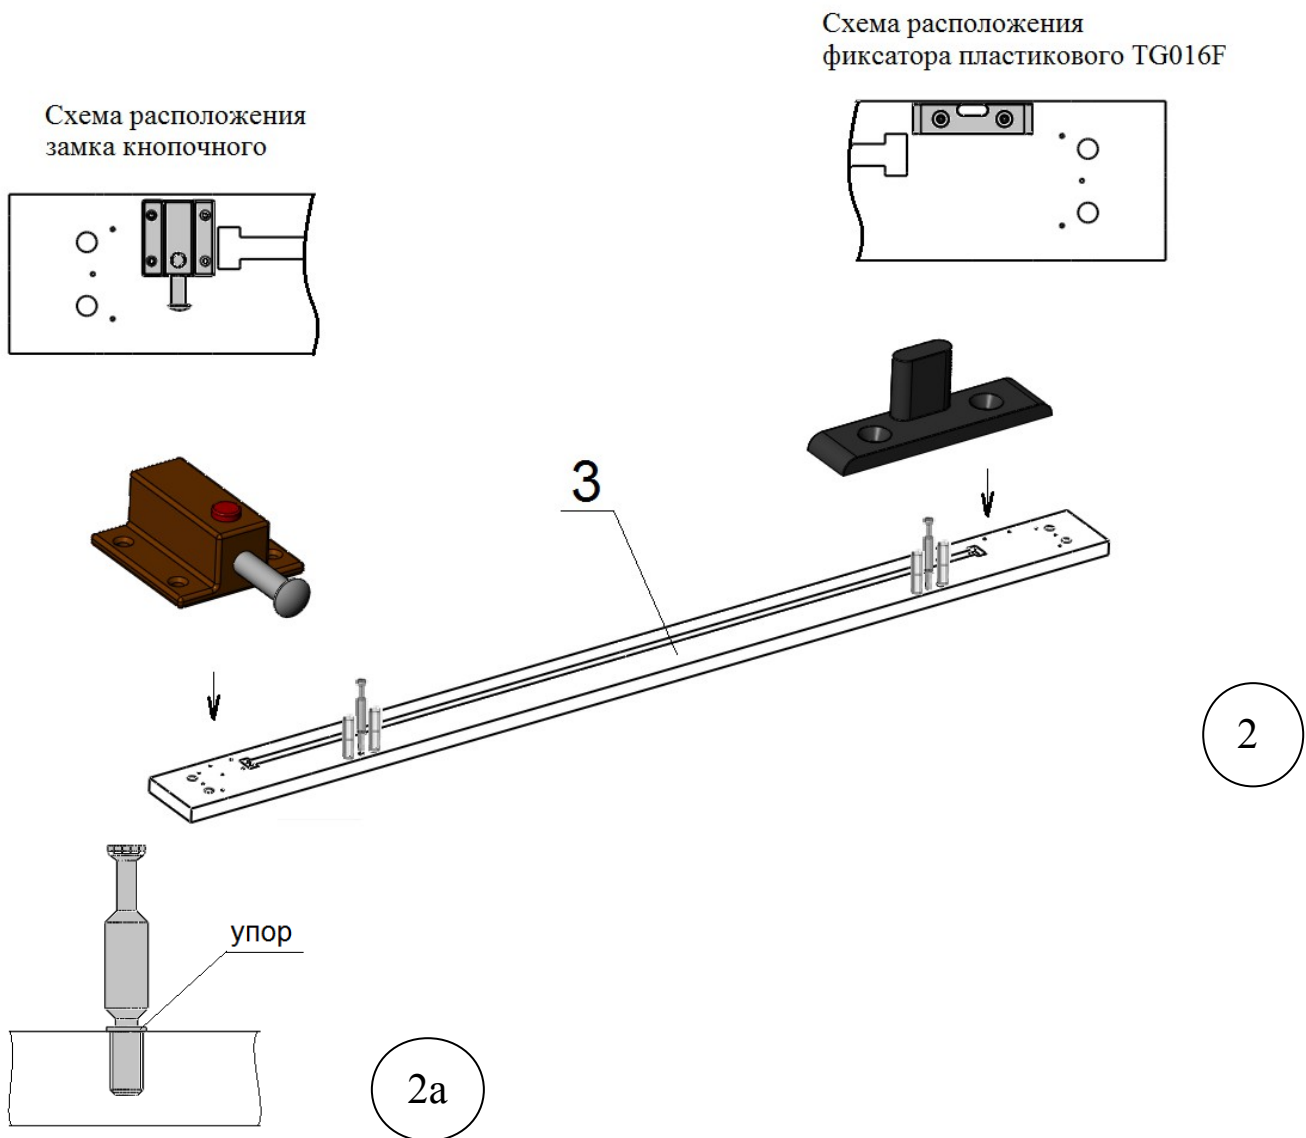


На деталь №3 установите замок кнопочный и фиксатор пластиковый TG016F по наколкам согласно схемам расположения (рис.2) саморезами 3,5x16. В деталь №3 вставьте шканты в отверстия Ø8мм, вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм до упора (рис. 2а) как показано на рис.2.

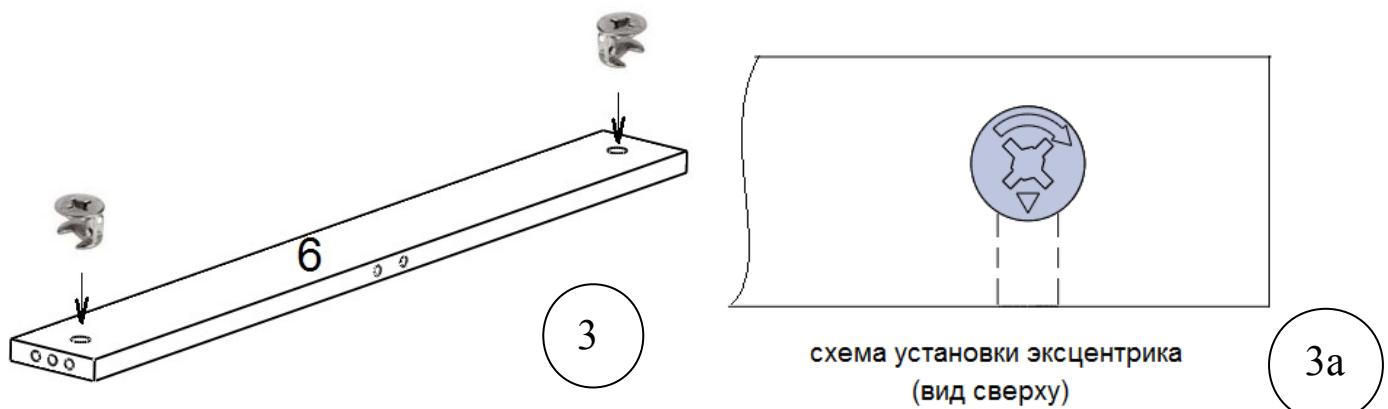


В детали №6 вставьте эксцентрики в отверстия Ø15 мм (рис 3). Эксцентрик устанавливается, так чтобы треугольник, на верхней стороне эксцентрика смотрел в сторону отверстия под шток (рис 3а).

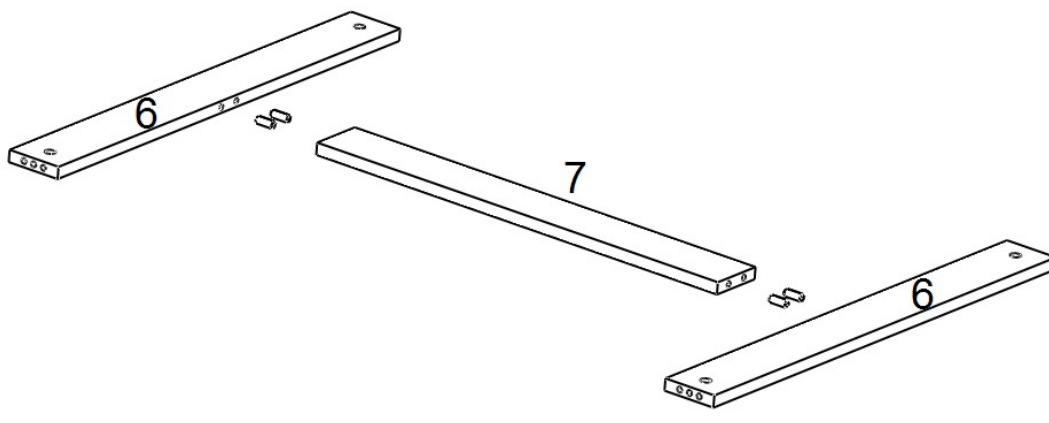


Соедините детали №6 и №7 на шканты рис.4.

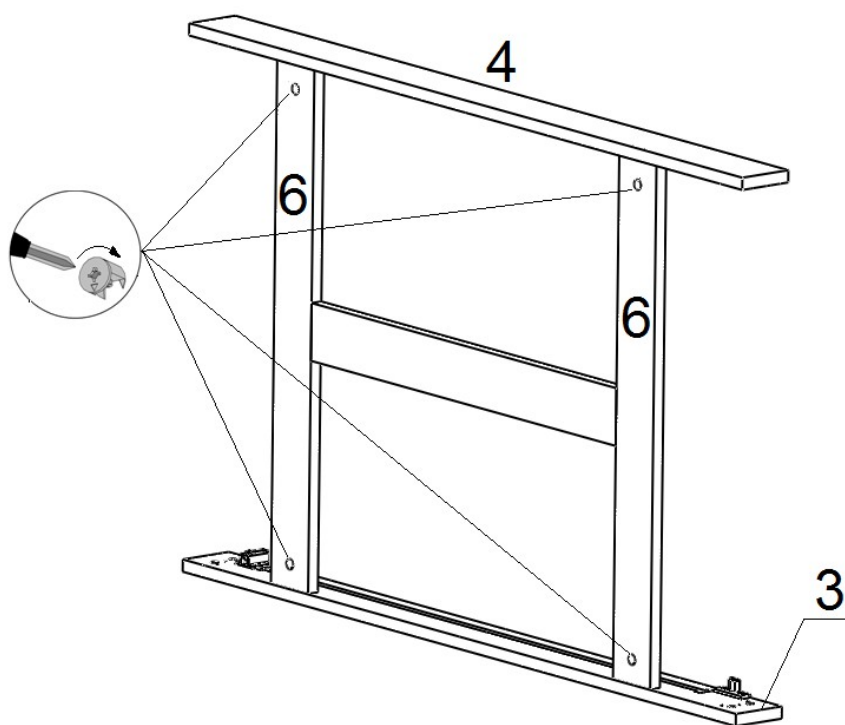


Соедините подсобранную конструкцию из деталей №6 и №7 с деталями №3 и №4 (рис. 5). В деталях №6 заверните эксцентрики до упора.

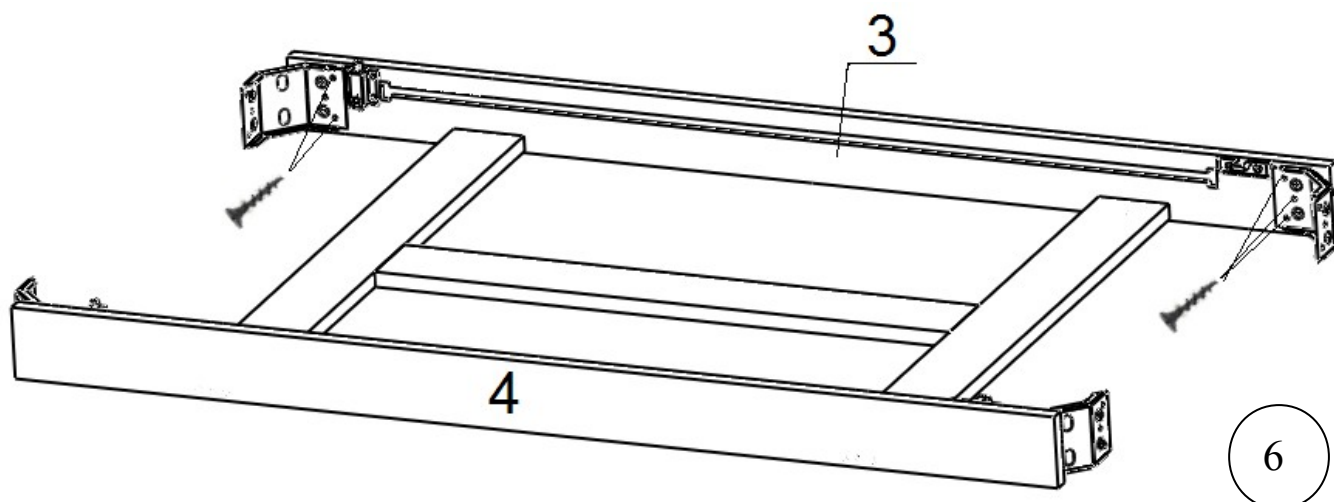


На детали №3 и №4 установите уголки, закрепив их по наколкам саморезами 3,5x16 (рис 6).

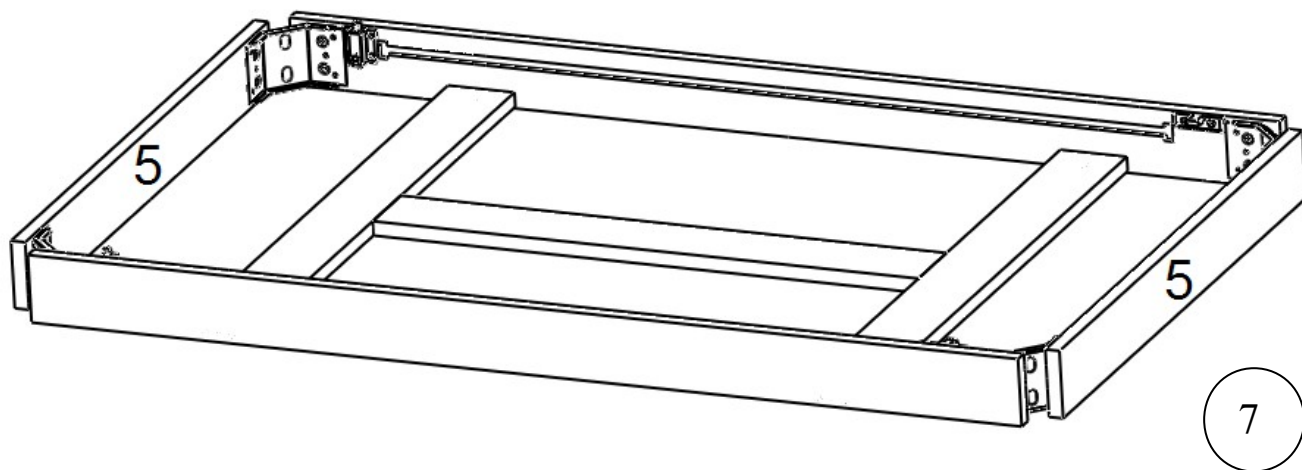

Установите поперечные царги №5 на металлические уголки с помощью саморезов 3,5х16 мм (рис.7).

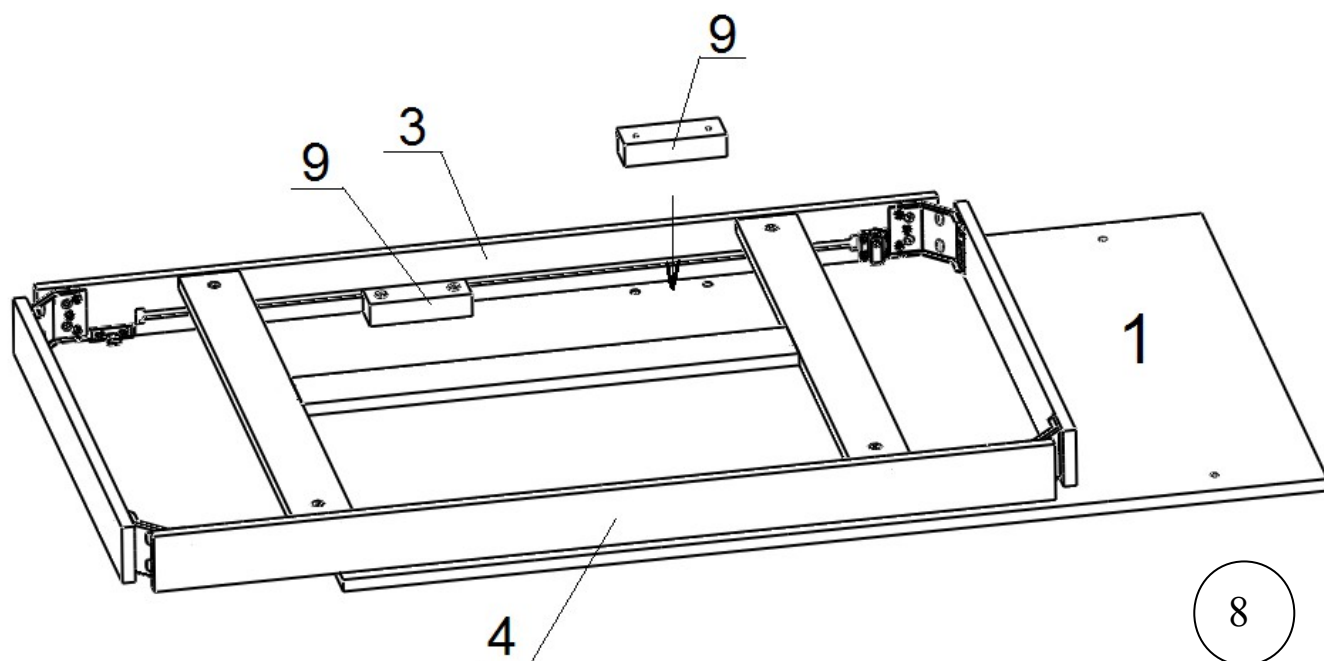


Столешницу №1 расположите лицевой стороной вниз. Установите подсобранную конструкцию (подстолье) на столешницу (деталь №1). Соедините детали №9 с деталями №3 и №4, так чтобы четверть деталей №9 вошла в паз царг продольных (детали №3 и №4), а отверстия в деталях №9 совпали с отверстиями в столешнице №1. Заверните винты М6х40 в деталях №9 (рис. 8).

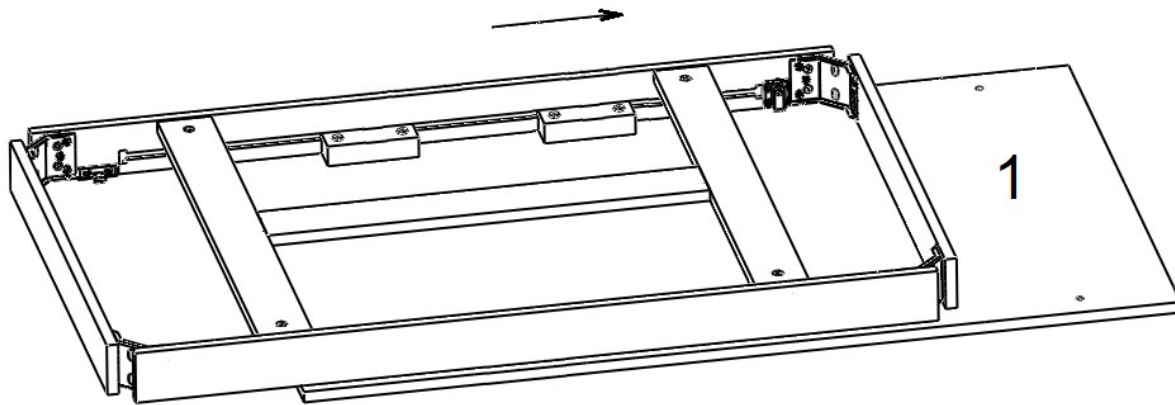


9

Сдвиньте подстолье в направлении указанном на рис. 9 до упора.

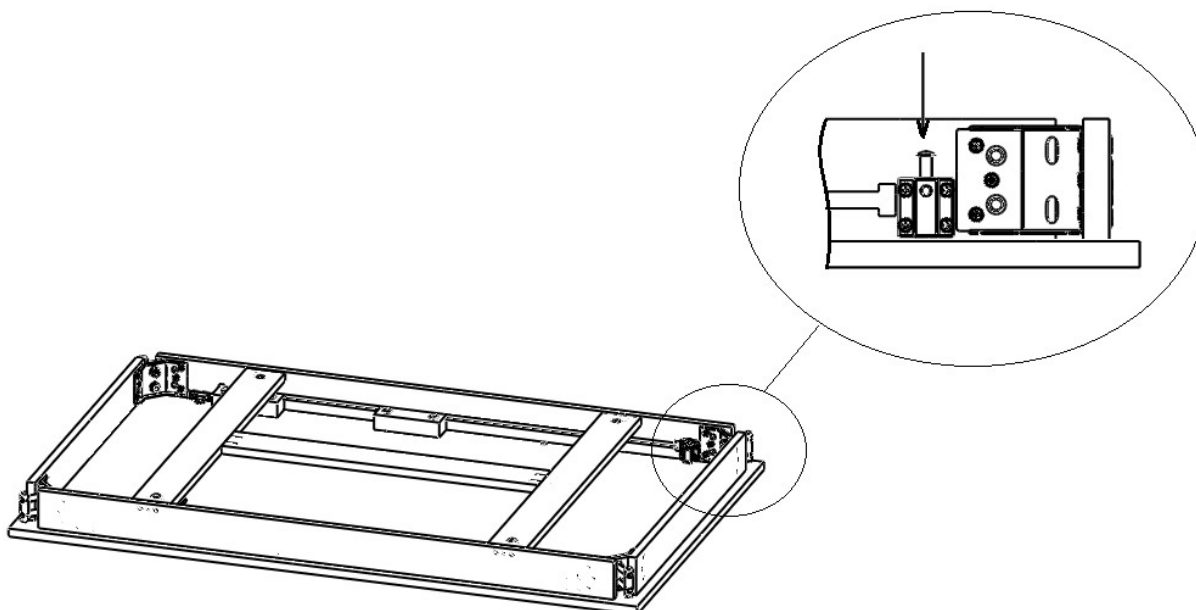


10

Зафиксируйте столешницу, нажав на шток замка кнопочного, как показано на рис. 10.

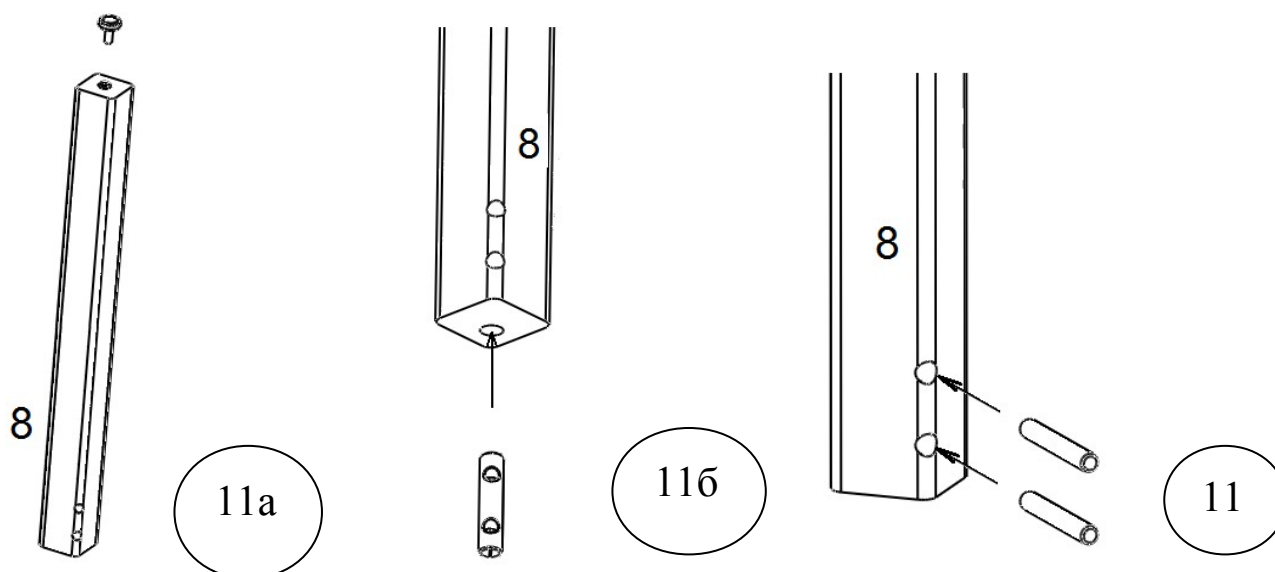


В детали №8 вкрутите ножку PI 01 рис. 11а.


Вставьте гайку боценок в нижнее отверстие ноги (деталь №8) так, чтобы отверстия в гайке совпали с отверстиями в ноге (рис 11б). Заверните шпильки через отверстия в ноге в гайку боценок (рис.11).

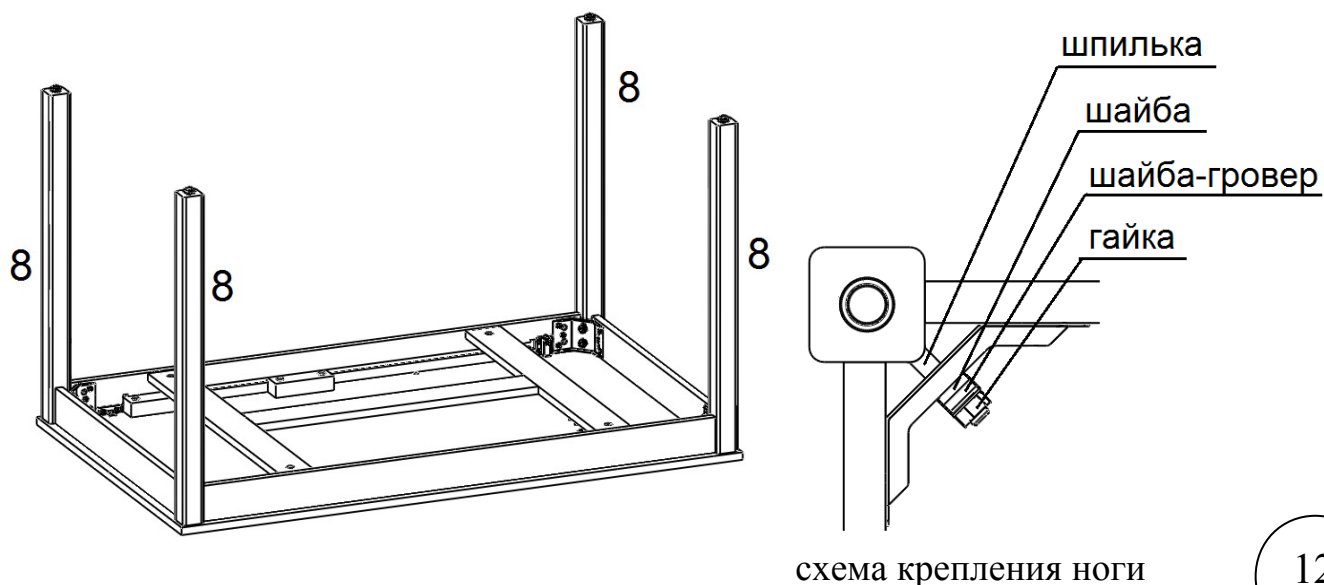

Установите ноги №8 на подсобранную конструкцию так чтобы шпильки вошли в отверстия в уголке. Закрепите ноги посредством гайки через шайбу согласно схеме крепления ноги рис 8.

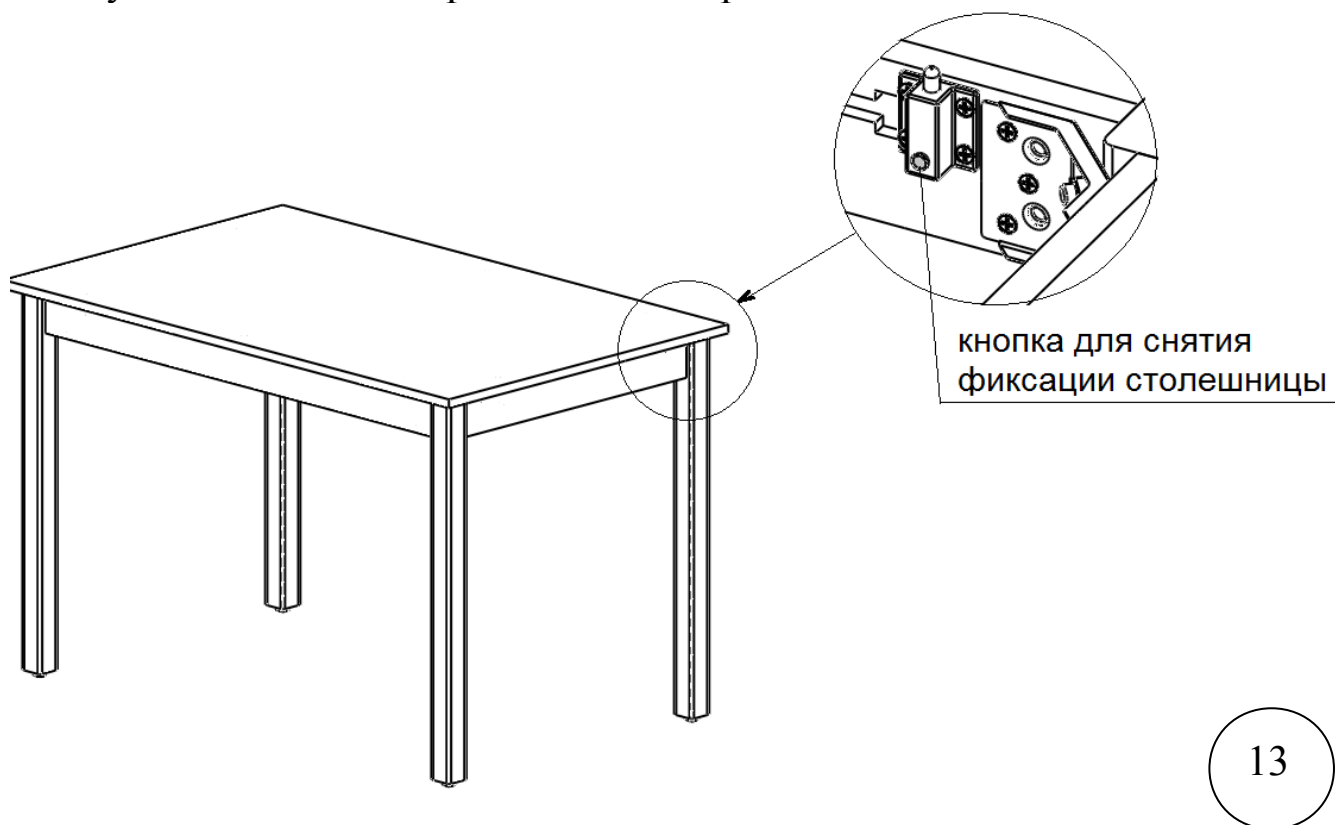


Переверните стол. Рекомендуем делать это вдвоём. Снимите фиксацию столешницы, нажав на кнопку на замке (рис. 13).

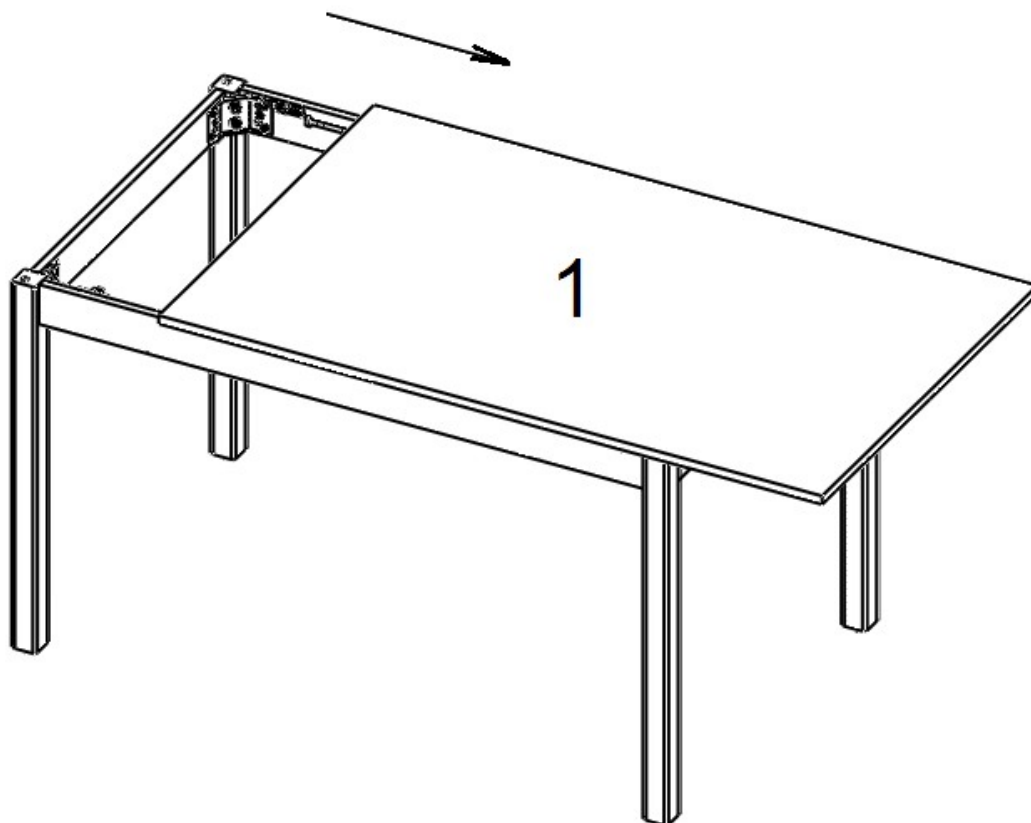


14

Сдвиньте столешницу №1 в направлении, указанном на рисунке 14 до упора.

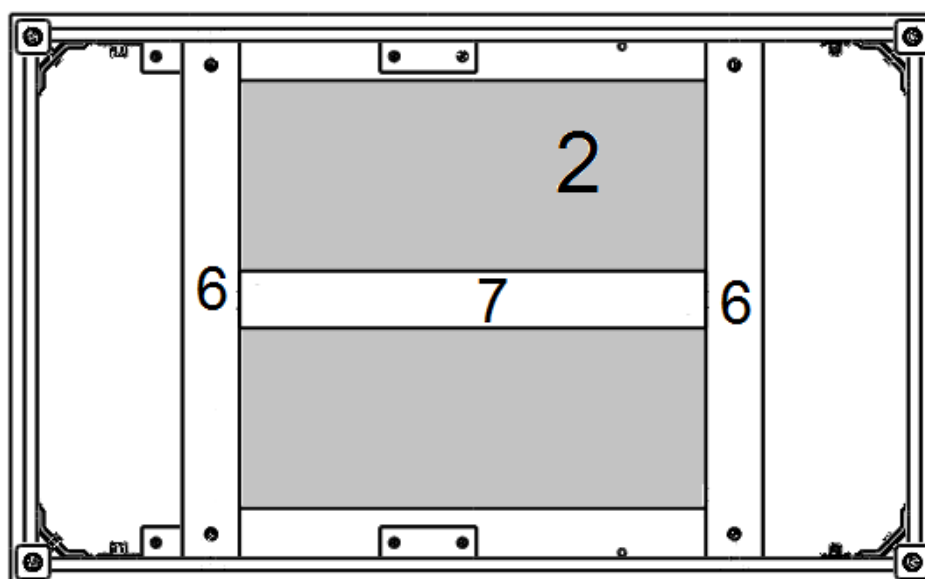

15

Расположите вставку под столешницей на планках (деталях №6 и №7) лицевой стороной вверх.

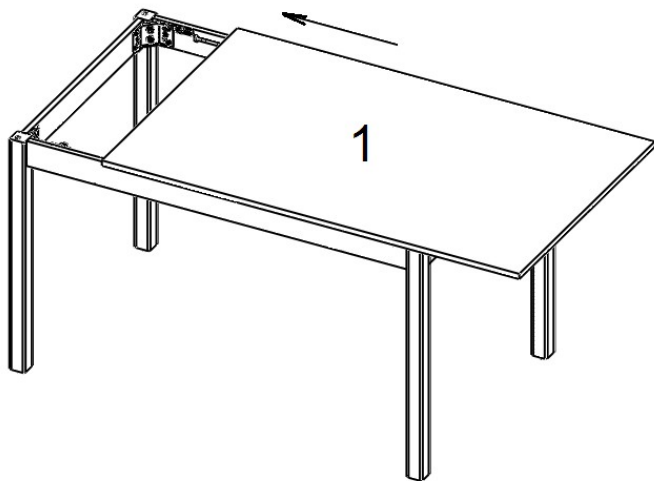


16

Сдвиньте столешницу №1 до упора в направлении указанном на рис. 16 и зафиксируйте замки (рис.10).


При необходимости использования вставки (деталь №2):

1. Снять фиксацию столешницы №1 рис. 13
2. Сдвинуть столешницу №1 до упора рис. 14
3. Вынуть вставку №2 из подстоля.
4. Слегка наклоняя вставку №2 расположить ее, так чтобы пластины оказались под столешницей №1. Опустить вставку №2 на подстолье.

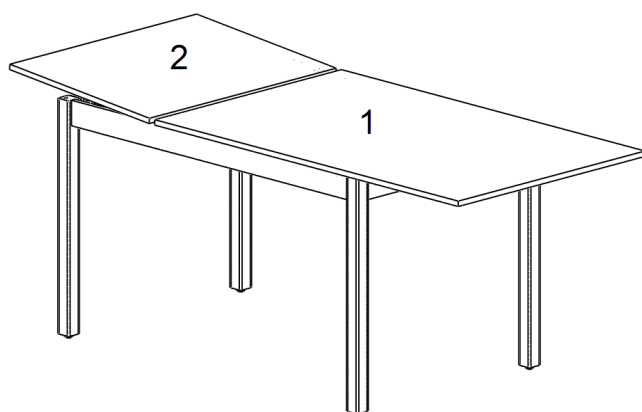

17

5. Сдвинуть вставку №2 в направлении указанном на рис.18, так чтобы сработали пластиковые фиксаторы.

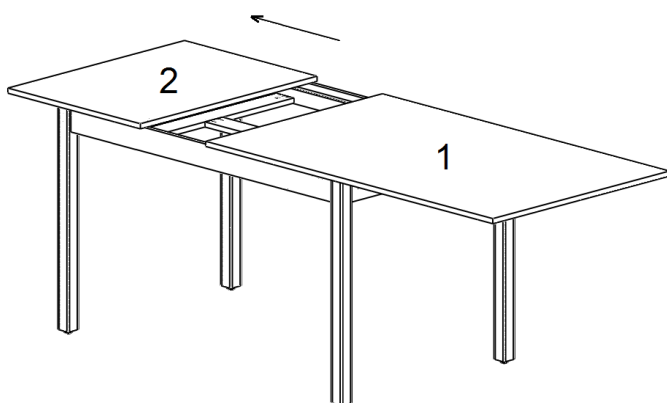


18

6. Сдвинуть столешницу №1 до упора в направлении указанном на рис.18.
7. Зафиксировать столешницу рис. 10


При необходимости убрать вставку (деталь №2):

1. Снять фиксацию столешницы №1 рис. 13
2. Сдвинуть столешницу №1 до упора рис. 19

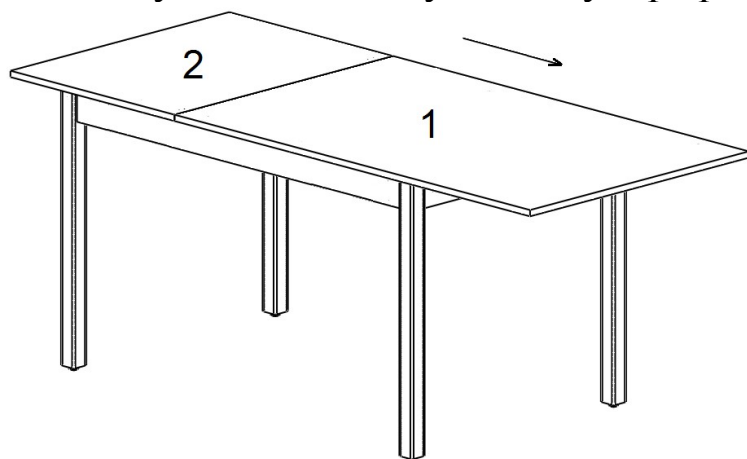

19

3. Сдвинуть вставку №2 рис. 20

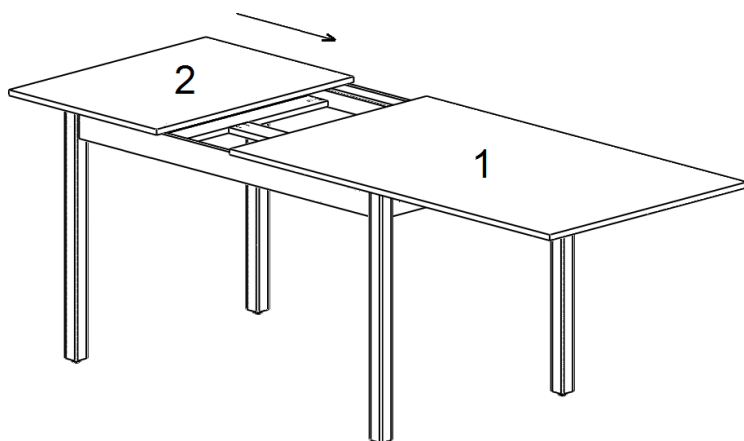

20

4. Снять вставку №2 с подстоля и расположить ее под столешницей №1 на планках (деталях №6 и №7) лицевой стороной вверх рис. 15
5. Сдвинуть столешницу №1 до упора в направлении указанном на рис.18
6. Зафиксировать столешницу №1 рис. 10

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.