


Инструкция по сборке

Стол «А101-11К»

Стол «Альт 103-11К»

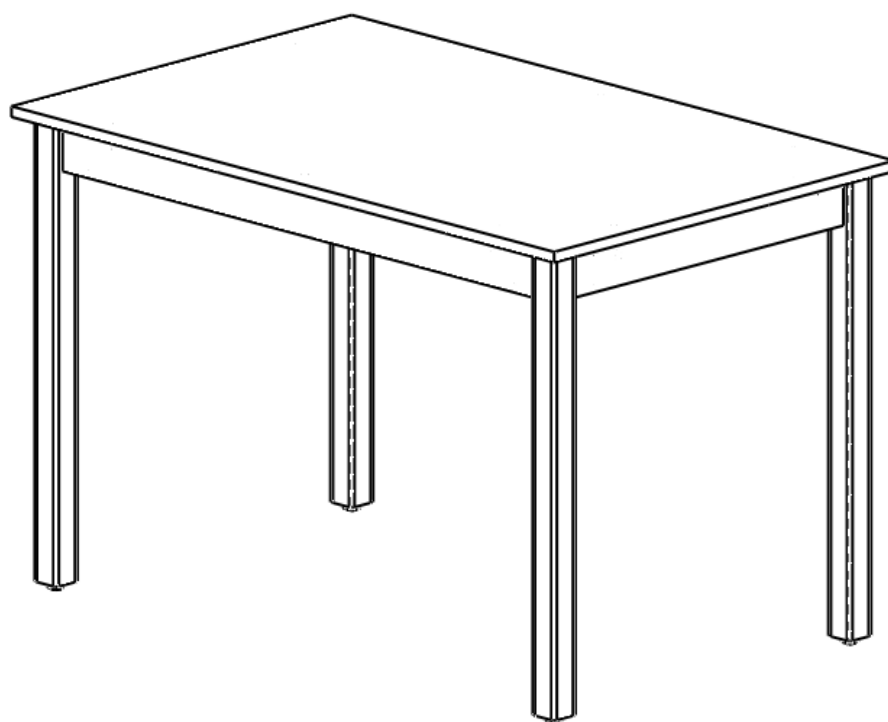

Сборку производите на ровной жесткой поверхности, покрытой мягким материалом.


Необходимый инструмент: отвертки крестовые PH2 и PH3, трубчатый ключ 13мм или торцевая головка 13мм.

Перечень деталей

№	Наименование детали	«А101-11К»		«Альт 103-11К»	
		Габаритные размеры	Кол-во	Габаритные размеры	Кол-во
1	Столешница	1180x740	1	740x740	1
2	Царга продольная	1036x80	2	-	-
3	Царга поперечная	596x80	2	596x80	4
4	Нога	740x47x47	4	740x47x47	4

Фурнитура

	Наименование	Кол-во	
		«А101-11К»	«АЛЪТ 103-11К»
	Эксцентрик	10	8
	Шток эксцентрика	10	8
	Шкант 8x30	6	4
	Саморез 3,5x16	24	24
	Металлический уголок	4	4
	Гайка М8	8	8
	Шайба-гровер М8	8	8
	Шайба 8	8	8
	Шпилька М8х65	8	8
	Гайка бочонок	4	4
	Ножка PI 01	4	4

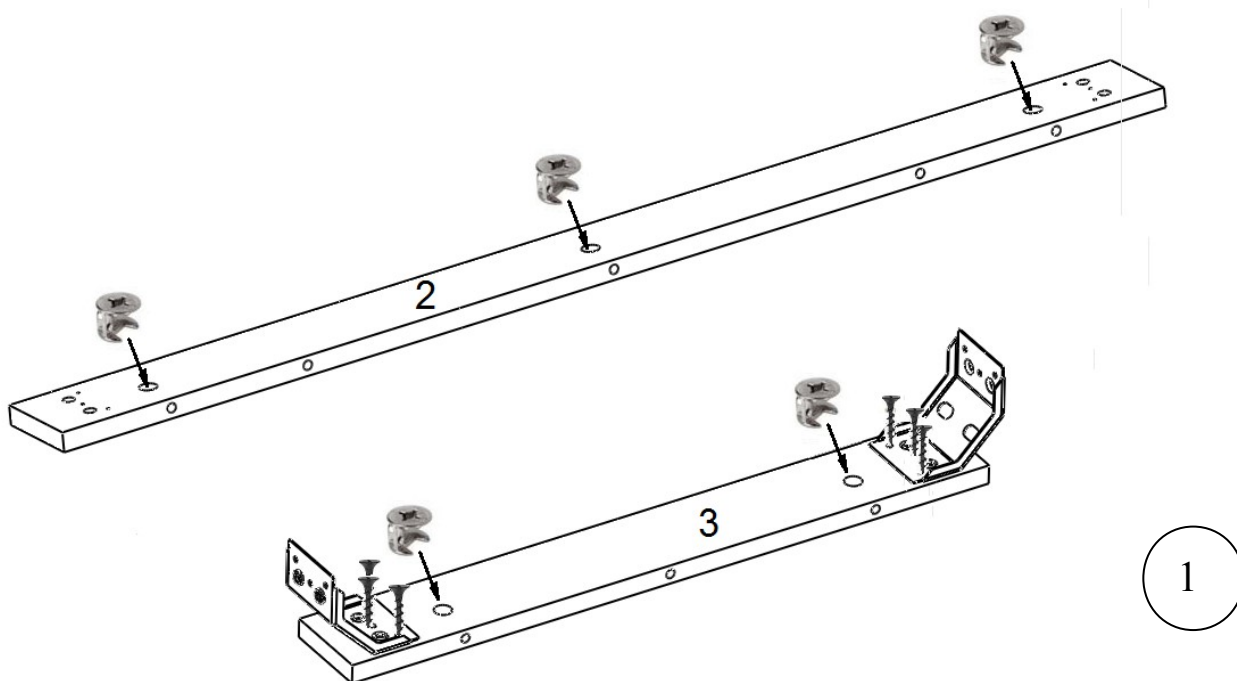

1


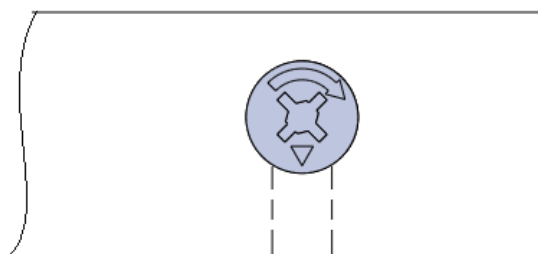


схема установки эксцентрика
(вид сверху)

1б


В детали №2 и №3 вставьте эксцентрики. Эксцентрик устанавливается, так чтобы треугольник, на верхней стороне эксцентрика смотрел в сторону отверстия под шток (рис 1б).

На детали №3 установите уголки, закрепив их по наколкам саморезами 3,5х16 (рис.1).

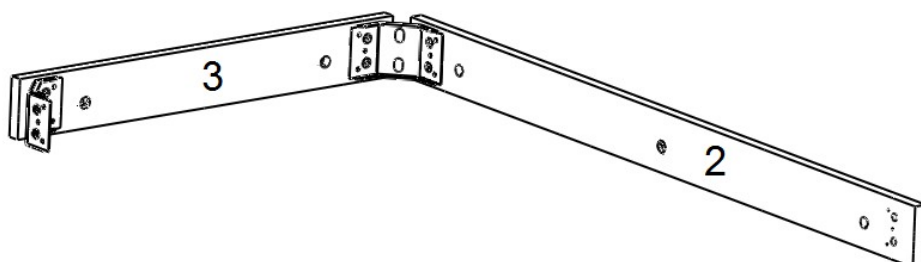


2

Соедините детали №3 и №2, установив продольную царгу №2 на металлический уголок с помощью саморезов 3,5х16 мм (рис.2).

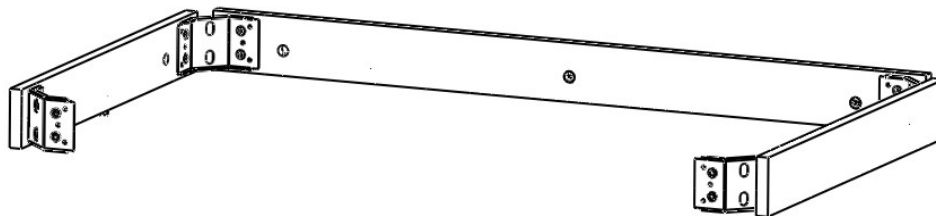


3

Установите поперечную царгу №3 на металлические уголки с помощью саморезов 3,5х16 мм (рис.3).

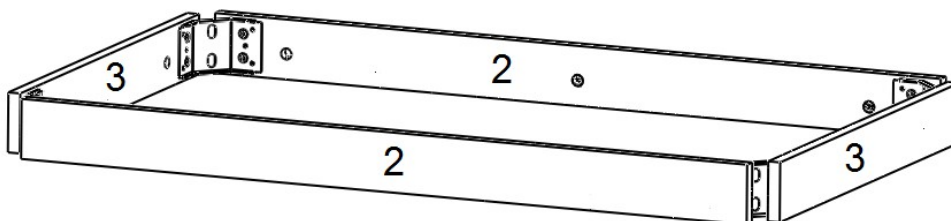


4

Установите продольную царгу №2 на металлический уголок с помощью саморезов 3,5х16 мм (рис.4).

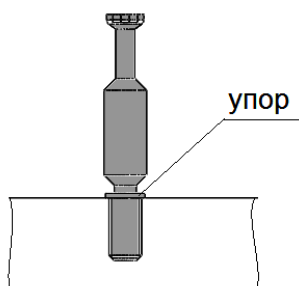


5а

«A101-11K»

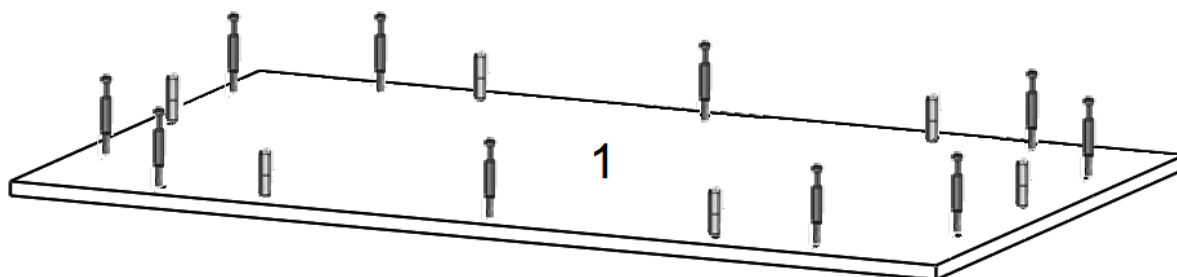


«Альт 103-11K»

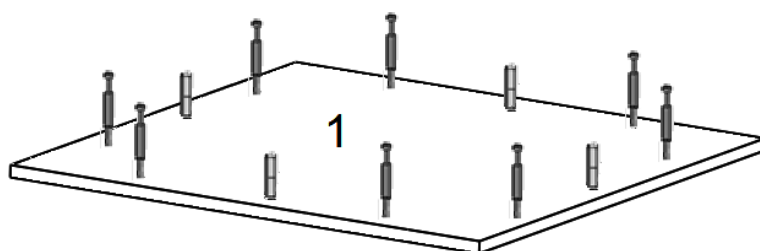


5

Столешницу №1 расположите лицевой стороной вниз. Вставьте в деталь №1 шканты в отверстия Ø8мм, вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм до упора как показано на рис.5а.

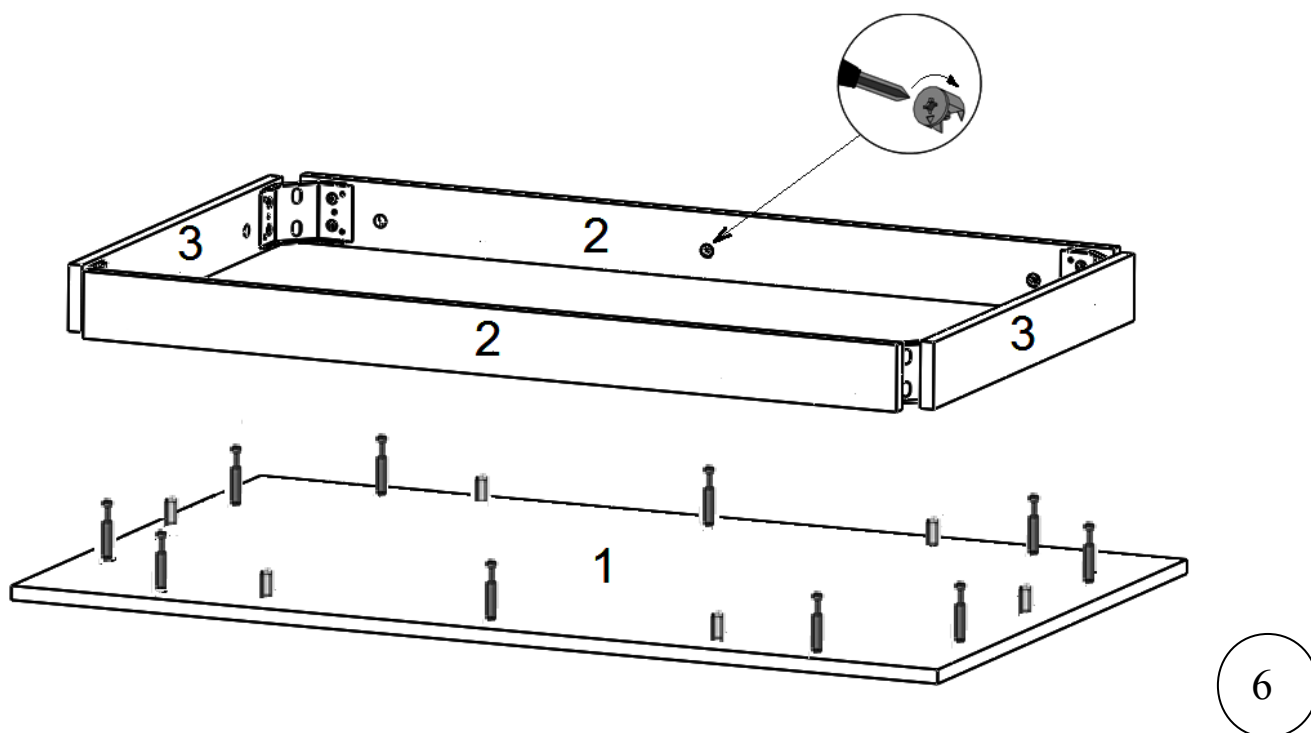


Установите конструкцию из деталей №2 и №3 на деталь №1. Заверните эксцентрики до упора в деталях №2 и №3 как показано на рис 6.

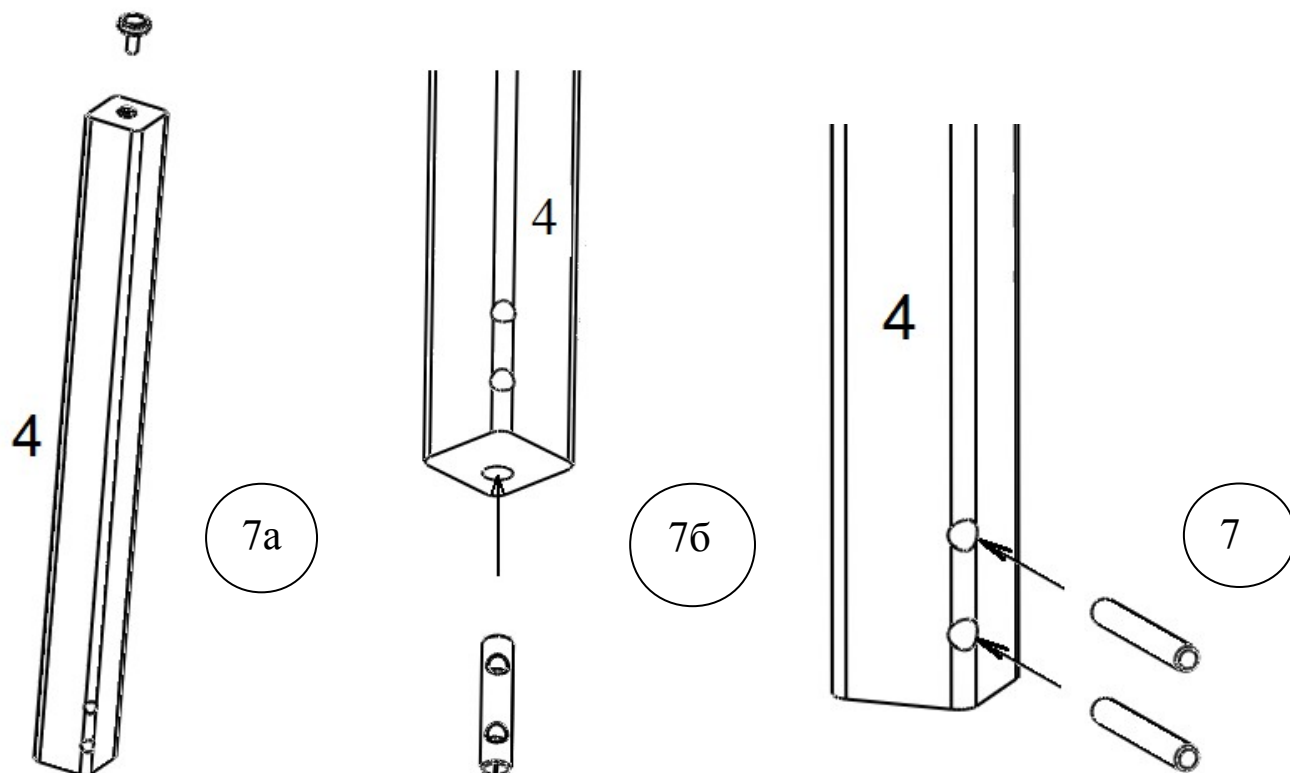

В детали №4 вкрутите ножку PI 01 рис. 7а.

Вставьте гайку бочонок в нижнее отверстие ноги (деталь №4) так, чтобы отверстия в гайке совпали с отверстиями в ноге (рис 7б). Заверните шпильки через отверстия в ноге в гайку бочонок (рис.7).

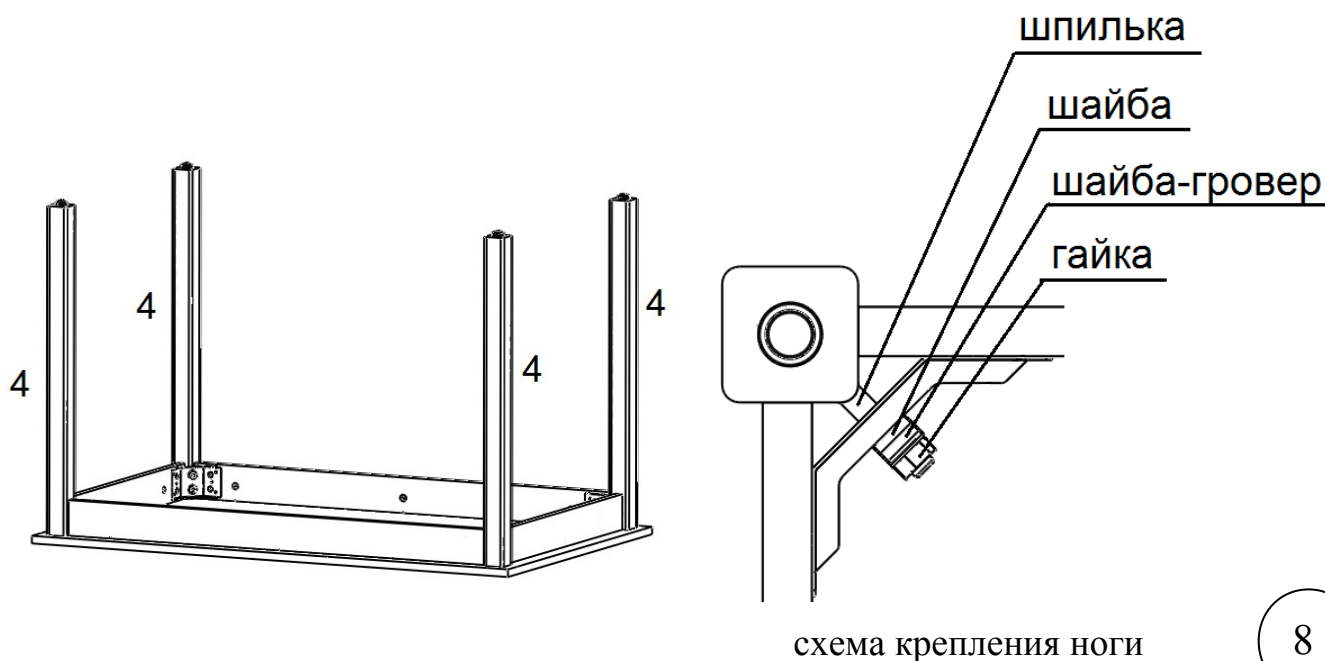

Установите ноги №4 на подсобранную конструкцию так чтобы шпильки вошли в отверстия в уголке. Закрепите ноги посредством гайки через шайбу и шайбу-гровер согласно схеме крепления ноги рис 8.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.