


Инструкция по сборке

«РИМ 35» ТУМБА

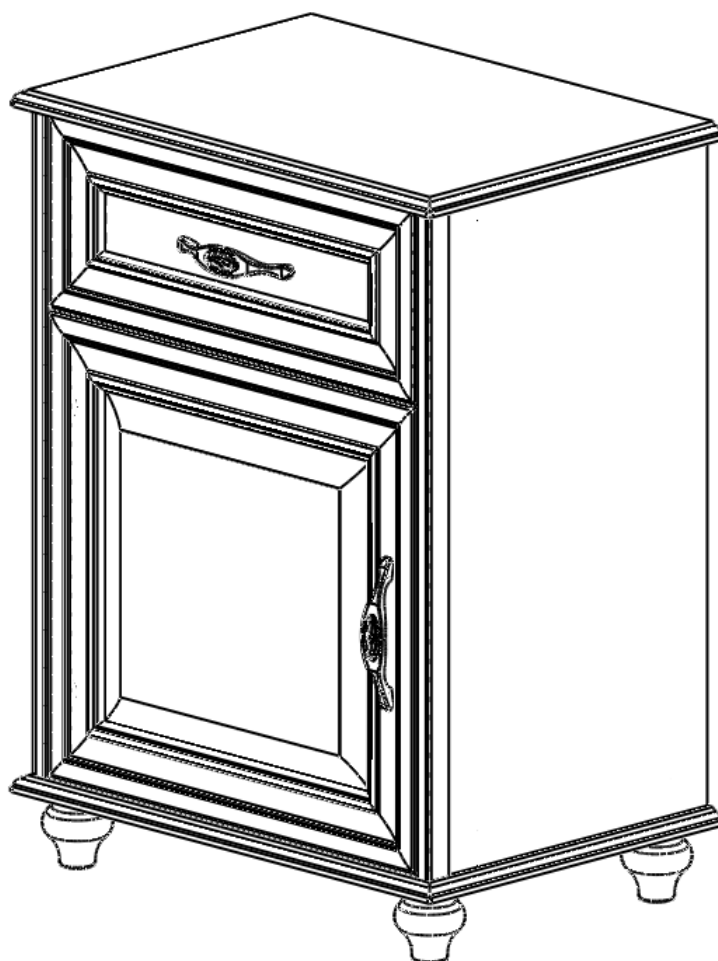

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

«РИМ 35» ТУМБА

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией. Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами. Дверь может устанавливаться как с левым, так и с правым открыванием (на усмотрение покупателя).

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка крестовая, молоток).


Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол- во
1	Столешница	626x436	1
2	Цоколь	626x436	1
3	Фасад ящика	547x215	1
4	Боковая стенка ящика	334x130	2
5	Задняя стенка ящика	543x115	1
6	Дно ящика	523x354	1
7	Дверь	513x547	1
8	Левая боковая стенка	734x421	1
9	Правая боковая стенка	734x421	1
10	Полка	548x350	1
11	Задняя стенка	746x564	1
12	Нога	80x72	4

Фурнитура

	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик	16
	Шток эксцентрика	16
	Шкант 8x30	8
	Заглушка для эксцентрика	16
	Саморез 3,5x16	14
	Петля вкладная	2
	Ответная планка петли	2
	Полкодержатель	4
	Демпфер	1
	Направляющие 350мм	1 компл.
	Ручка	2
	Винт М4х8	2
	Винт М4х20	2
	Винт М8х30	4
	Ножка	4
	Уголок для усиления задней стенки	8
	Подкладка под винт	4
	Гвоздь	4

Порядок сборки.

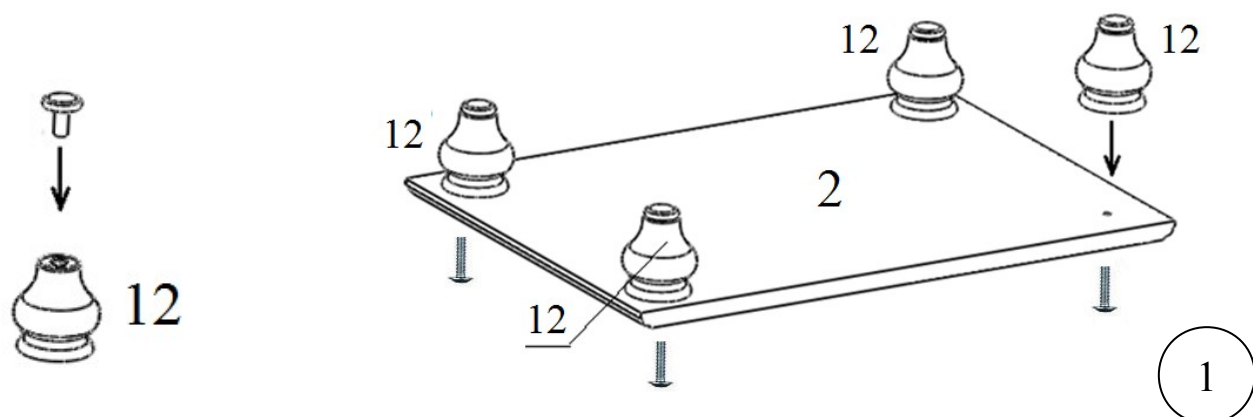

В детали №12 вверните ножки РІ 03 (рис.1). Соедините ноги №12 с деталью №2 винтами М8х30 (рис 1).




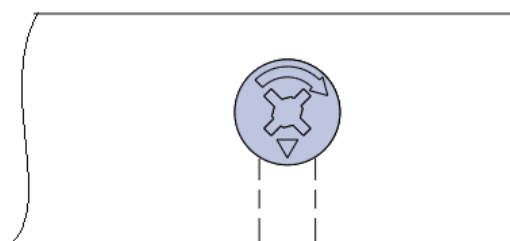


схема установки эксцентрика
(вид сверху)

2а

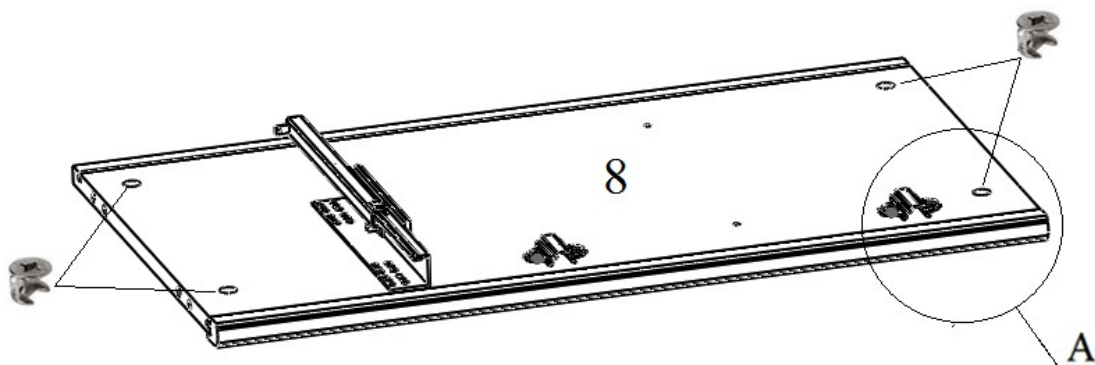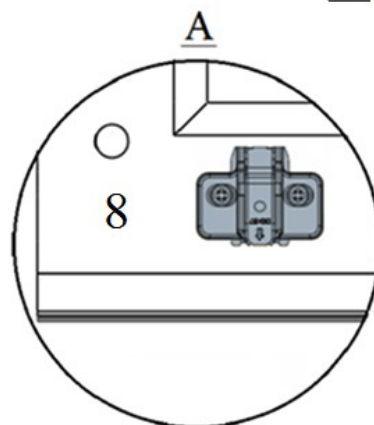

отверстия для крепления
направляющих

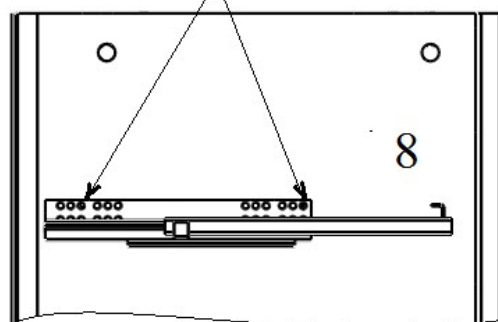


установка ответной
планки петли

2


В детали №8 и №9 в отверстия Ø15мм вставьте эксцентрики, установите направляющие через отверстия, указанные на рис.2, саморезами 3,5х16 по наколкам.

Для левого исполнения (левостороннее открывание двери) ответные планки петель прикрутите на деталь №8 саморезами 3,5х16 согласно насечкам как показано на рис 2.

Для правого исполнения (правостороннее открывание двери) ответные планки петель прикрутите на деталь №9 саморезами 3,5х16 согласно насечкам.

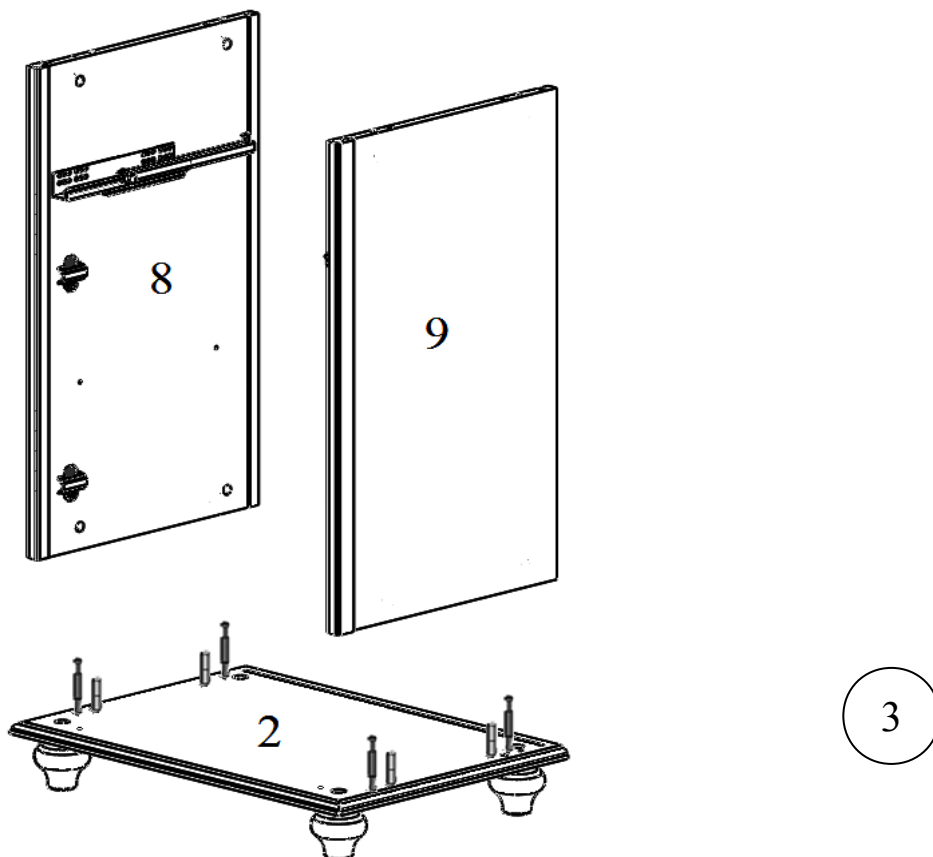


В деталь №2 вставьте шканты в отверстия Ø8мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5мм (рис 3). Установите детали №8 и №9 на деталь №2. В деталях №8 и №9 заверните эксцентрики до упора.

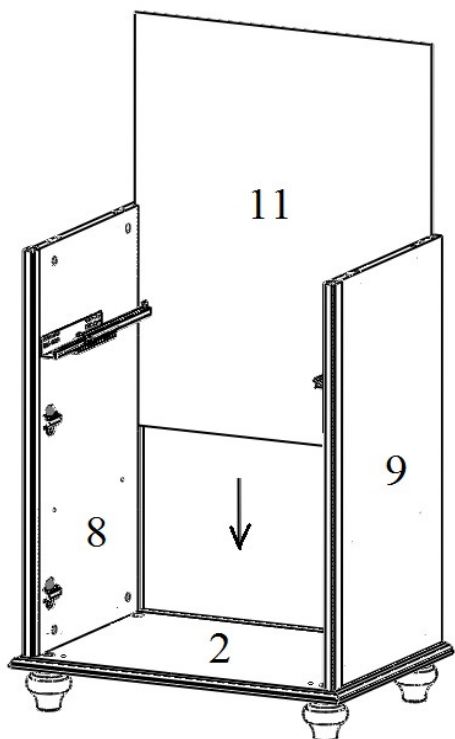


4

В пазы деталей №8, №9 и №2 вставьте заднюю стенку №11.

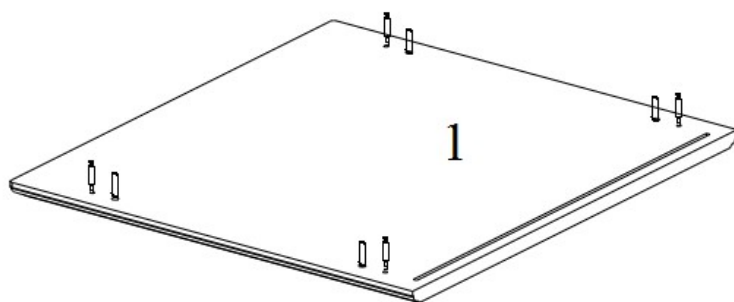


5

В деталь №1 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм (рис 5).

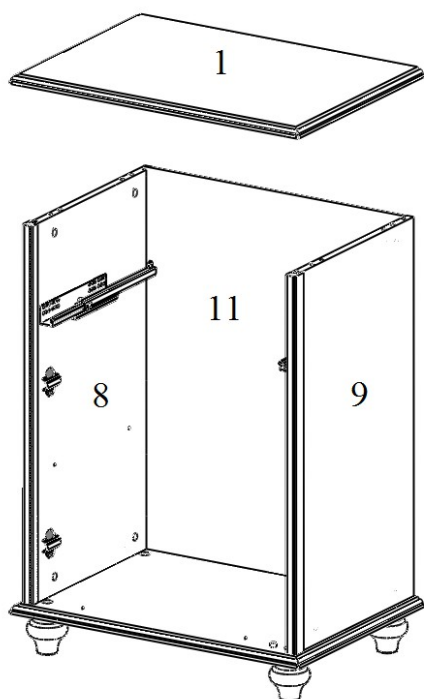

6


Установите деталь №1 на подсобранную конструкцию, так чтобы деталь №11 попала в паз детали №1. В деталях №8 и №9 заверните эксцентрики до упора.

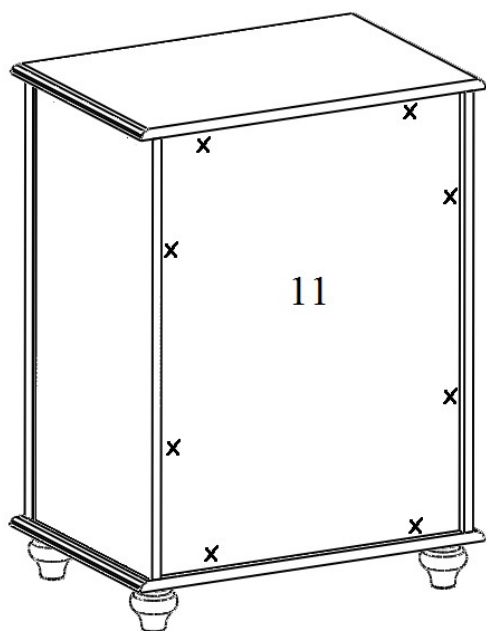

7



Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту с помощью регулируемых опор на месте постоянной эксплуатации изделия. После этого проверьте диагональ изделия. Для фиксации задней стенки №11 установите уголок мебельный с саморезом в местах, отмеченных знаком X, как показано на рис.7

Сборка ящика

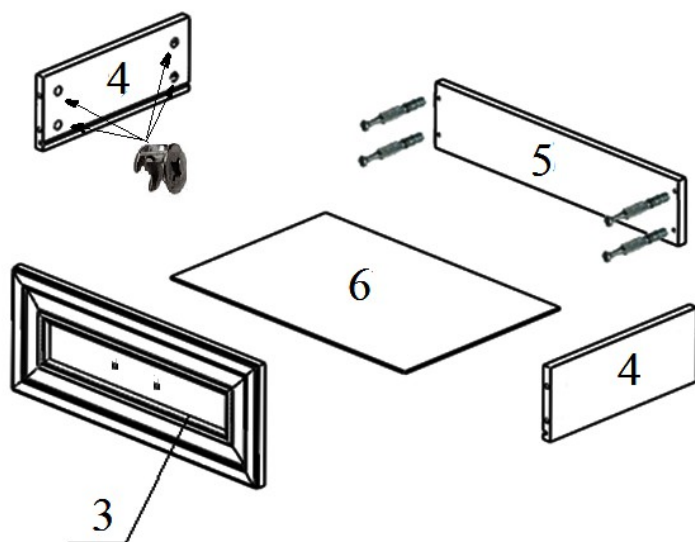

8



В детали №4 вставьте эксцентрики. В детали №3 и №5 вверните штоки эксцентрика в отверстия Ø5 мм. Боковины ящика №4 соедините со стенкой №5. В деталях №4 заверните эксцентрики до упора. Соедините фасад №3 с боковыми стенками №4, завернув эксцентрики до упора в деталях №4 (рис.8).

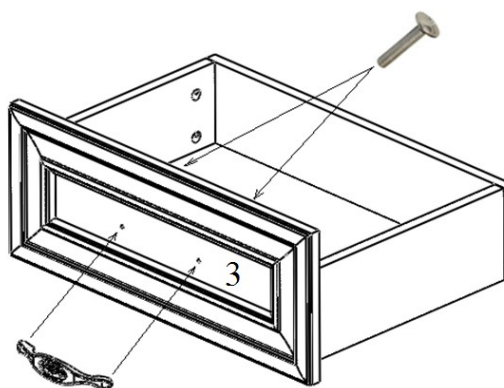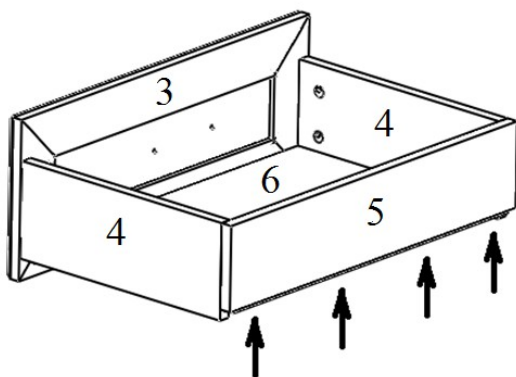

9

Дно ящика №6 вставьте в пазы деталей №3 и №4 до упора. Прибейте деталь №6 к детали №5 гвоздями как показано на рис 9.

Винтом М4х8 мм установите ручку на фасад ящика №3 (рис.9).

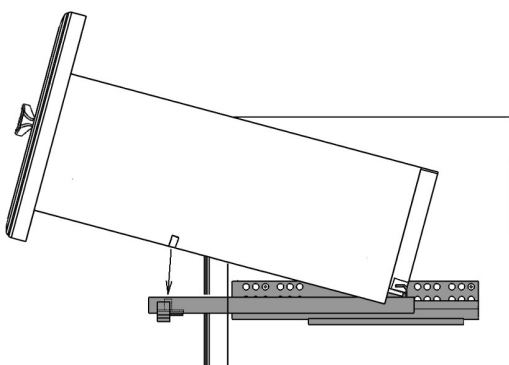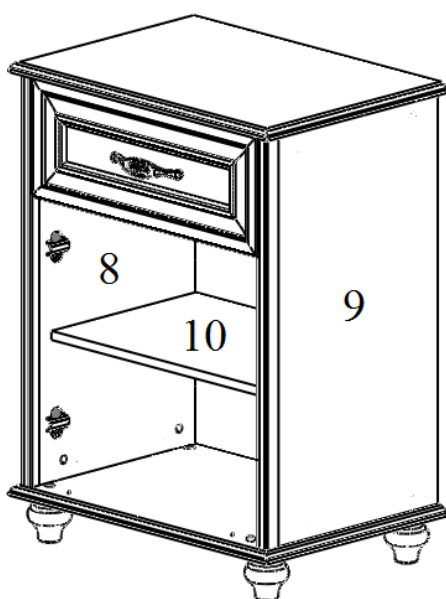

10

В отверстия Ø5мм деталей №8 и №9 вставьте полкодержатели. Установите полку №10.


Вставьте ящик. Для этого выдвиньте направляющие вперёд, вставьте ящик так, чтобы крючок направляющей попал в отверстие задней стенки ящика, опустите ящик вниз, штырь направляющей должен попасть в отверстие боковой стенки ящика (рис.10).



гайка для регулировки
ящика по высоте

11



Отрегулируйте ящик по высоте с помощью гайки (рис. 11).

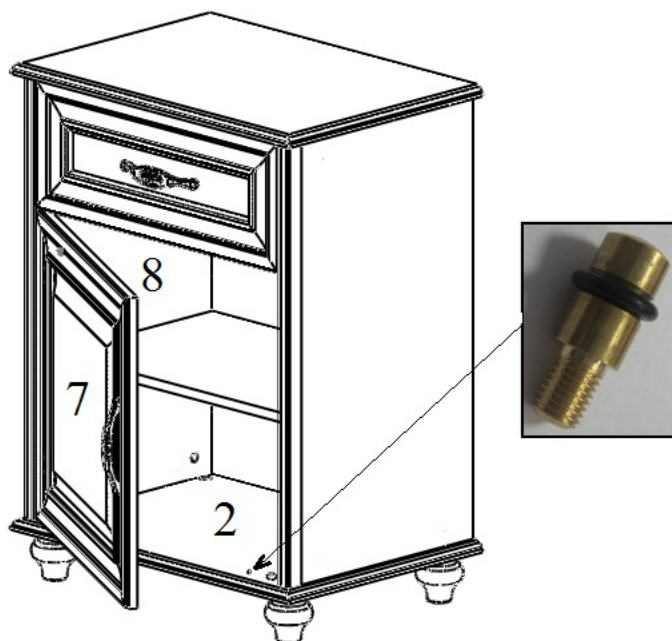

12

В футорку детали №2 вкрутите демфер (рис. 12). Саморезом 3,5х16 установите чашки петель на дверь №7. Установите дверь на ответные планки петель. Отрегулируйте дверь (рис. 13). Установите ручку на дверь винтом М4х20 мм.

Порядок регулировки петли

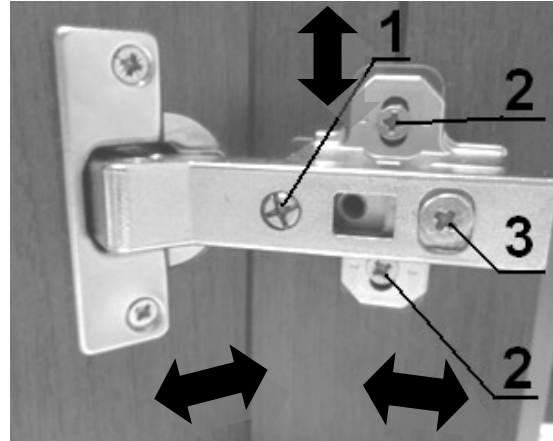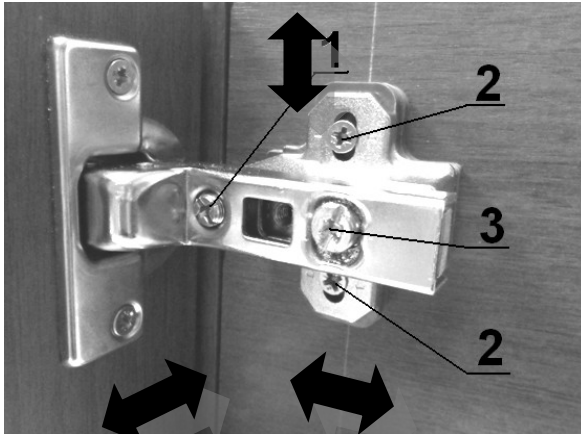

- 1 - Винт регулировочный
- 2 - Винт регулировочный
- 3 - Эксцентриковый винт


13

Внимание! Регулировку петель осуществлять только после того, как изделие будет выставлено строго в уровень к горизонту.

Регулировка может производиться в трех плоскостях


1. Для перемещения двери вправо или влево:
 - Для перемещения двери от вертикальной стенки завернуть регулировочный винт №1
 - Для перемещения двери к вертикальной стенке вывернуть регулировочный винт №1
2. Для перемещения двери к корпусу и от корпуса используется эксцентриковый винт №3
3. Для регулировки вертикального перемещения используется винт №2.

Монтаж двери

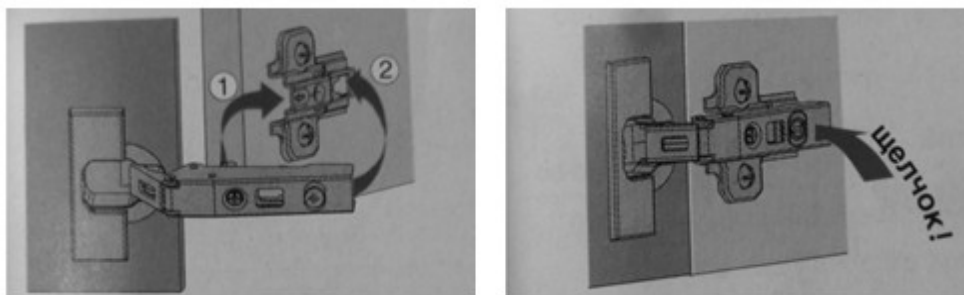

Процесс монтажа двери выполняется сверху вниз. Петля спереди накладывается на монтажную планку (поз.1), затем консоль петли защелкивается на монтажной планке (поз. 2) легким нажатием.

Демонтаж двери

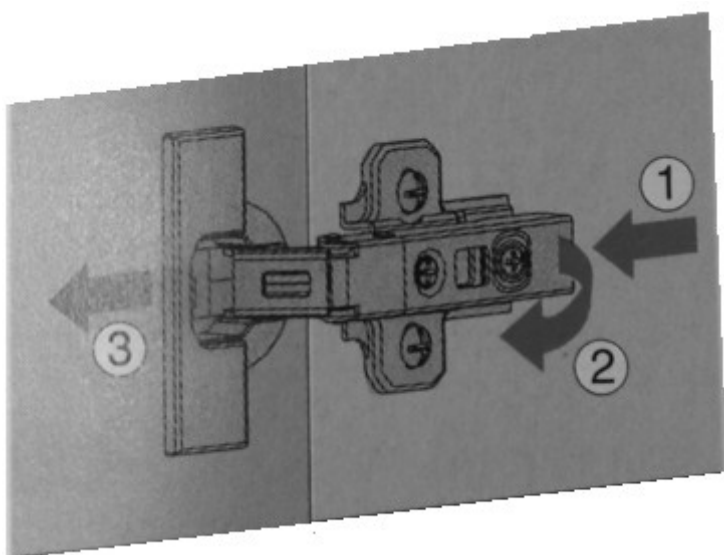

Демонтаж двери осуществляется наоборот, снизу вверх. В результате легкого нажатия пальцем на фиксаторную защелку (поз. 1), петля демонтируется. В ходе этой операции с монтажной планки снимается консоль петли (поз. 2), а дверь можно снять на себя (поз. 3).

Внимание! Места крепежа эксцентров на видимых частях изделия необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10⁰С и относительной влажностью 65–80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

При соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации гарантийный срок службы и эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 месяцев, для бытовой и изготовленной по индивидуальным заказам – 24 месяца.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.