

Инструкция по сборке

«Рим 42» Комод



Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

«РИМ 42» КОМОД

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией. Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка крестовая, молоток, рулетка, сверло Ø10-15мм).


Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Столешница	1175x566	1
2	Цоколь	1175x566	1
3	Фасад ящика	1096x215	4
4	Боковая стенка ящика	434x130	8
5	Задняя стенка ящика	1092x136	4
6	Средник ящика	434x100	8
7	Дно ящика	1072x446	4
8	Левая боковая стенка	870x551	1
9	Правая боковая стенка	870x551	1
10	Средник горизонтальный	1100x200	1
11	Средник вертикальный	870x150	1
12	Задняя стенка	882x556	2
13	Нога	80x72	5


Фурнитура

	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик	48
	Шток эксцентрика	48
	Шкант 8x30	40
	Заглушка для эксцентрика	48
	Саморез 3,5x16	28
	Направляющие 450мм	4 компл.
	Ручка	8
	Винт М4x8	16
	Винт М8x30	5
	Ножка	5
	Уголок для усиления задней стенки	12
	Подкладка под винт	48
	Уголок	2
	Гвоздь	12


Порядок сборки.

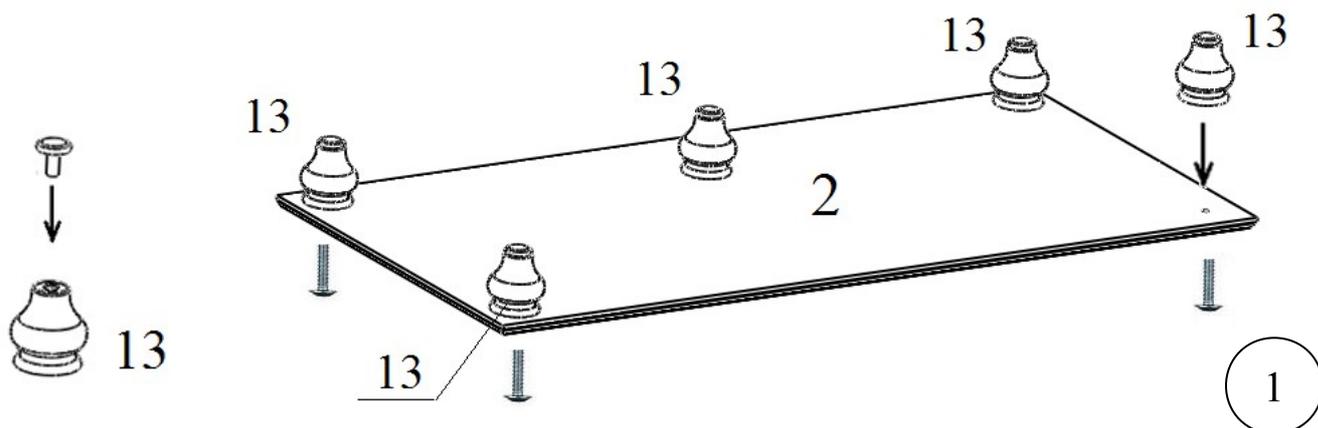


В детали №13 вверните ножки П1 03 (рис.1). Соедините ноги №13 с деталью №2 винтами М8х30 (рис 1).

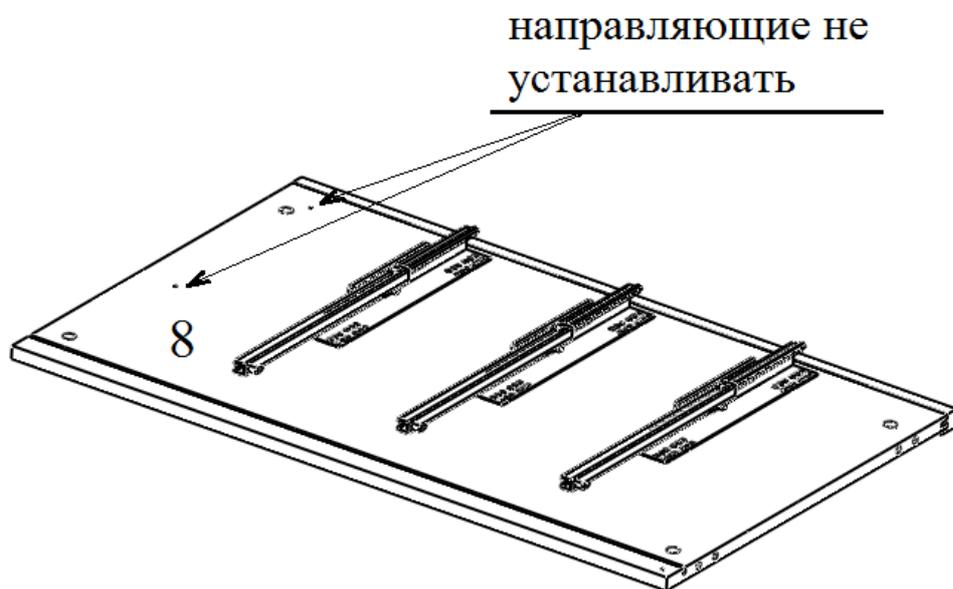


На детали №8 и №9 установите направляющие через отверстия, указанные на рис. 2, саморезами 3,5x16 по наколам. **На нижнюю пару наколок направляющие не устанавливаются** (рис. 3)!

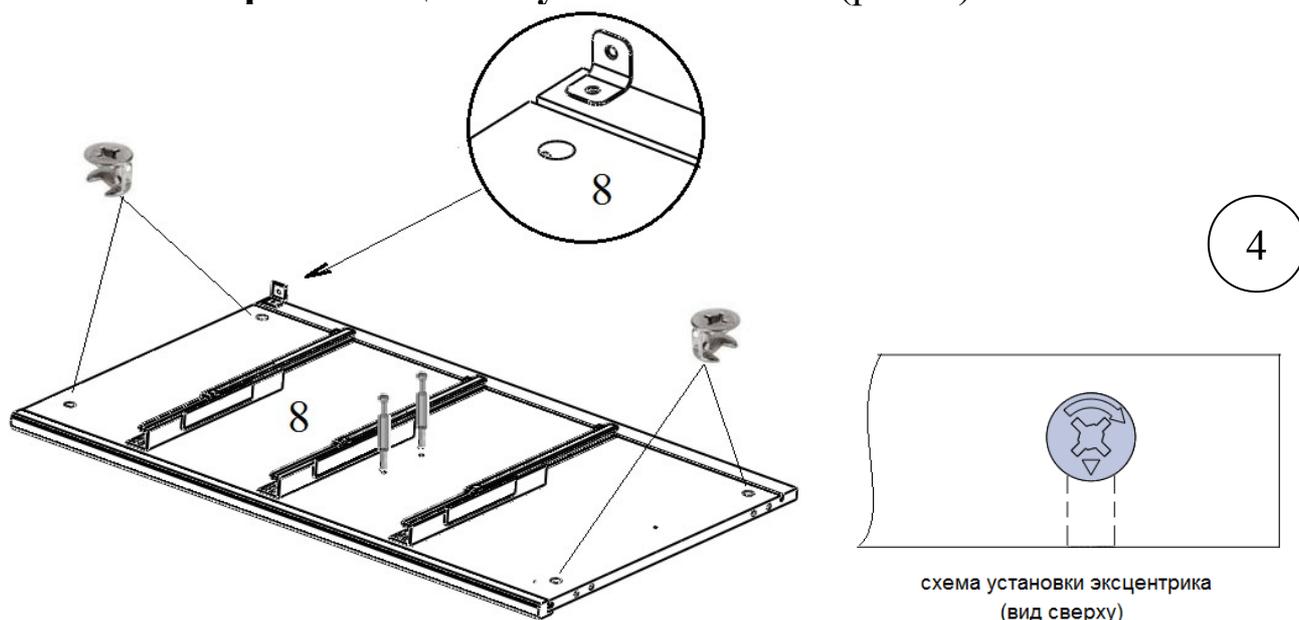


В детали №8 и №9 в отверстия Ø15мм вставьте эксцентрики, в отверстия Ø8мм вставьте шканты и в отверстия Ø5мм вкрутите штоки эксцентрика (рис 4), закрепите уголок саморезами 3,5x16 как показано на рис 4.

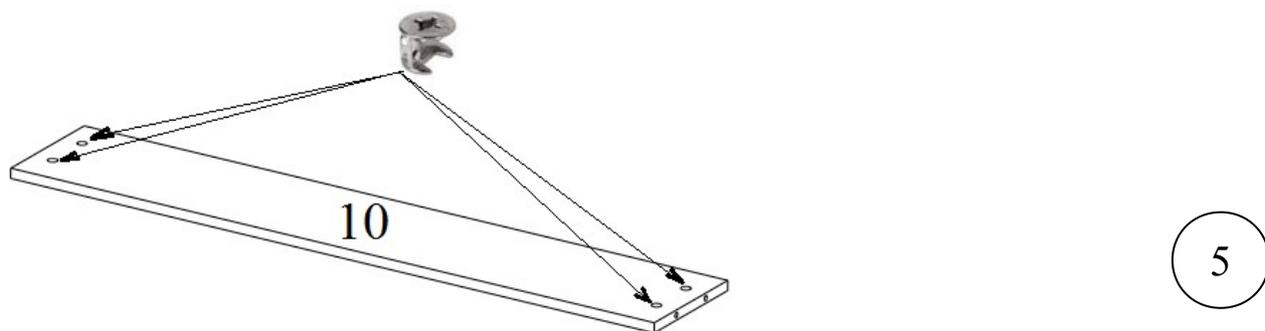

В деталь №10 в отверстия Ø15мм вставьте эксцентрики.

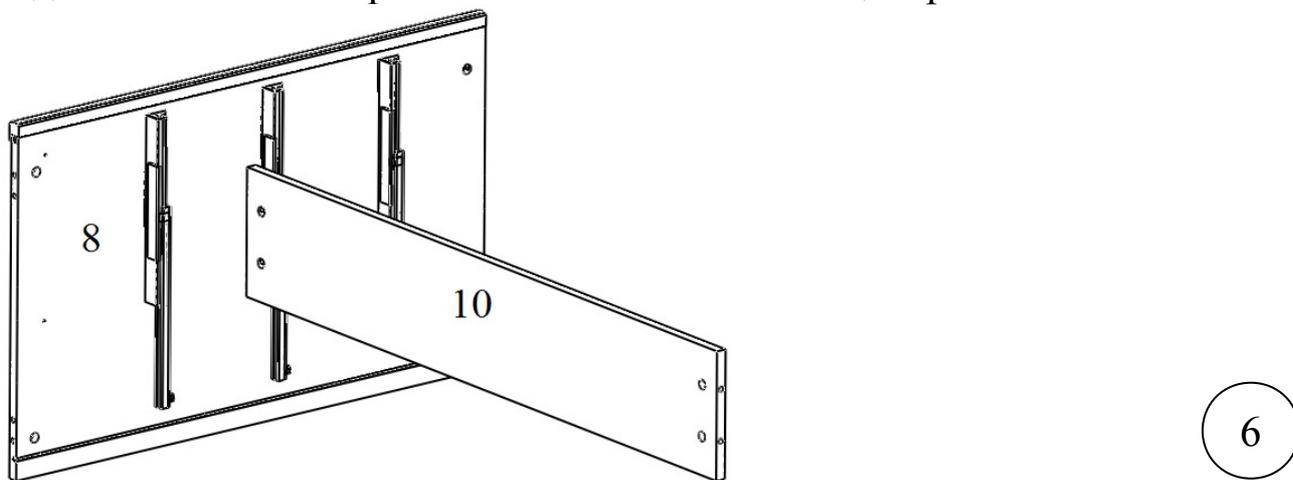


Соедините детали №10 и №8 (рис. 6). В детали №10 заверните эксцентрик до упора.

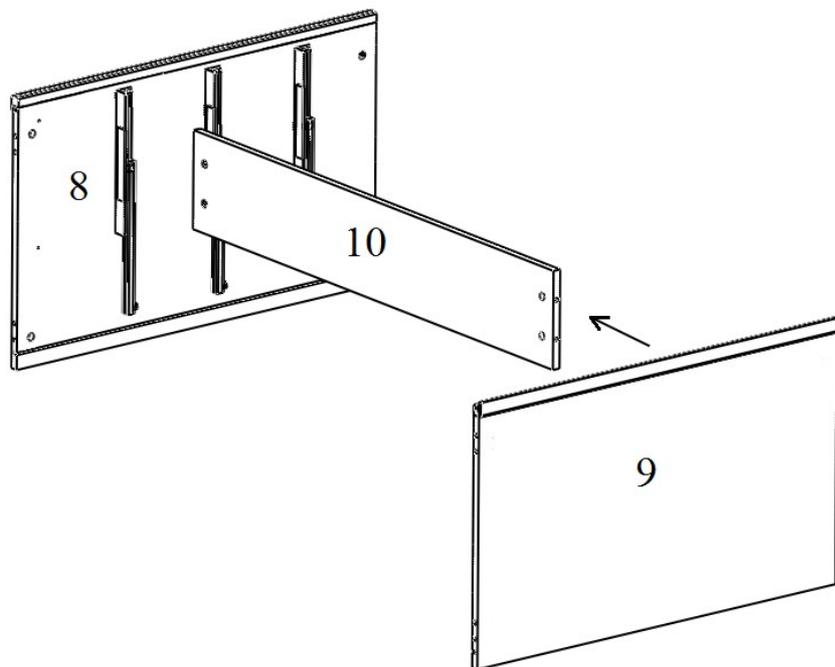


7

Установите деталь №9 на подсобранную конструкцию. В детали №10 заверните эксцентрик до упора.

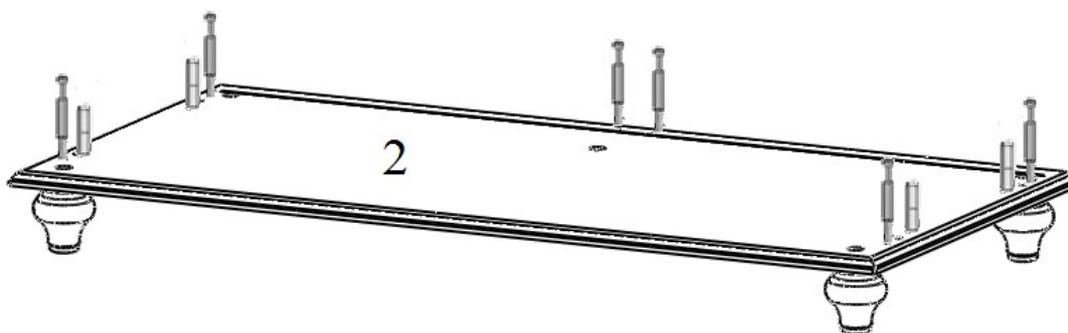


8

В деталь №2 в отверстия Ø8мм вставьте шканты, в отверстия Ø5мм вкрутите штоки эксцентриков (рис. 8).

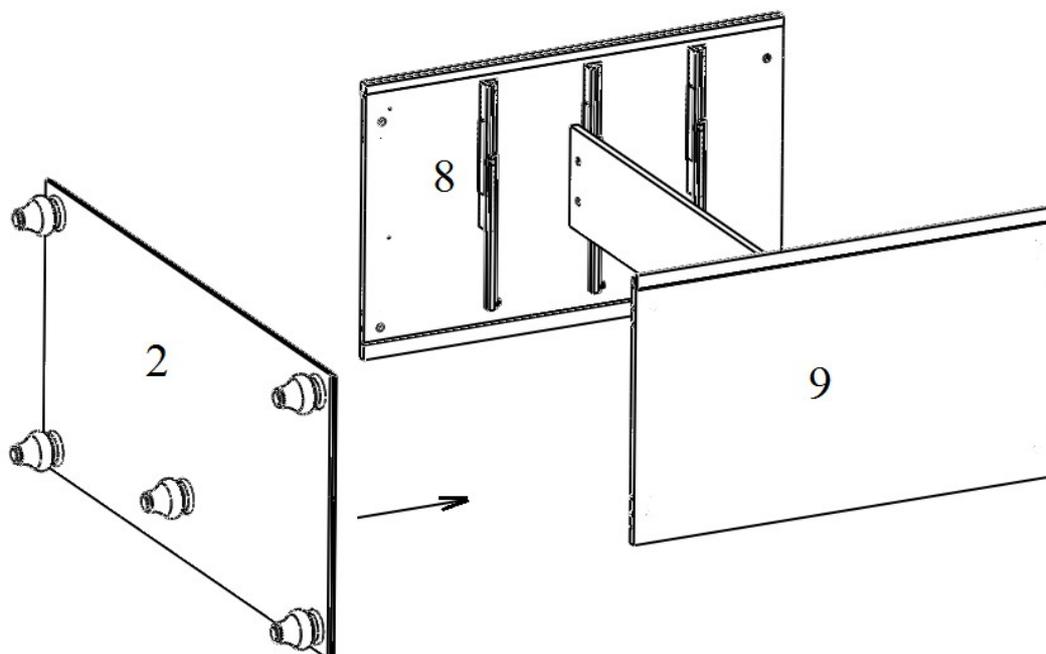


9


Соедините цоколь (подсобранный с ногами) с подсобранный конструкцией (рис.9). Заверните эксцентрики до упора в деталях №8 и №9.

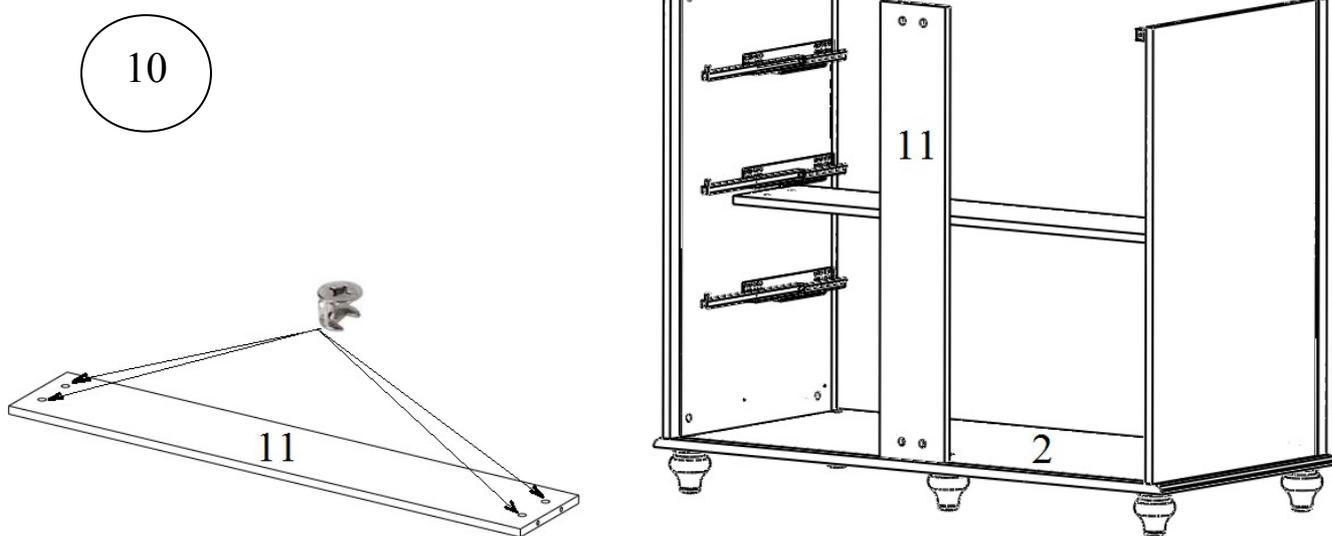

В деталь №11 в отверстия Ø15мм вставьте эксцентрики. Установите деталь №11 на подсобранный конструкцию. В детали №11 заверните эксцентрики до упора.

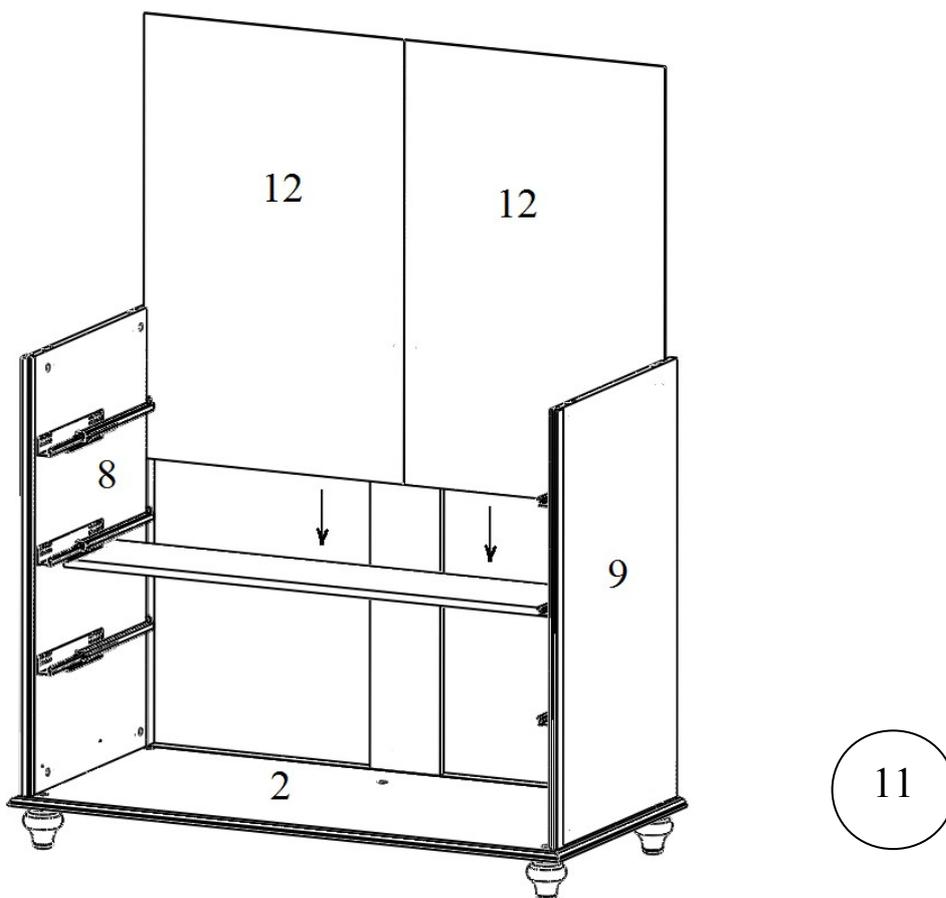


В пазы деталей №8, №9 и №2 вставьте задние стенки №12.

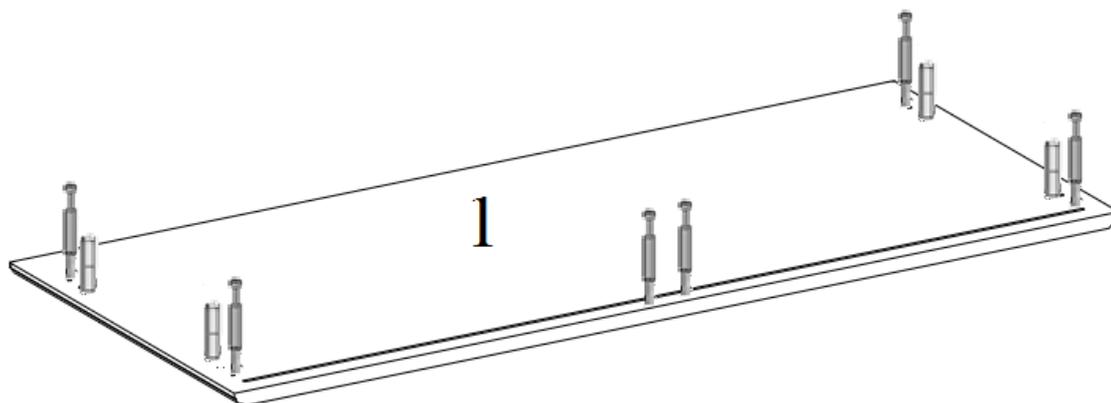


12

В деталь №1 вставьте шканти в отверстия $\text{Ø}8$ мм и вкрутите штоки в отверстия $\text{Ø}5$ мм (рис 12).

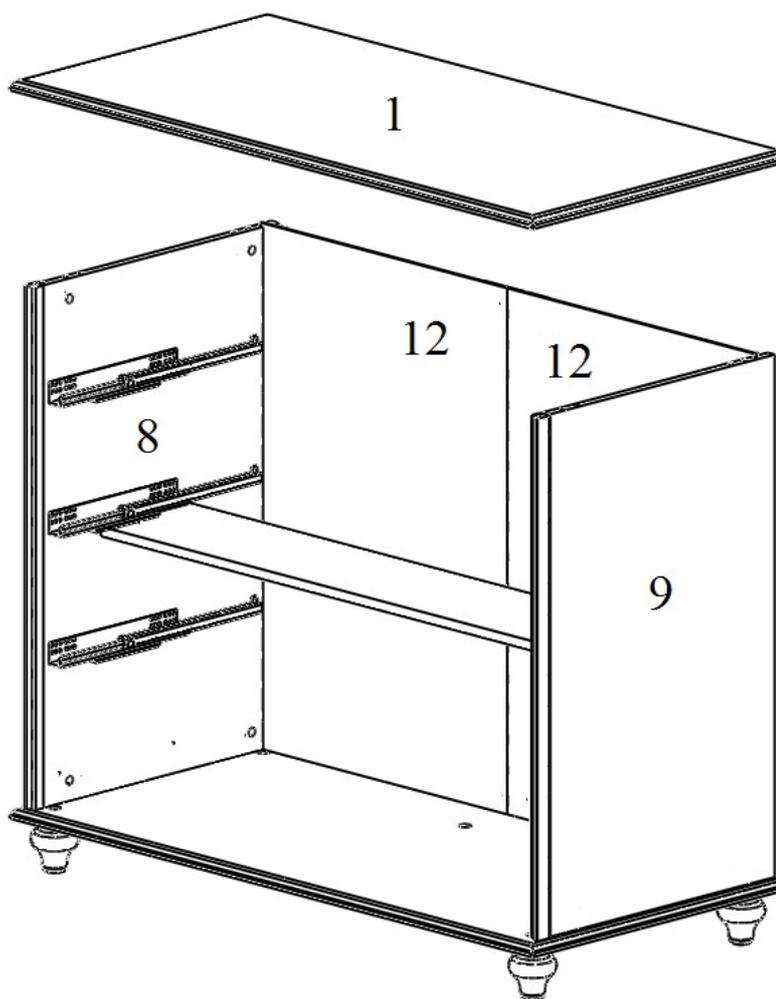


13

Установите деталь №1 на подсобранную конструкцию, так чтобы детали №12 попали в паз детали №1. В детали №8, №9 и №11 заверните эксцентрики до упора.

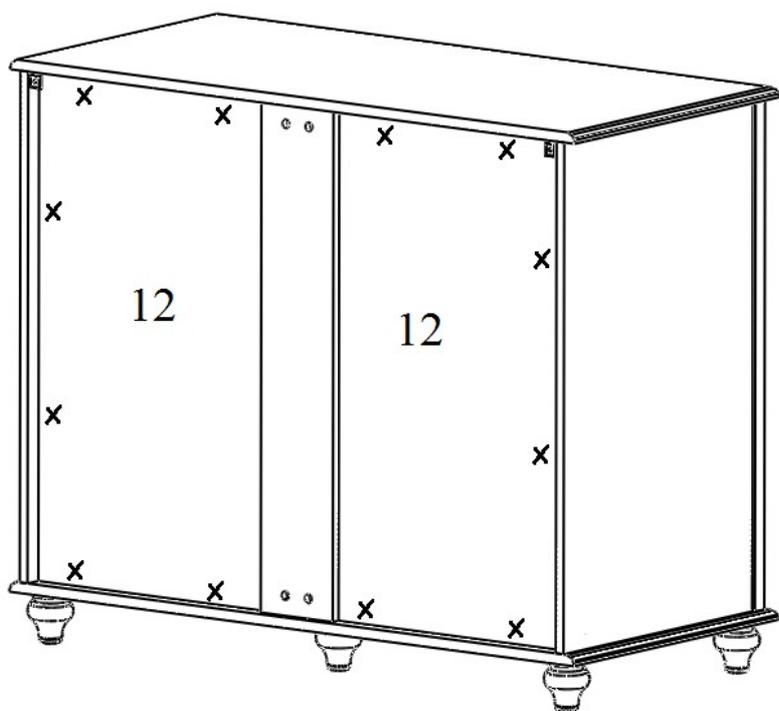


14

Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту с помощью регулируемых опор на месте постоянной эксплуатации изделия. После этого проверьте диагональ изделия. Для фиксации задних стенок №12 установите уголок мебельный с саморезом в местах, отмеченных знаком X, как показано на рис.14.

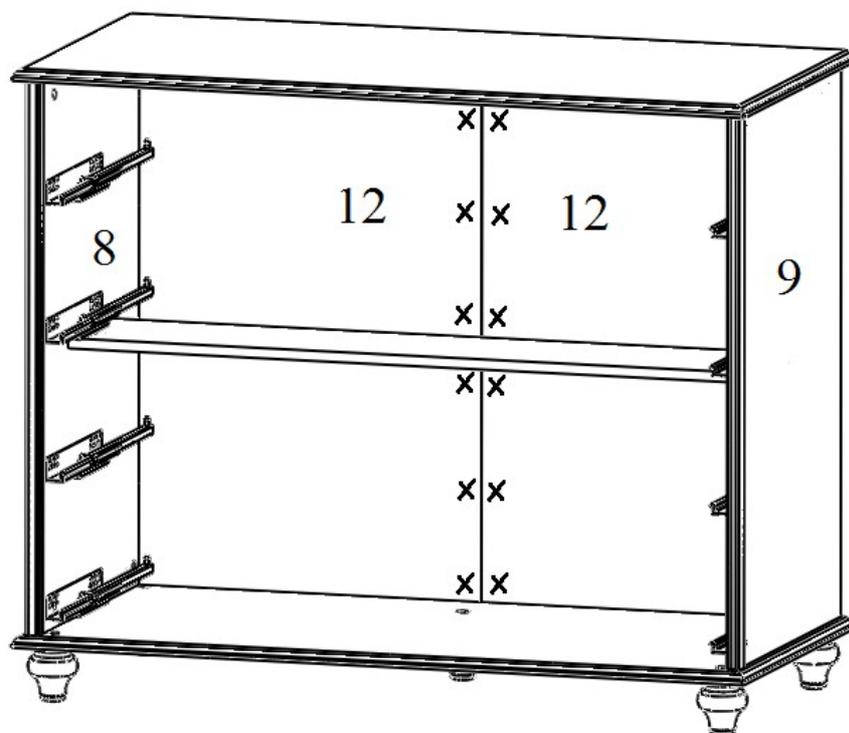

15


На детали №8 и №9 (на нижнюю пару наколок) установите направляющие через отверстия, указанные на рис. 2, саморезами 3,5x16. Детали №12 прибейте к среднику №11 гвоздями в местах, отмеченных знаком X, как показано на рис.15.

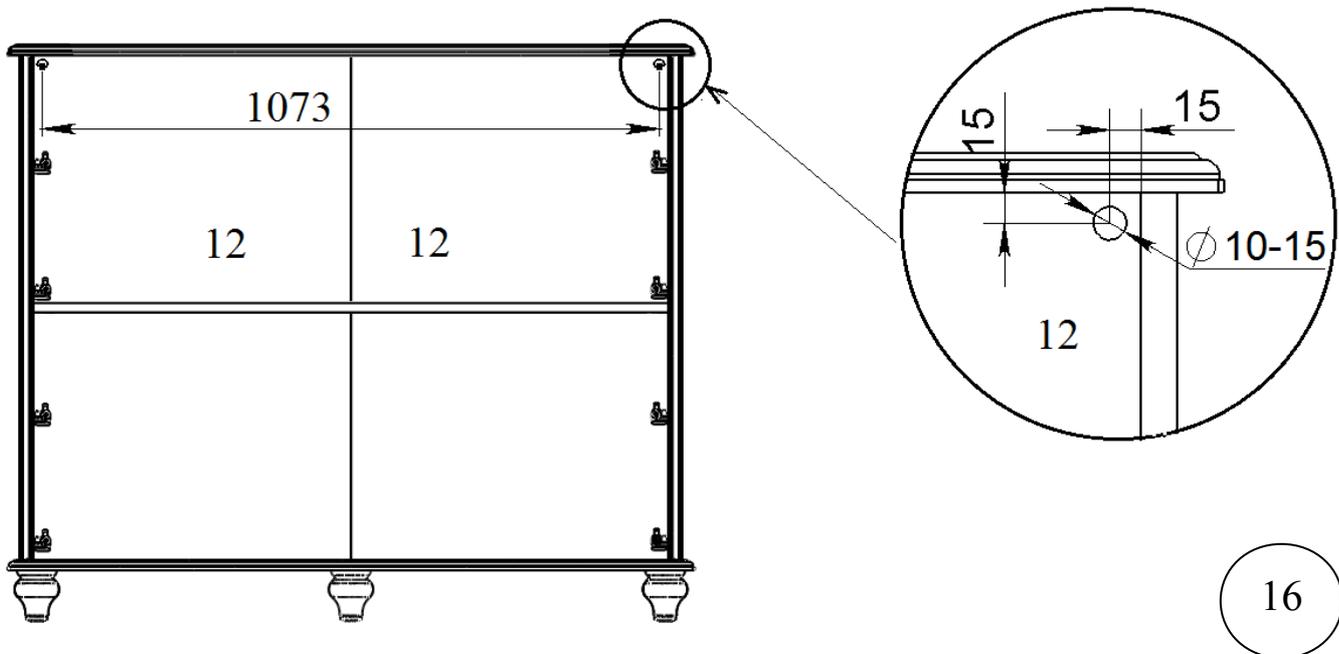

16


Для устойчивости изделия его необходимо закрепить к стене. Для этого просверлите отверстия $\text{Ø}10\text{-}15\text{мм}$ в левом и правом верхних углах детали №12 как показано на рис. 16. Замерьте высоту от пола до центра отверстий в уголке. Перенесите эти размеры на стену. Межцентровое расстояние 1073мм. Закрепите изделие через уголки при помощи дюбелей и саморезов.

Сборка ящика

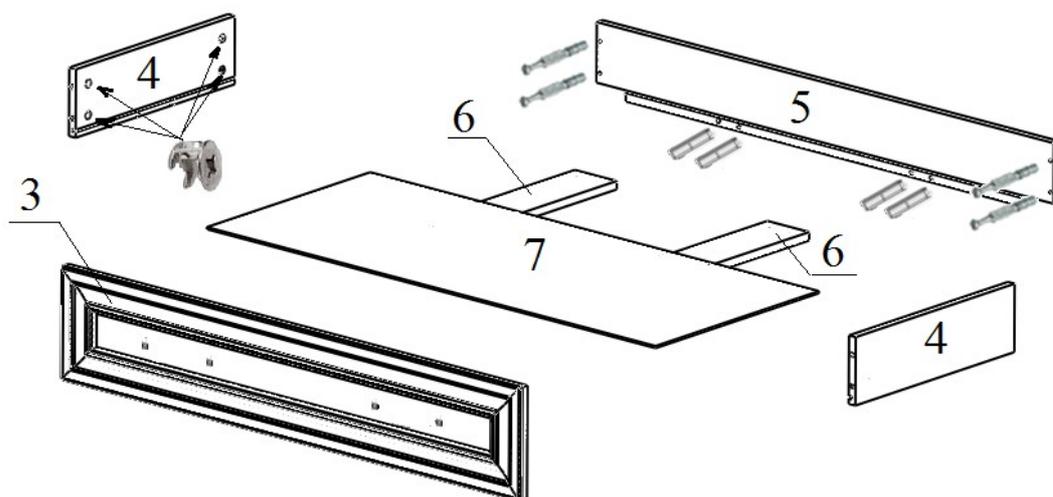

17

В детали №4 вставьте эксцентрики. В детали №3 и №5 вставьте шканты в отверстия $\text{Ø}8\text{мм}$ и вкрутите штоки в отверстия $\text{Ø}5\text{мм}$. Боковины ящика №4 соедините со стенкой №5. В деталях №4 заверните эксцентрики до упора. Соедините средники №6 с деталью №5 с помощью шкантов, вставьте дно ящика №7 в пазы деталей №4, №5. Соедините фасад №3 с боковыми стенками №4 и деталями №6, завернув эксцентрики до упора в деталях №4 (рис.17).

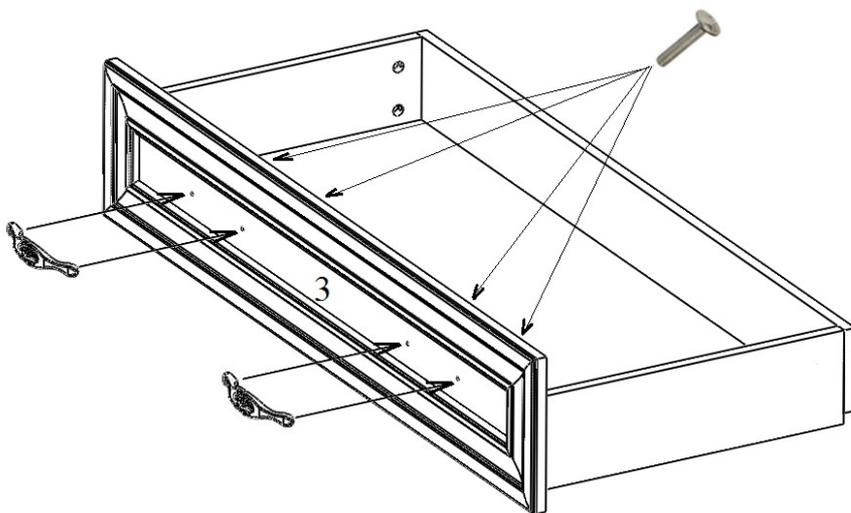


18

Винтом М4х8 мм установите ручки на фасад ящика №3 (рис.18).



19

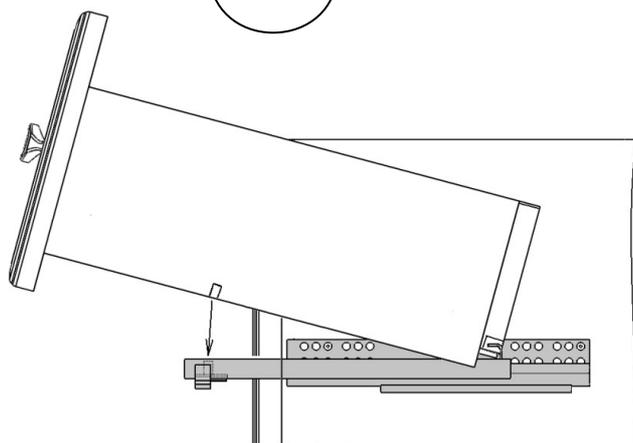

Вставьте ящики. Для этого выдвиньте направляющие вперёд, вставьте ящик так, чтобы крючок направляющей попал в отверстие задней стенки ящика, опустите ящик вниз, штырь направляющей должен попасть в отверстие боковой стенки ящика (рис.19).



гайка для регулировки
ящика по высоте

20

Отрегулируйте ящики по высоте с помощью гайки (рис. 20).

Внимание! Места крепежа эксцентриков и конфирматов необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10⁰С и относительной влажностью 65–80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

При соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации гарантийный срок службы и эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 месяцев, для бытовой и изготовленной по индивидуальным заказам – 24 месяца.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.