


Инструкция по сборке

«РИМ 43» КОМОД

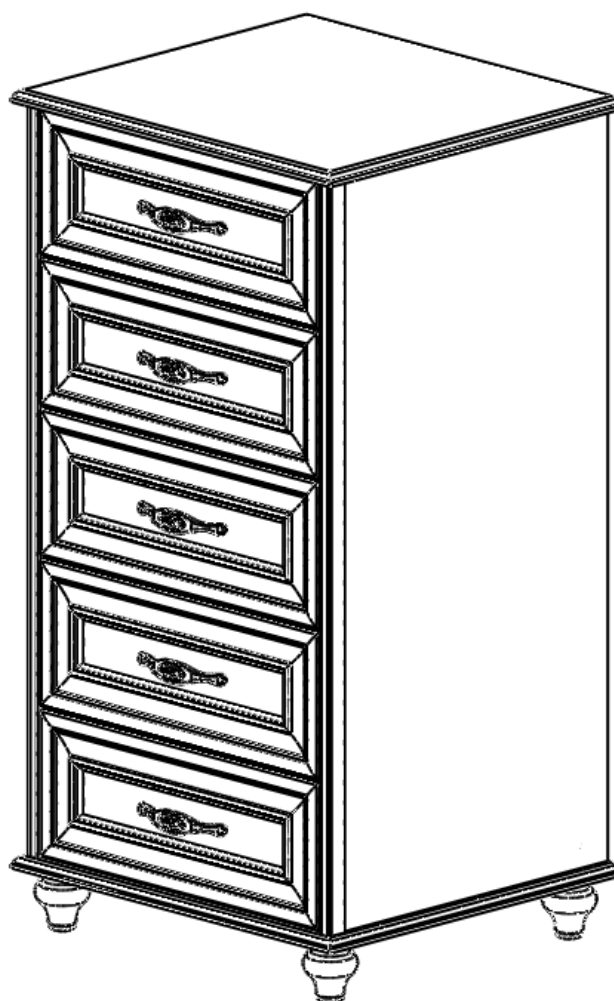

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

«РИМ 43» КОМОД

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией. Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка крестовая, молоток, рулетка, сверло Ø10-15мм).


Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Столешница	626x566	1
2	Цоколь	626x566	1
3	Фасад ящика	547x215	5
4	Боковая стенка ящика	434x130	10
5	Задняя стенка ящика	543x115	5
6	Дно ящика	523x454	5
7	Левая боковая стенка	1087x551	1
8	Правая боковая стенка	1087x551	1
9	Задняя стенка	1099x563	1
10	Средник	551x150	1
11	Нога	80x72	4

Фурнитура

	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик	50
	Шток эксцентрика	50
	Шкант 8x30	12
	Заглушка для эксцентрика	50
	Саморез 3,5x16	34
	Направляющие 450мм	5 компл.
	Ручка	5
	Винт М4х8	10
	Винт М8х30	4
	Ножка	4
	Уголок для усиления задней стенки	10
	Подкладка под винт	30
	Уголок	2
	Гвоздь	20


Порядок сборки.

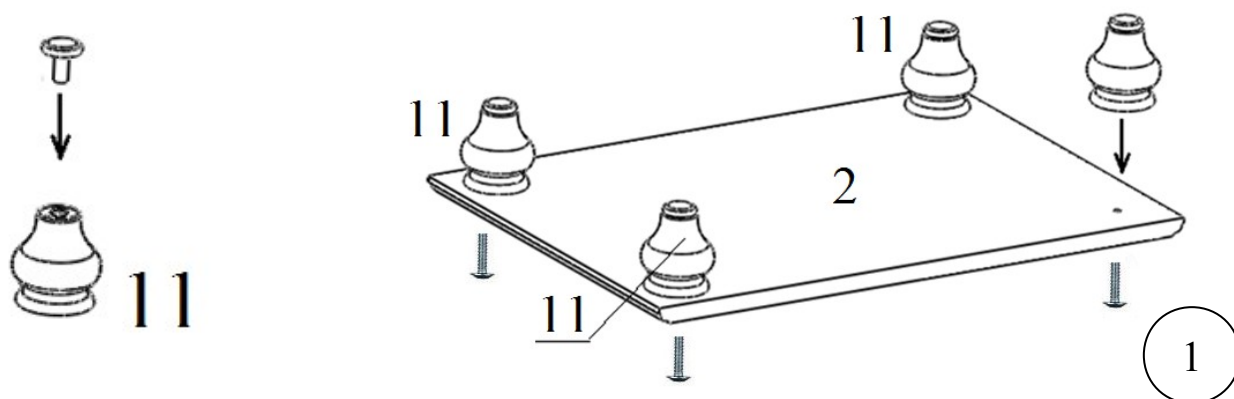


В детали №11 вверните ножки РІ 03 (рис.1). Соедините ноги №11 с деталью №2 винтами М8х30 (рис 1).




На детали №7 и №8 установите направляющие через отверстия, указанные на рис. 2, саморезами 3,5x16 по наколкам. **На нижнюю пару наколок направляющие не устанавливаются** (рис. 3)!

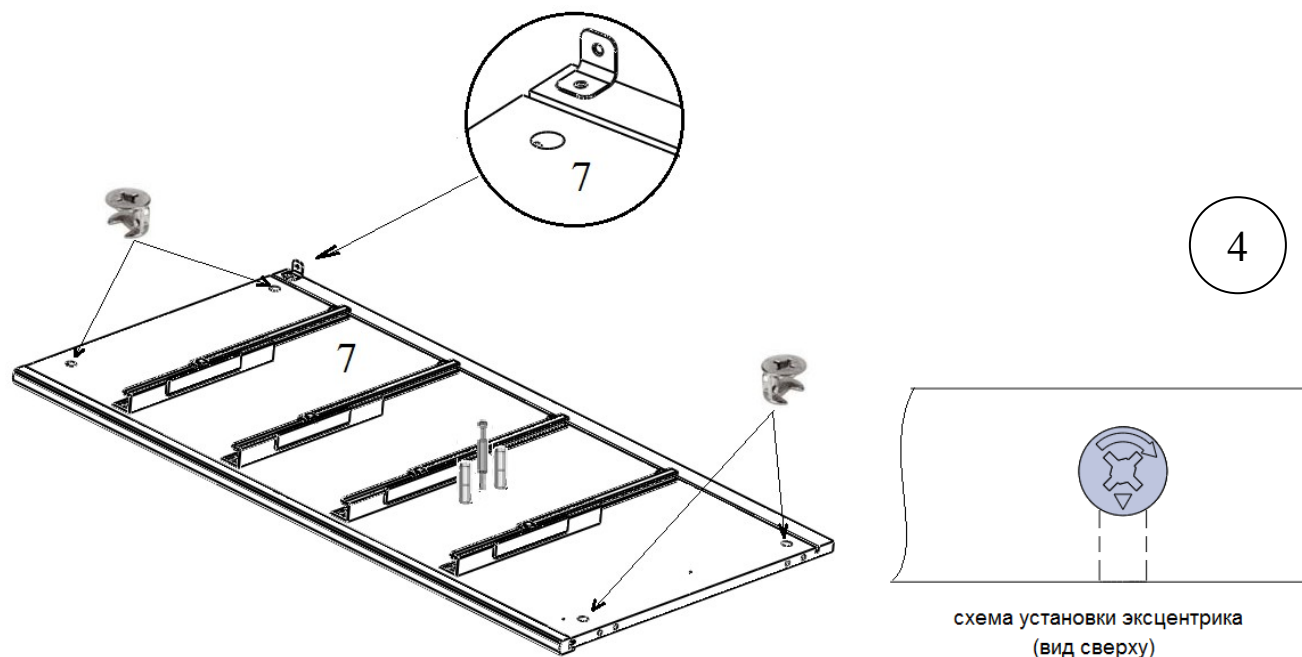

В детали №7 и №8 в отверстия Ø15мм вставьте эксцентрики, в отверстия Ø8мм вставьте шканты и в отверстия Ø5мм вкрутите штоки эксцентрика (рис 4), закрепите уголок саморезами 3,5x16 как показано на рис 4.

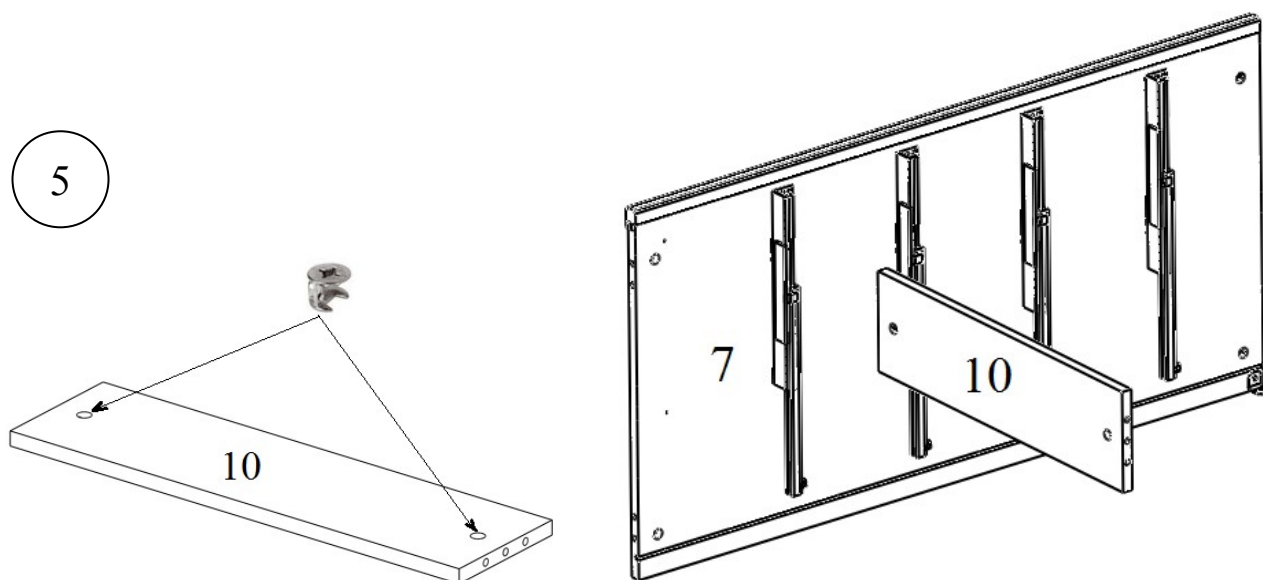


В деталь №10 в отверстия Ø15мм вставьте эксцентрики. Соедините детали №10 и №7 (рис. 5). В детали №10 заверните эксцентрик до упора.

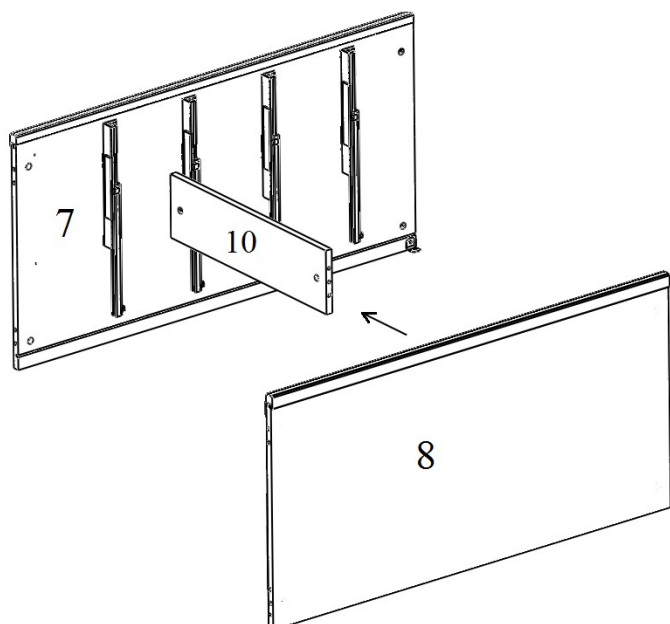


6

Установите деталь №8 на подсобранную конструкцию. В детали №10 заверните эксцентрик до упора.

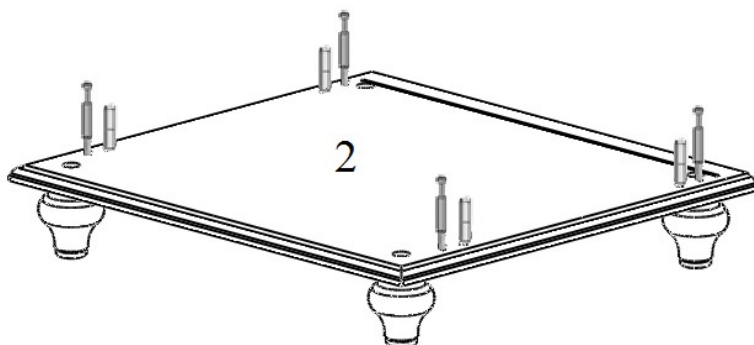


7

В деталь №2 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм (рис 7).

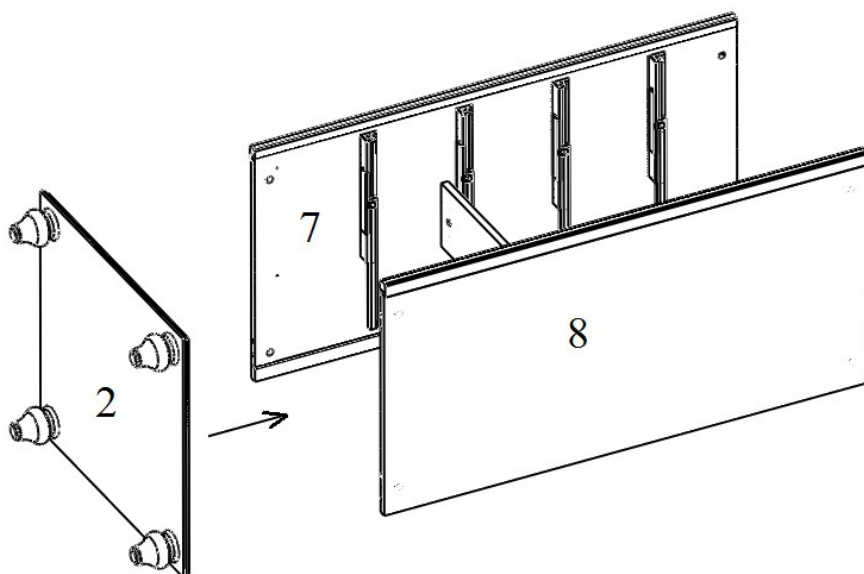


8

Соедините цоколь (подсобранный с ногами) с подсобранной конструкцией (рис.8). Заверните эксцентрики до упора в деталях №7 и №8.

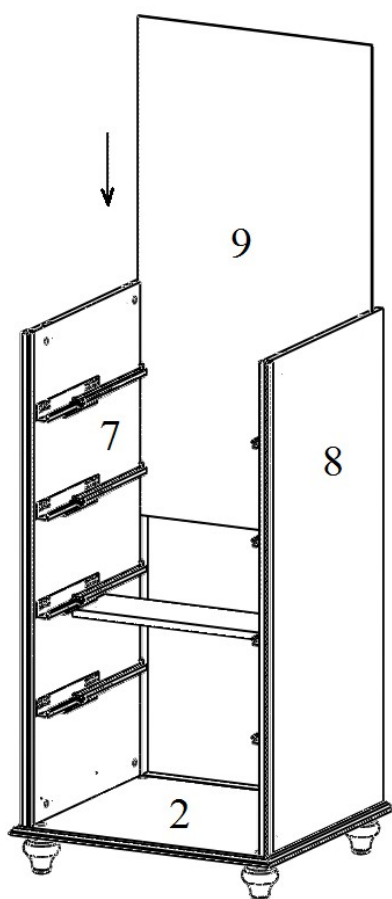


9

В пазы деталей №7, №8 и №2 вставьте заднюю стенку №9.

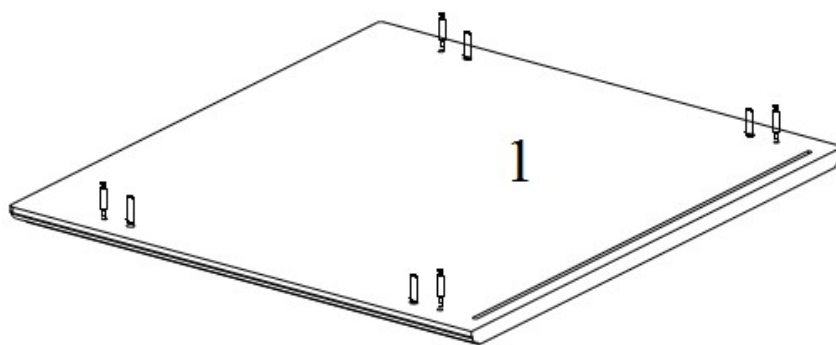


10

В деталь №1 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5 мм (рис 10).

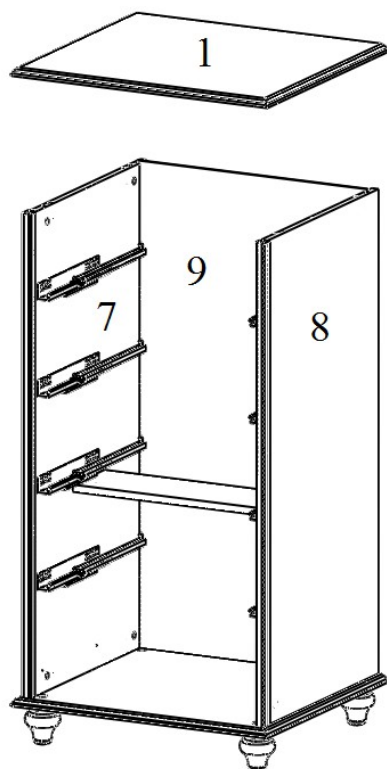


11

Установите деталь №1 на подсобранную конструкцию, так чтобы деталь №9 попала в паз детали №1. В детали №7 и №8 заверните эксцентрики до упора.

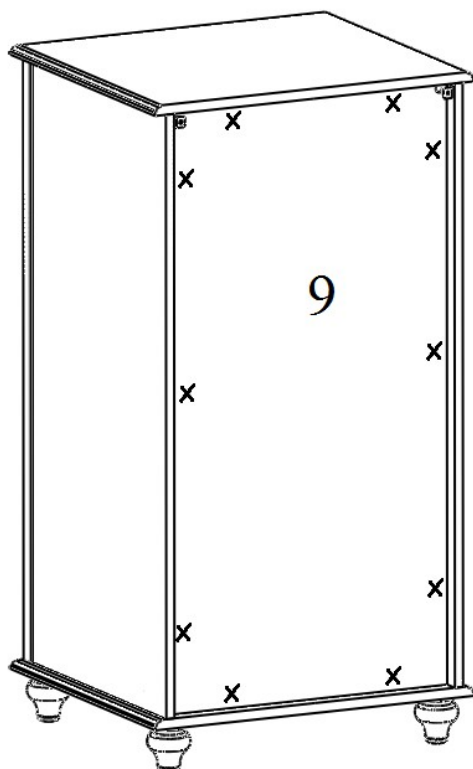


12

Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту с помощью регулируемых опор на месте постоянной эксплуатации изделия. После этого проверьте диагональ изделия. Для фиксации задней стенки №9 установите уголок мебельный с саморезом в местах, отмеченных знаком X, как показано на рис.12.

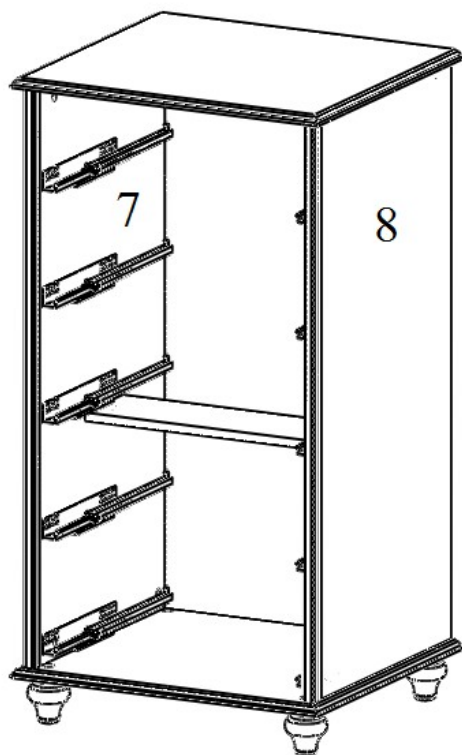

13


На детали №7 и №8 (на нижнюю пару наколок) установите направляющие через отверстия, указанные на рис. 2, саморезами 3,5х16.

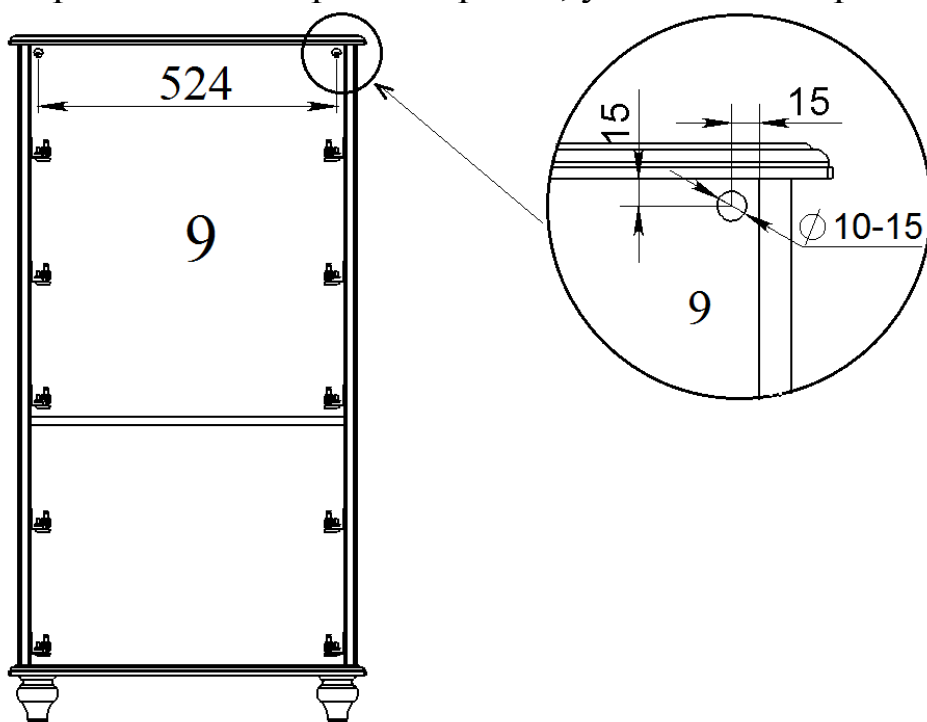

14



Для устойчивости изделия его необходимо закрепить к стене. Для этого просверлите отверстия $\varnothing 10-15$ мм в левом и правом верхних углах детали №9 как показано на рис. 14. Замерьте высоту от пола до центра отверстий в уголке. Перенесите эти размеры на стену. Межцентровое расстояние 524мм. Закрепите изделие через уголки при помощи дюбелей и саморезов.

Сборка ящика

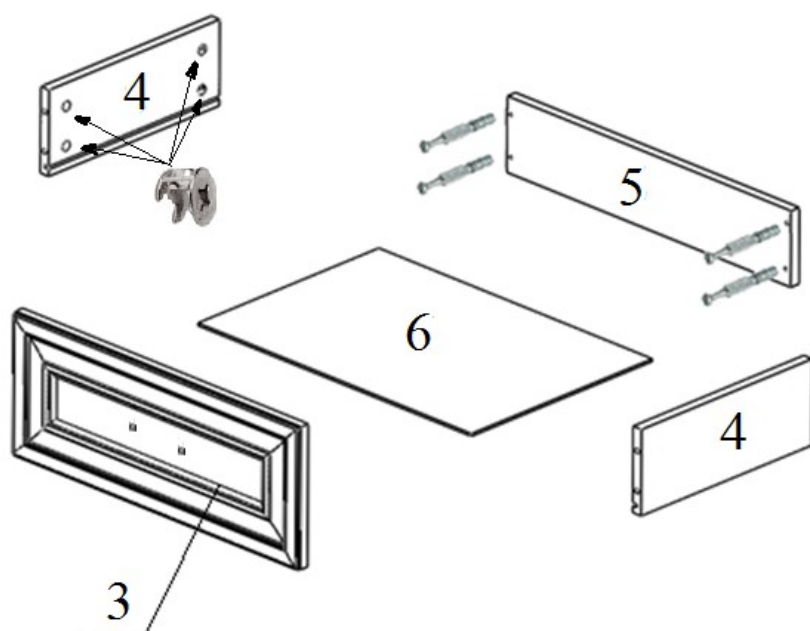


15

В детали №4 вставьте эксцентрики. В детали №3 и №5 вверните штоки эксцентрика в отверстия Ø5 мм. Боковины ящика №4 соедините со стенкой №5. В деталях №4 заверните эксцентрики до упора. Соедините фасад №3 с боковыми стенками №4, завернув эксцентрики до упора в деталях №4 (рис.15).

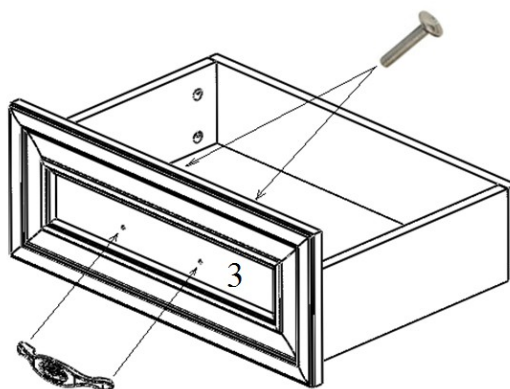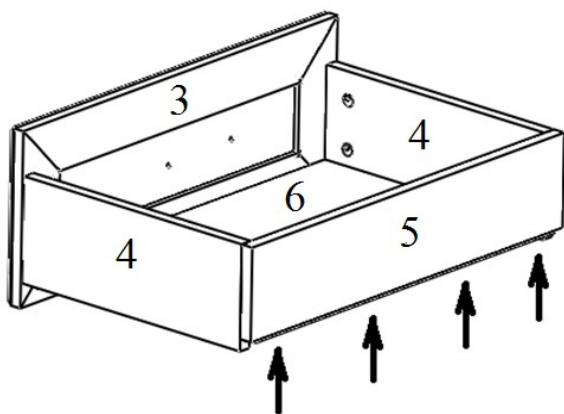


16

Дно ящика №6 вставьте в пазы деталей №3 и №4 до упора. Прибейте деталь №6 к детали №5 гвоздями как показано на рис 16. Винтом М4х8 мм установите ручку на фасад ящика №3 (рис.16).

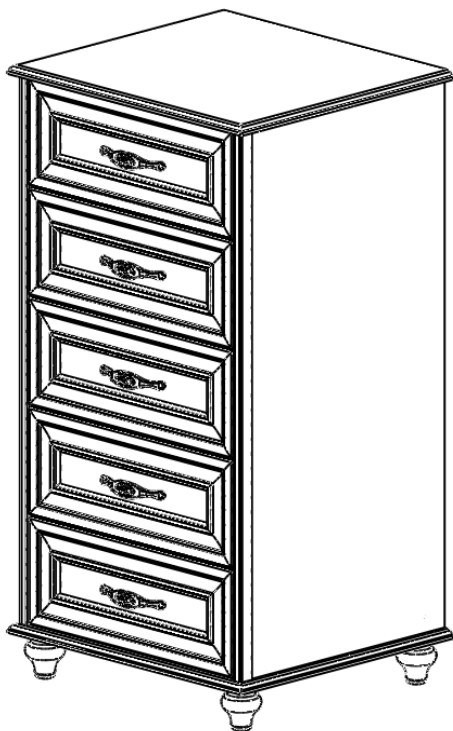

17

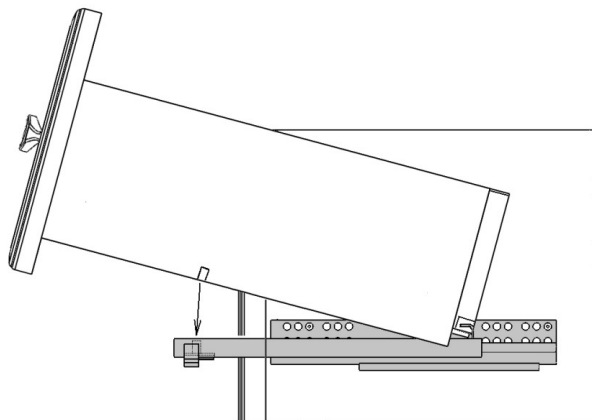

Вставьте ящики. Для этого выдвиньте направляющие вперёд, вставьте ящик так, чтобы крючок направляющей попал в отверстие задней стенки ящика, опустите ящик вниз, штырь направляющей должен попасть в отверстие боковой стенки ящика (рис.17).



гайка для регулировки
ящика по высоте

18

Отрегулируйте ящики по высоте с помощью гайки (рис. 18).

Внимание! Места крепежа эксцентриков и конфирматов необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10°C и относительной влажностью 65–80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

При соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации гарантийный срок службы и эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 месяцев, для бытовой и изготовленной по индивидуальным заказам – 24 месяца.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.