


Инструкция по сборке

«РИМ 84» ШКАФ

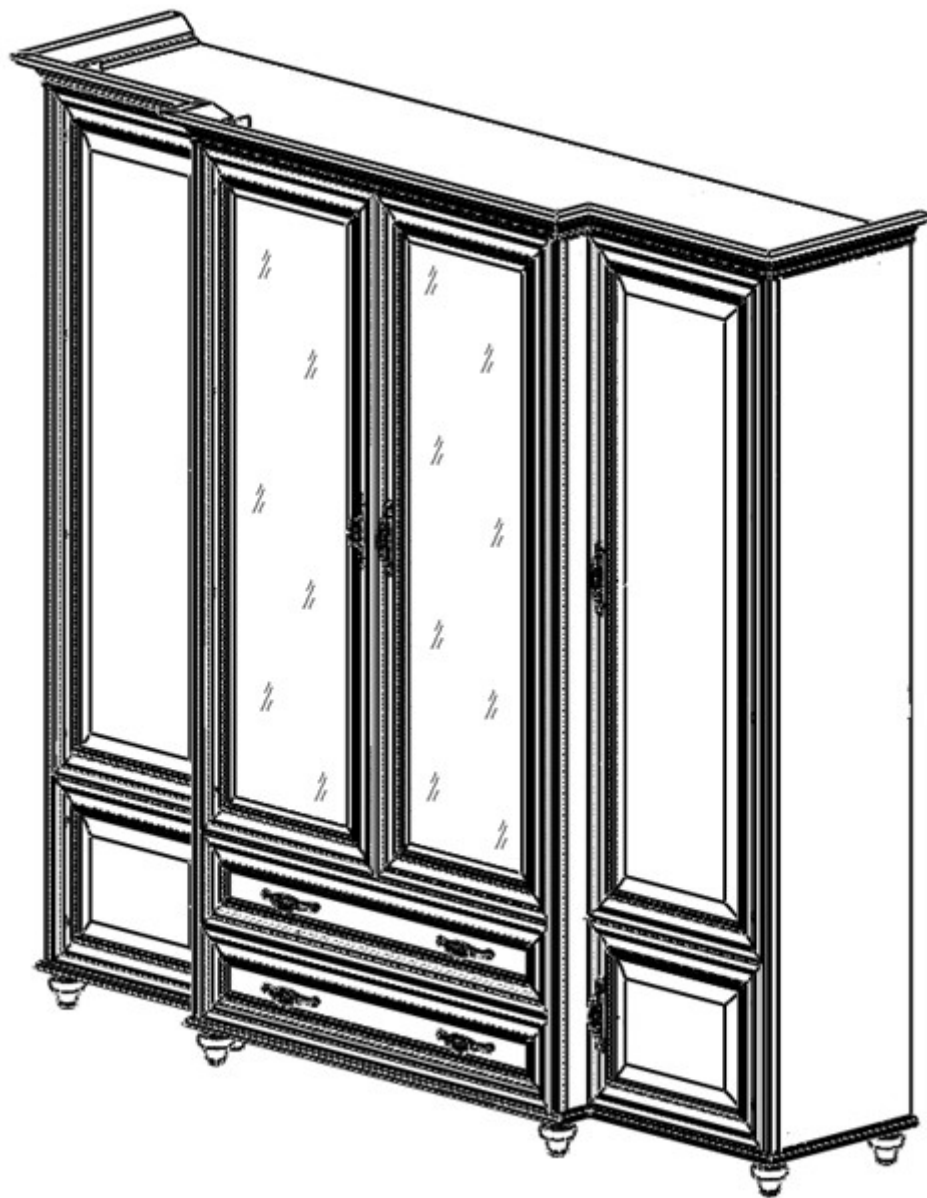

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

Инструкция по сборке

«Рим 84» ШКАФ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией. Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ


1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертки PH2 и PH3).

Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Угловой элемент карниза (левый)	651,5x507	1
2	Угловой элемент карниза (правый)	651,5x507	1
3	Средний элемент карниза	1253x184,5	1
4	Крышка карниза	2285x555	1
5	Цоколь	2309x566	1
6	Фасад ящика	215x1096	2
7	Боковина ящика	434x130	4
8	Стенка задняя ящика	1092x136	2
9	Дно ящика	1072x446	2
10	Средник ящика	434x100	4
11	Дверь (с зеркалом)	1584x547	2
12	Дверь	1584x547	2
13	Дверь	432x547	2
14	Левая боковая стенка	2022x451	1
15	Правая боковая стенка	2022x451	1
16	Стенка вертикальная левая	2022x530	1
17	Стенка вертикальная правая	2022x530	1
18	Нога	80x72	9
19	Стенка горизонтальная	551x409	2

20	Стенка горизонтальная	1100x509	1
21	Средник	1580x150	1
22	Средник	551x150	2
23	Полка	546x400	6
24	Задняя стенка	440x1114	1
25	Задняя стенка	440x566	2
26	Задняя стенка	1595x566	2
27	Задняя стенка	1595x556	2
28	Крепежный брусок	100x50	6

Схема расположения деталей в изделии.

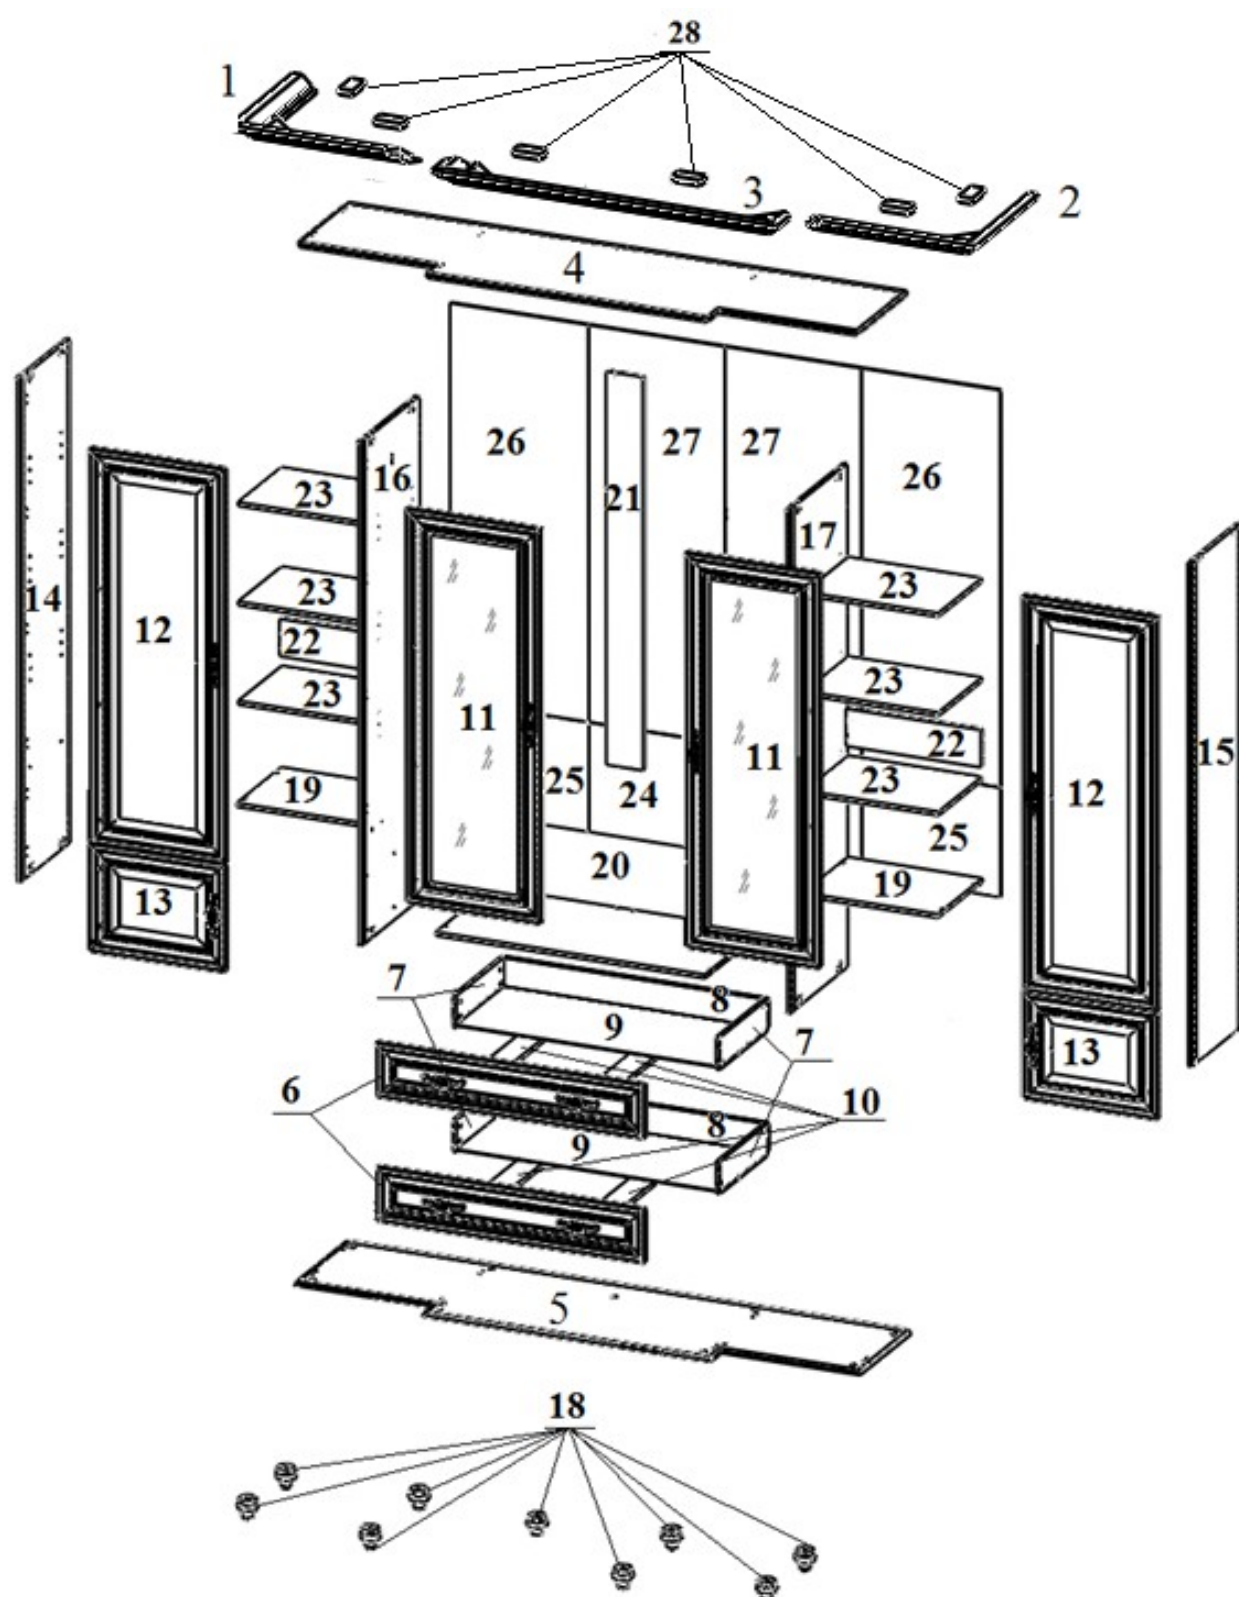


Фурнитура



	Наименование детали	Кол-во
	Эксцентрик	36
	Шток эксцентрика	36
	Заглушка для эксцентрика	36
	Шкант 8x30	36
	Ответная планка петли	20
	Петля вкладная	20
	Саморез 3,5x16	117
	Саморез 3,5x32	12
	Ручка	10
	Полкодержатель	24
	Полкодержатель Flipper	20
	Винт к полкодержателю Flipper	20
	Винт M4x8	8
	Винт M4x20	12
	Винт M8x30	9
	Направляющие 450 мм	2 комплекта
	Ножка	9

	Пластина угловая	2
	Держатель для овальной штанги	2
	Штанга овальная 1090мм	1
	Подкладка под винт	60
	Крепление для задней стенки	15
	Уголок мебельный с саморезом	22


Порядок сборки

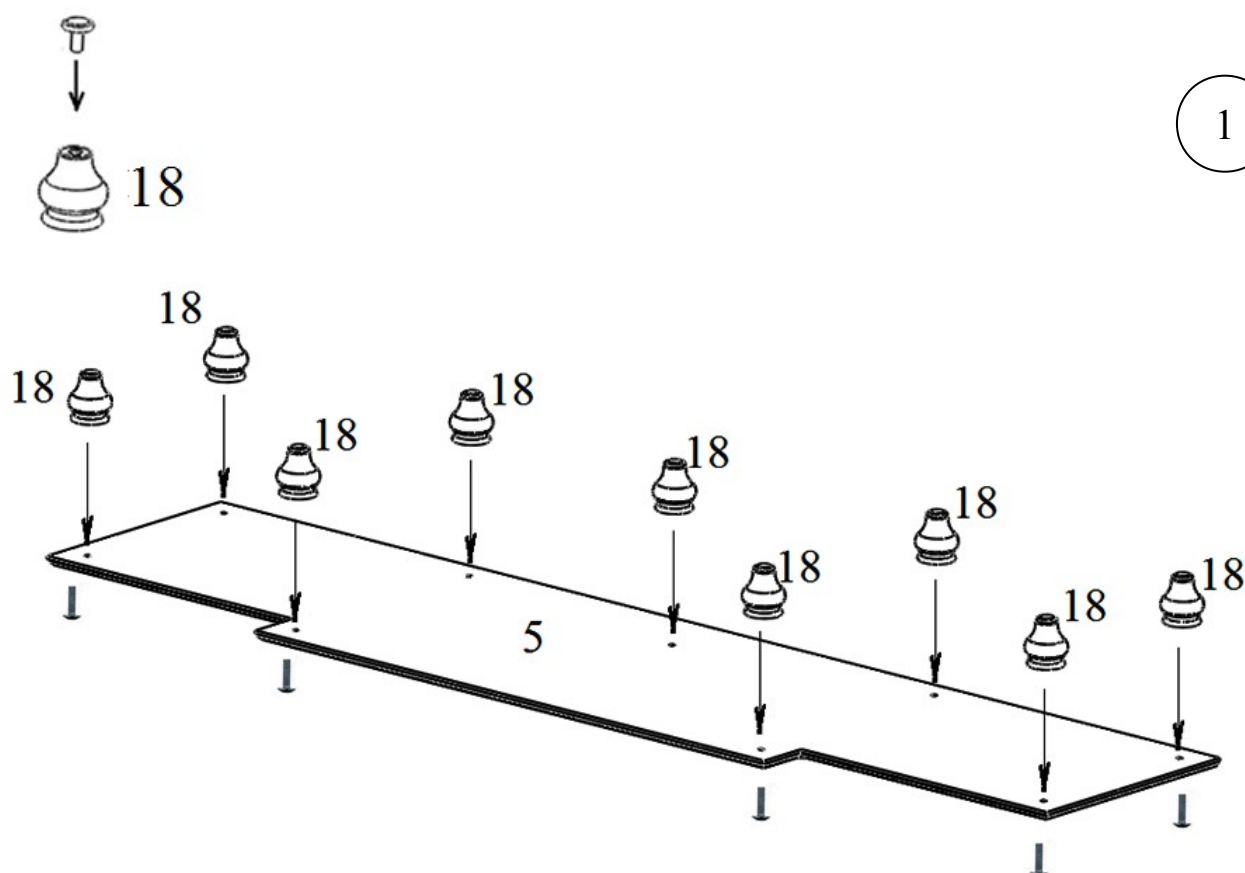


В детали №18 вверните ножки PI 03 (рис. 1). Соедините детали №18 с деталью №5 винтами M8x30 как показано на рис. 1.

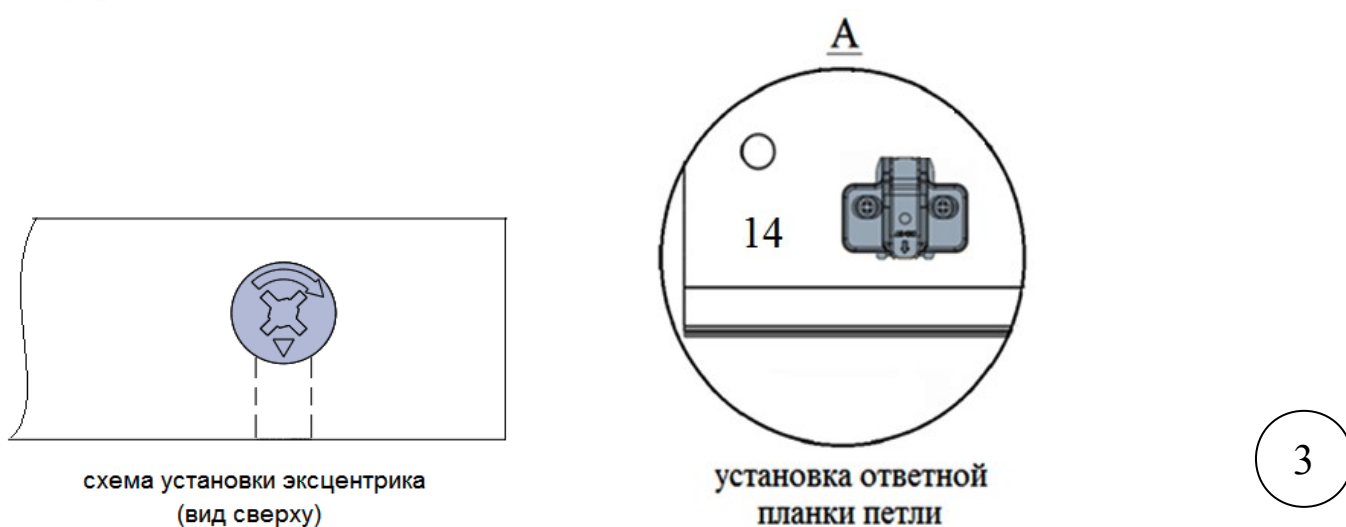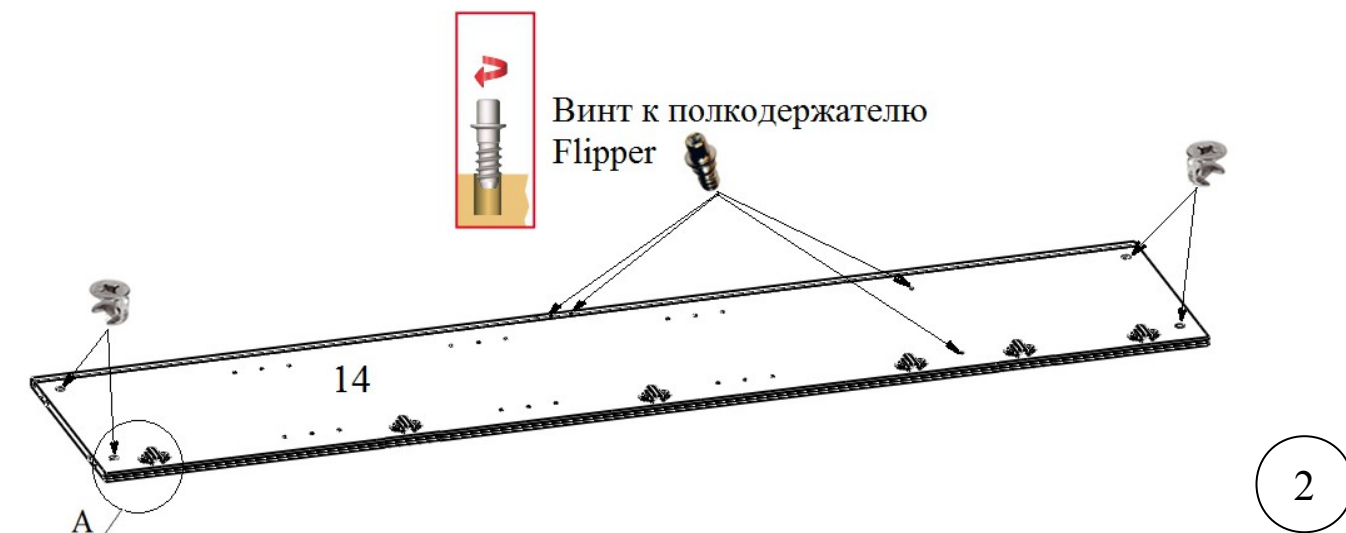

В детали №14 и №15: в отверстия Ø15мм вставьте эксцентрики; вкрутите винты к полкодержателю Flipper **только в те отверстия Ø5мм**, которые указаны на рис.2; установите ответные планки петель саморезами 3,5х16 согласно насечкам как показано на рис. 2 и рис. 3.

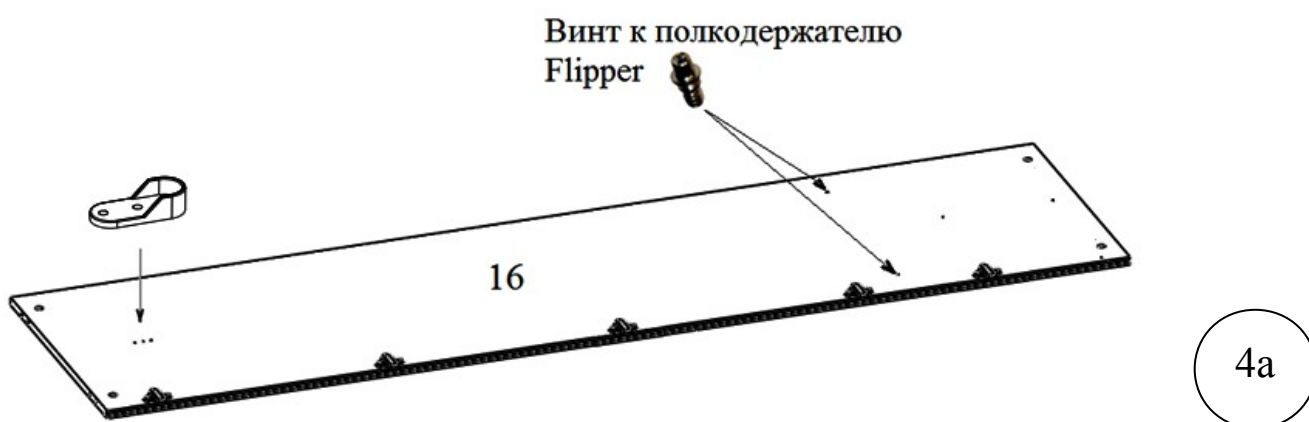


Винт к полкодержателю
Flipper

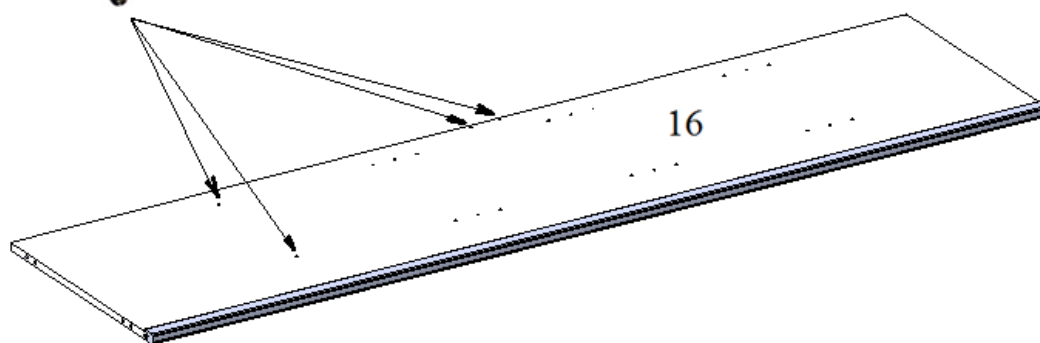


46

В детали №16 и №17: в отверстия Ø15мм вставьте эксцентрики, вкрутите винты к полкодержателю Flipper в отверстия Ø5мм, установите держатель для овальной штанги и ответные планки петель саморезами 3,5x16 согласно насечкам как показано на рис. 4а; переверните деталь и вкрутите винты к полкодержателю Flipper **только в те отверстия Ø5мм, которые указаны на рис.4б**

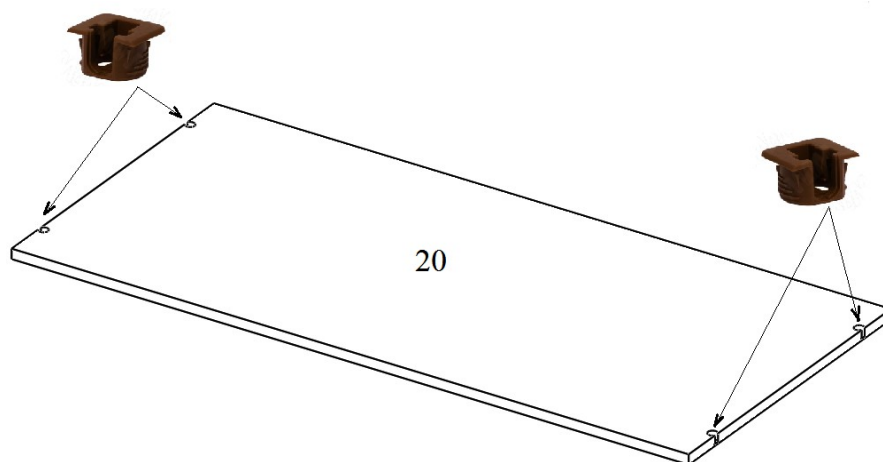


Установка
полкодержателя Flipper

5

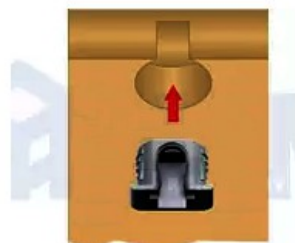


В детали №20, №19 и №22 вставьте полкодержатели Flipper в отверстия Ø15мм как показано на рис.5

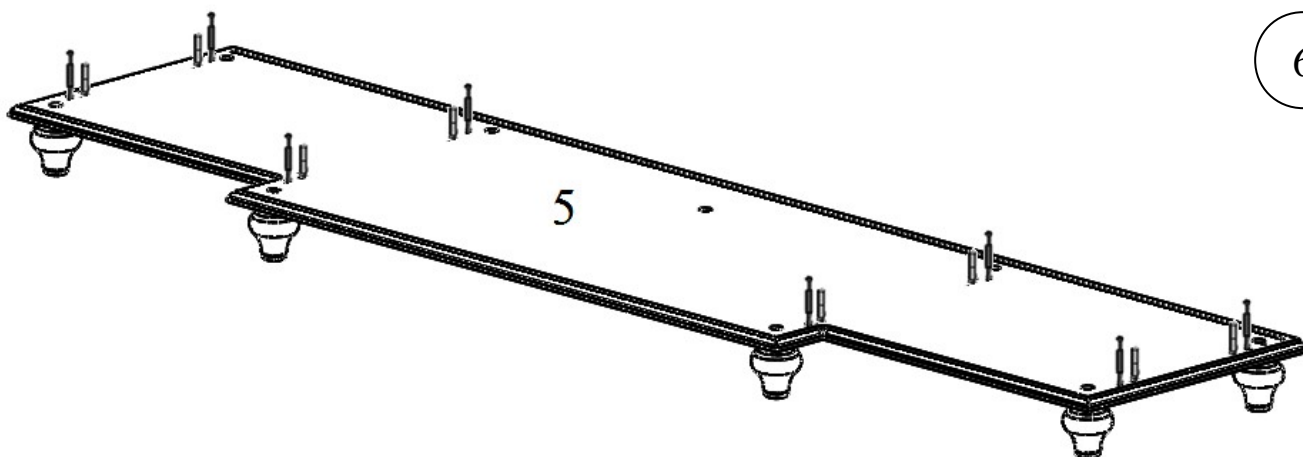


6

В деталь №5 вставьте шканты в отверстия Ø8мм и вкрутите штоки эксцентриков в отверстия Ø5мм.


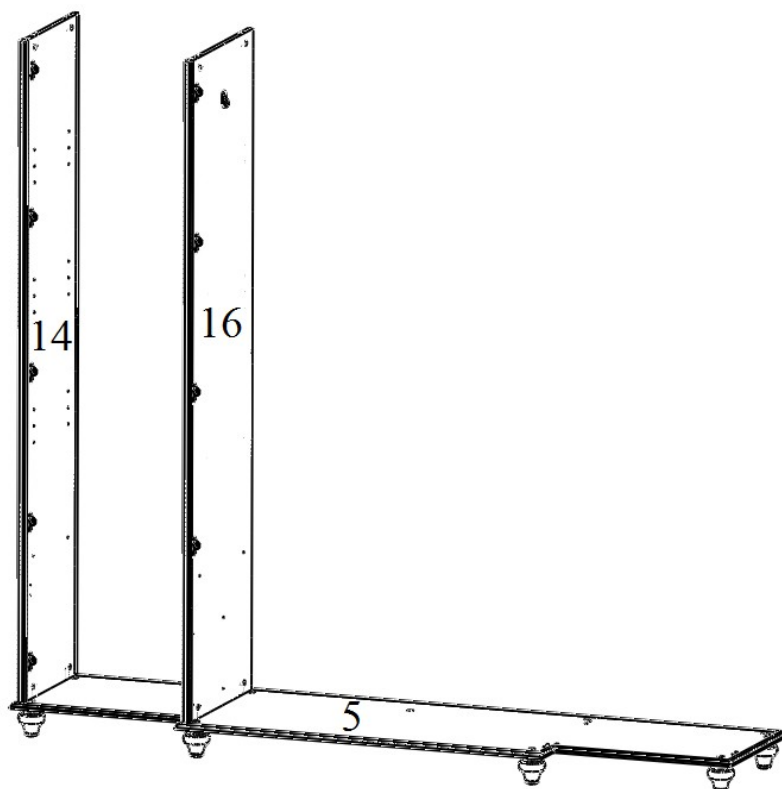


7

Установите детали №14 и №16 на деталь №5 как показано на рис. 7. Заверните эксцентрики до упора в деталях №14 и №16. Детали №14 и №16 необходимо придерживать до установки деталей №19 и №22.

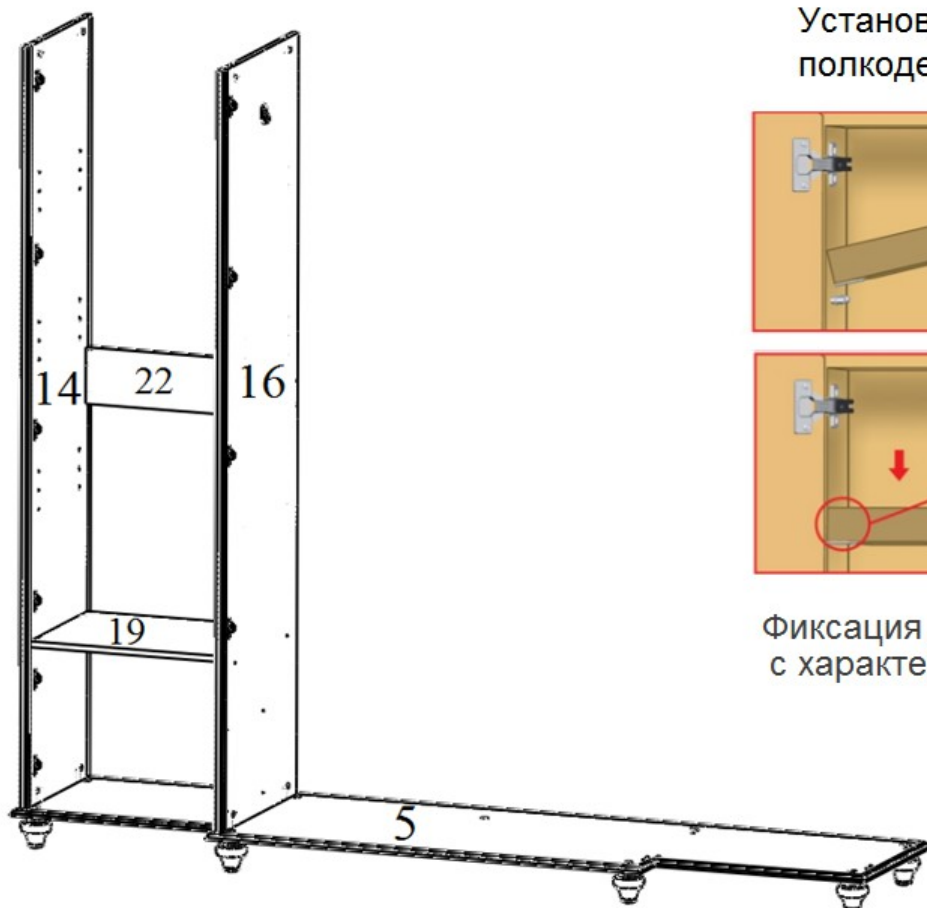


Установка деталей на
полкодержатели Flipper

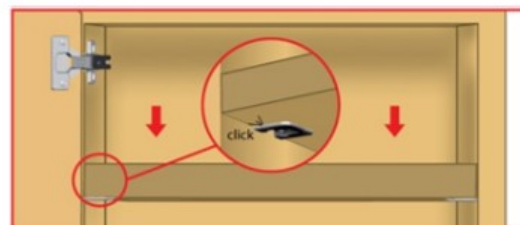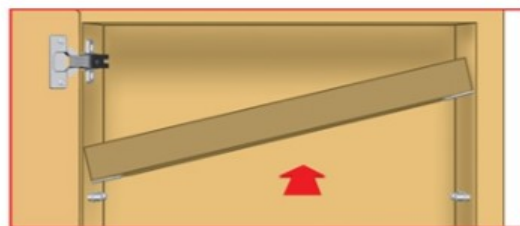

Фиксация детали происходит
с характерным щелчком


8

Установите детали №19 и №22 на полкодержатели Flipper до щелчка как
показано на рис.8

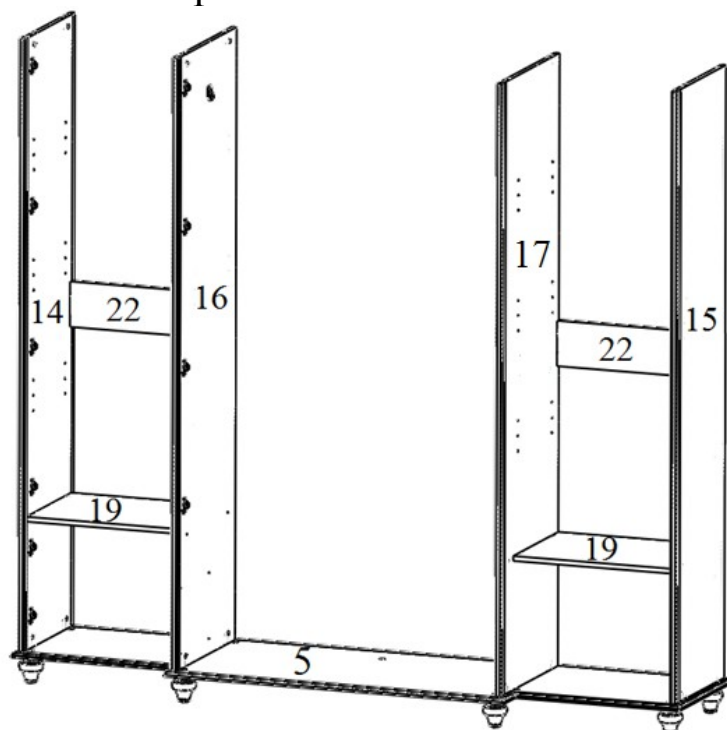


9

Установите детали №15, №17, №19 и №22 аналогично схемам 7 и 8 как
показано на рис.9

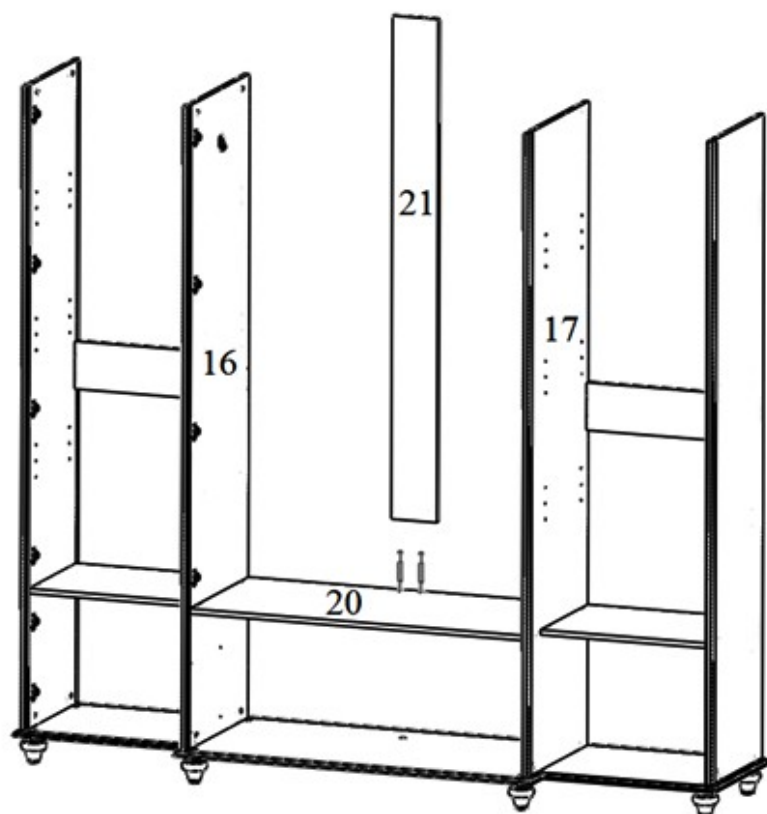


10

Установите деталь №20 на полкодержатели Flipper до щелчка. В деталь №21 в отверстия $\varnothing 15\text{мм}$ вставьте эксцентрики. В деталь №20 вкрутите штоки эксцентриков в отверстия $\varnothing 5\text{мм}$. Установите деталь №21 на деталь №20 как показано на рис. 10. Заверните эксцентрики до упора в детали №21.

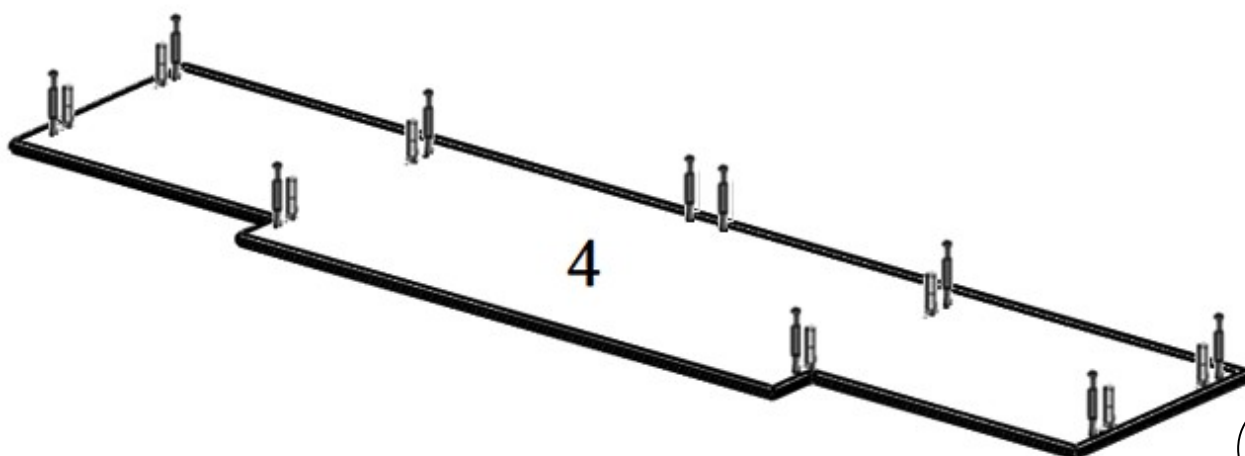


11

В деталь №4 вставьте шканты в отверстия $\varnothing 8\text{мм}$ и вкрутите штоки эксцентриков в отверстия $\varnothing 5\text{мм}$.

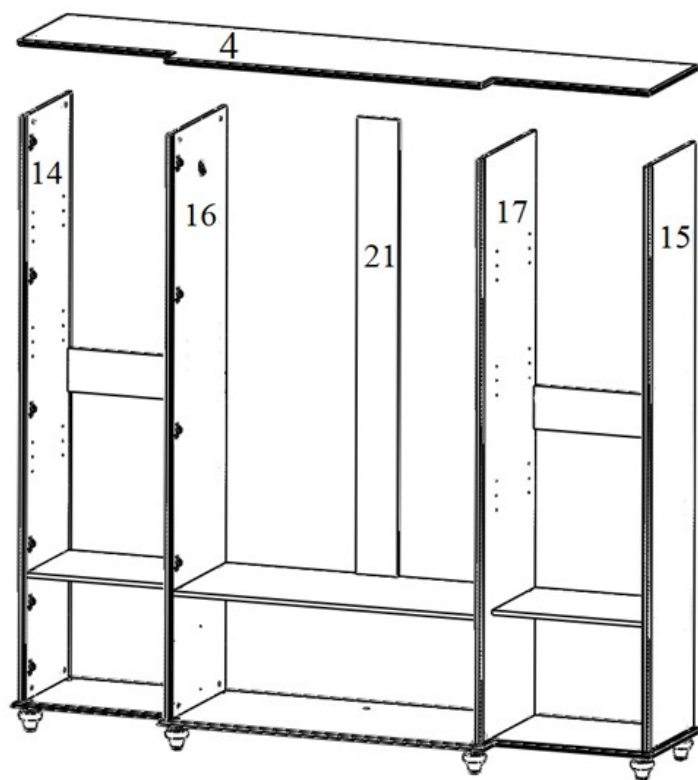


12

Установите деталь №4 на подсобранную конструкцию рис.12. Заверните эксцентрики до упора в детали №14, №15, №16, №17, № 21.

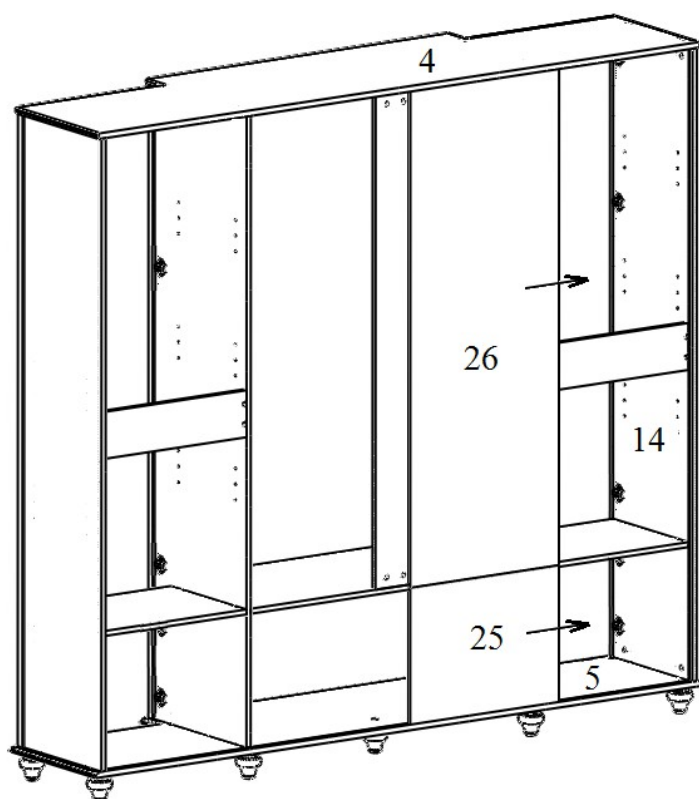

13


В пазы деталей №5 и №14 вставьте заднюю стенку №25 как показано на рисунке рис. 13. Придерживая деталь №25, вставьте заднюю стенку №26 в пазы деталей №4 и №14 как показано на рисунке рис. 13.

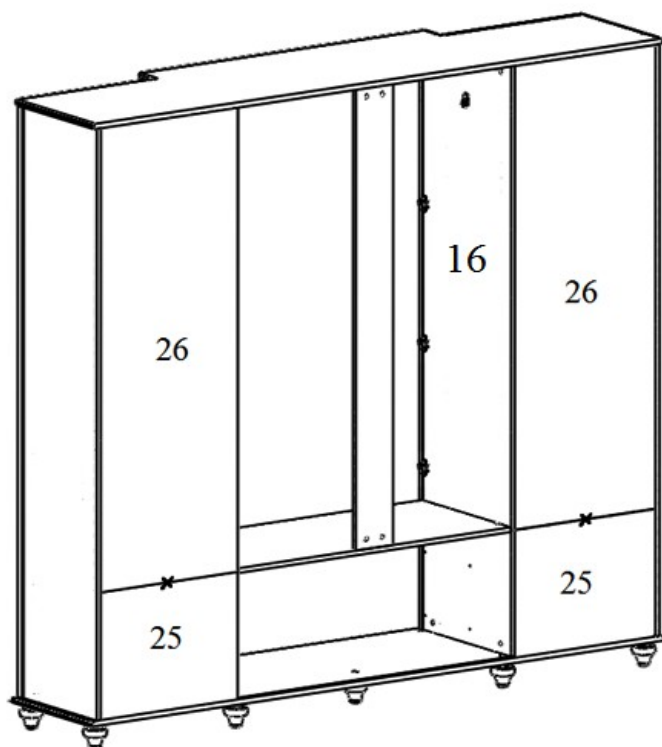

установить в местах,
отмеченных **X**


14

Соедините детали №25 и №26 между собой с помощью креплений для задней стенки, завернув (не затягивать) саморез 3,5х16 в деталь №19 как показано на рис. 14. Аналогично установите детали №25 и №26 с другой стороны.

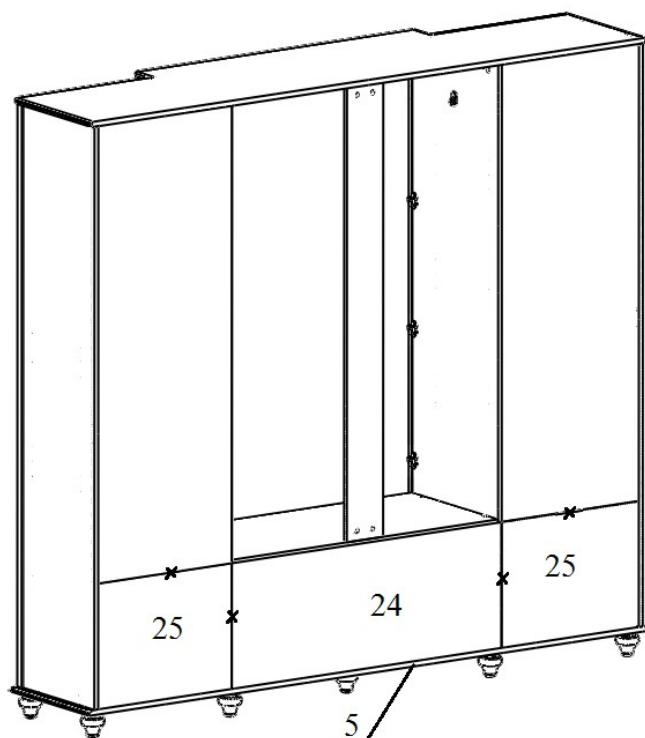

15


В паз детали №5 вставьте заднюю стенку №24. Соедините деталь №24 с деталями №25 с помощью креплений для задней стенки, завернув (не затягивать) саморез 3,5х16 в детали №16(№17) как показано на рис. 15.

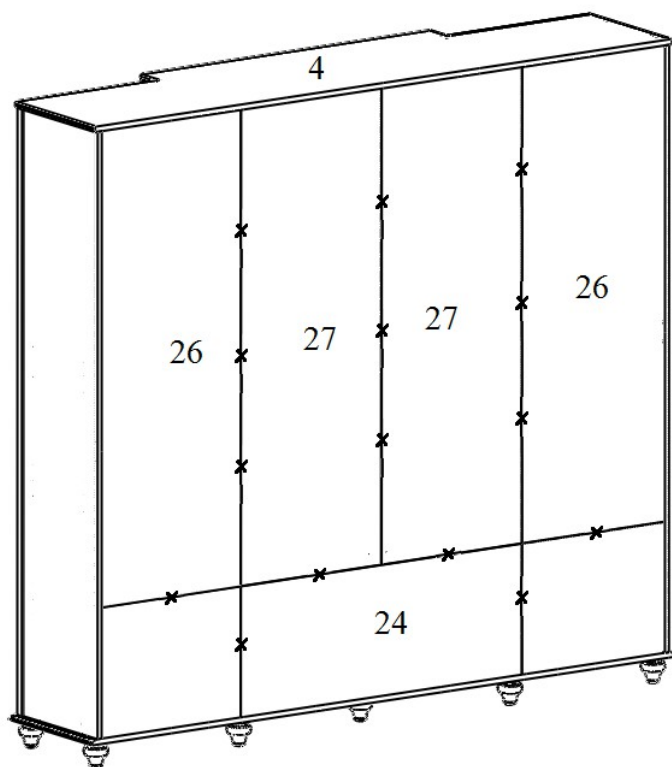

16

В паз детали №4 вставьте задние стенки №27. Соедините детали №27 между собой с помощью креплений для задней стенки, завернув (не затягивать) саморез 3,5х16 в деталь №21. Соедините детали №27 с деталями №26 и №24 с помощью креплений для задней стенки, завернув (не затягивать) саморез 3,5х16 в детали №16(№17) и деталь №20 соответственно, как показано на рис. 16.


Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту с помощью регулируемых опор на месте постоянной эксплуатации изделия. После этого проверьте диагональ изделия.

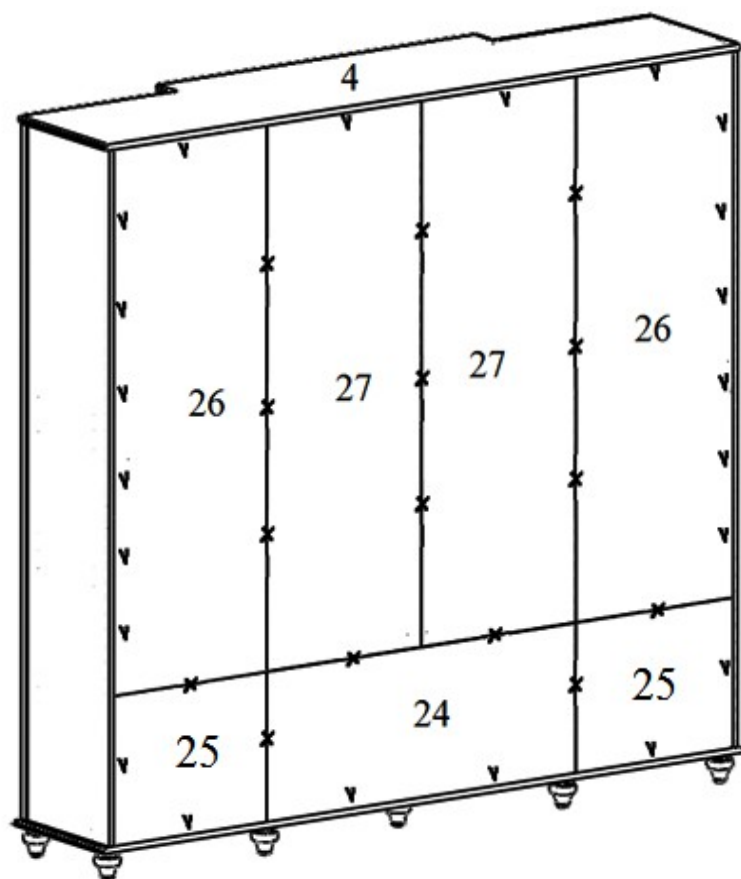


установить в местах,
отмеченных **V**

17

Заверните саморез до упора в креплениях для задней стенки. Для фиксации задних стенок №24, №25, №26, и №27 установите уголок мебельный с саморезом в местах, отмеченных знаком **V**, как показано на рис. 17.

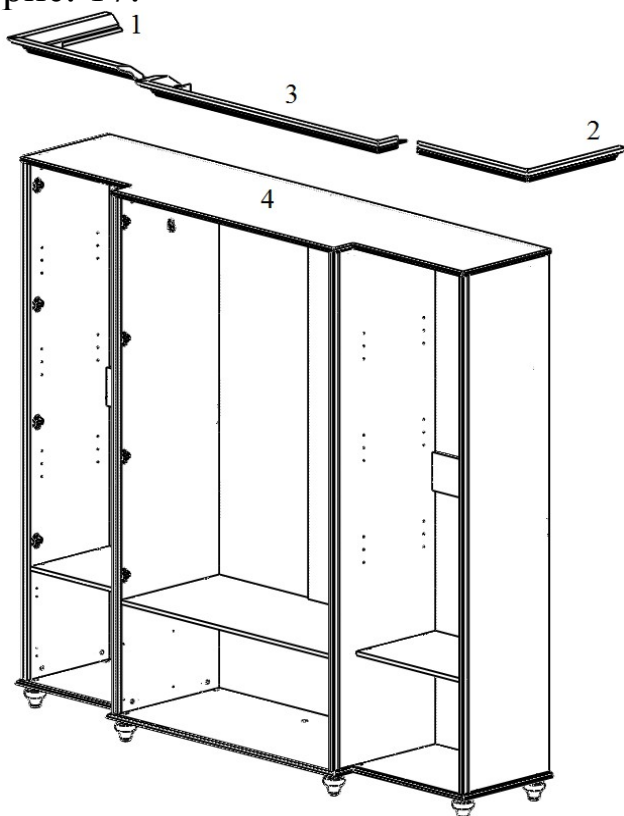


18a

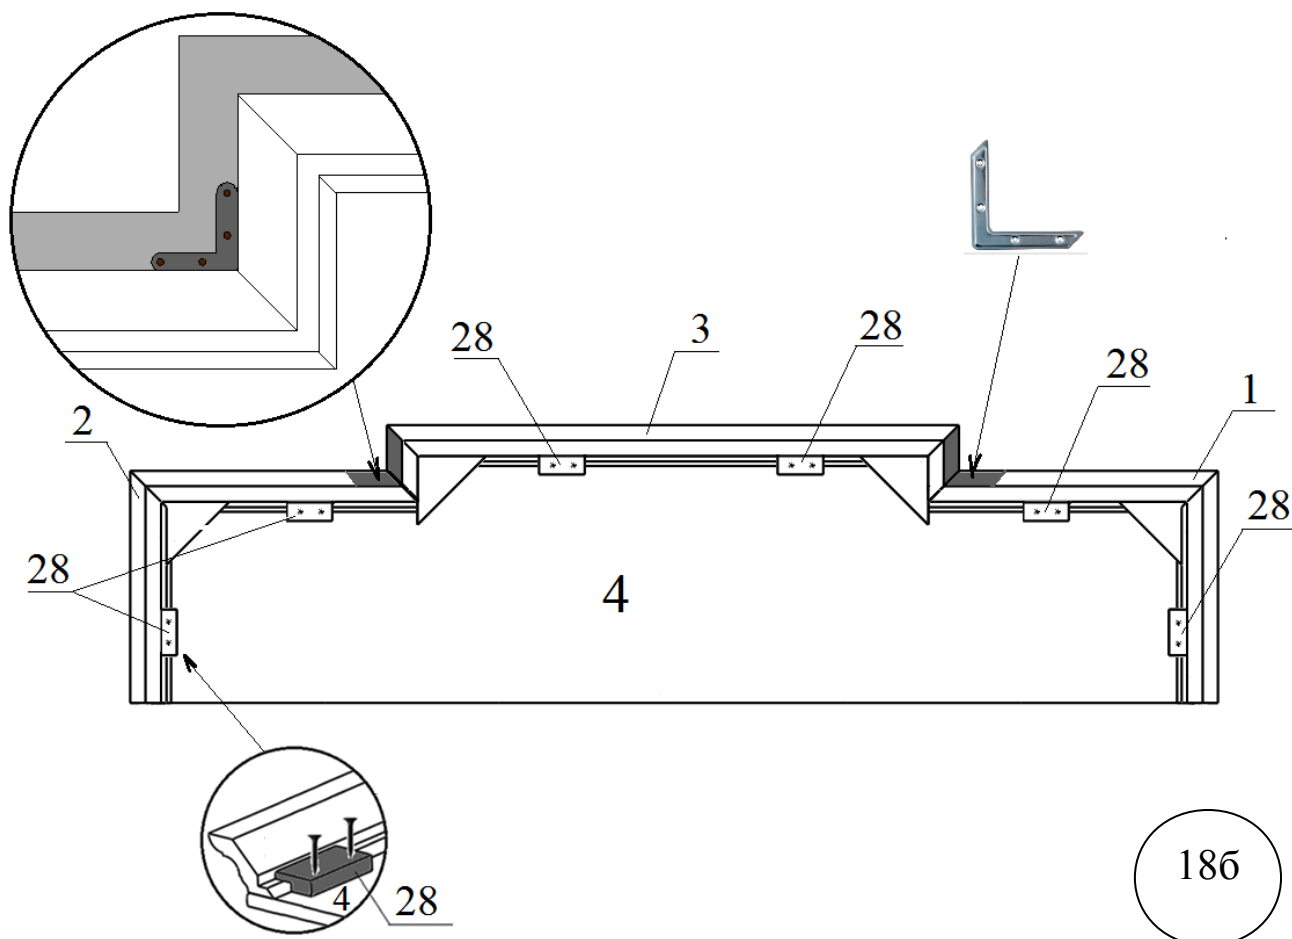

186


Установите средний (деталь №3) и угловые (детали №1 и №2) элементы карниза на деталь №4 (рис 18а). Вверните саморезы 3,5х32 в деталь №4 через крепежные бруски №28 как показано на рис.18б.

Соедините деталь №3 с деталями №1 и №2 с помощью пластины угловой саморезами 3,5х16 как показано на рис.18б, предварительно в деталях №1, №2, №3 просверлить отверстия Ø 2-2,5мм глубиной 13мм и ограничить силу затяжки 3Н

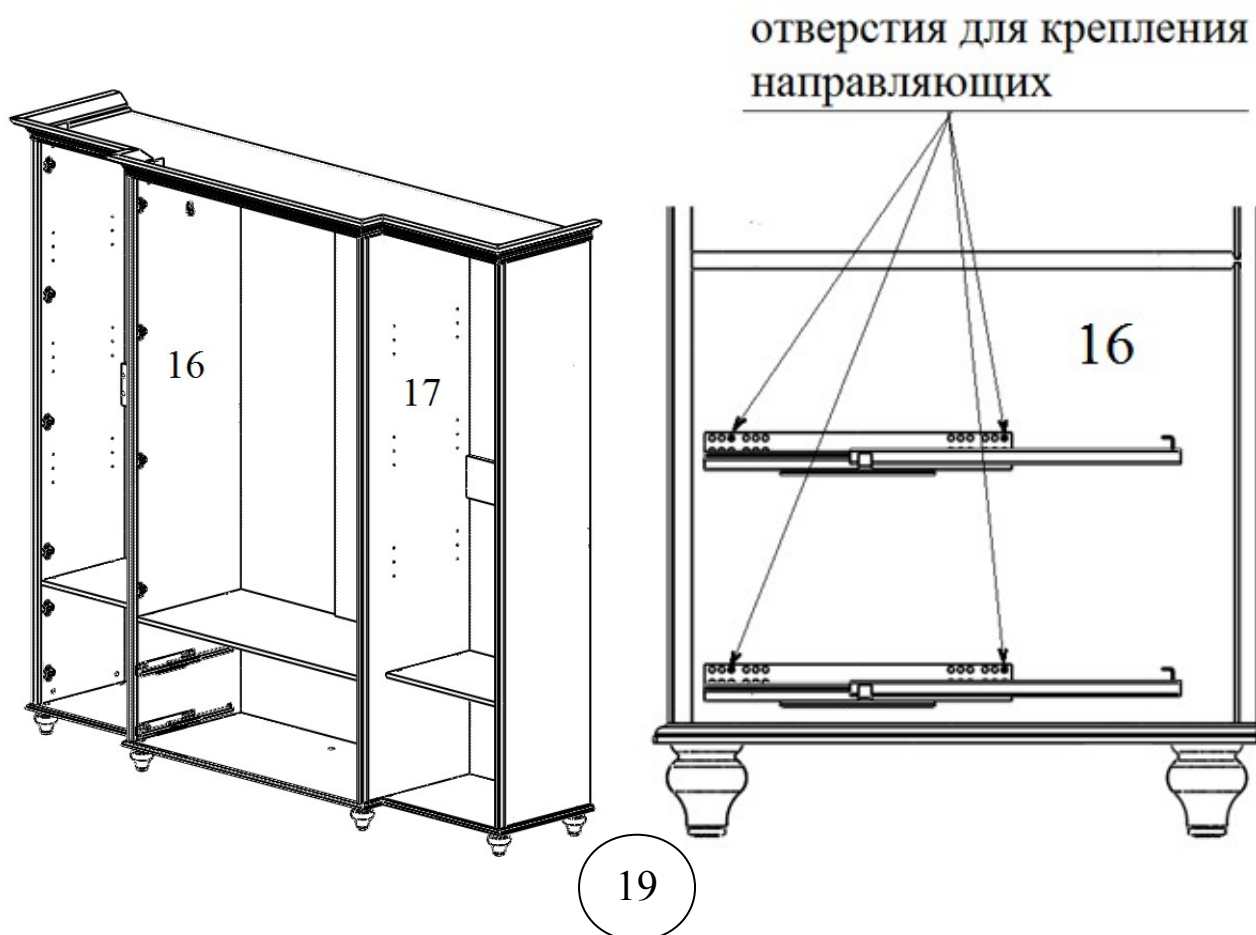


На детали №16 и №17 установите направляющие саморезами 3,5х16 по наколкам через отверстия, указанные на рис. 19.

Сборка ящика

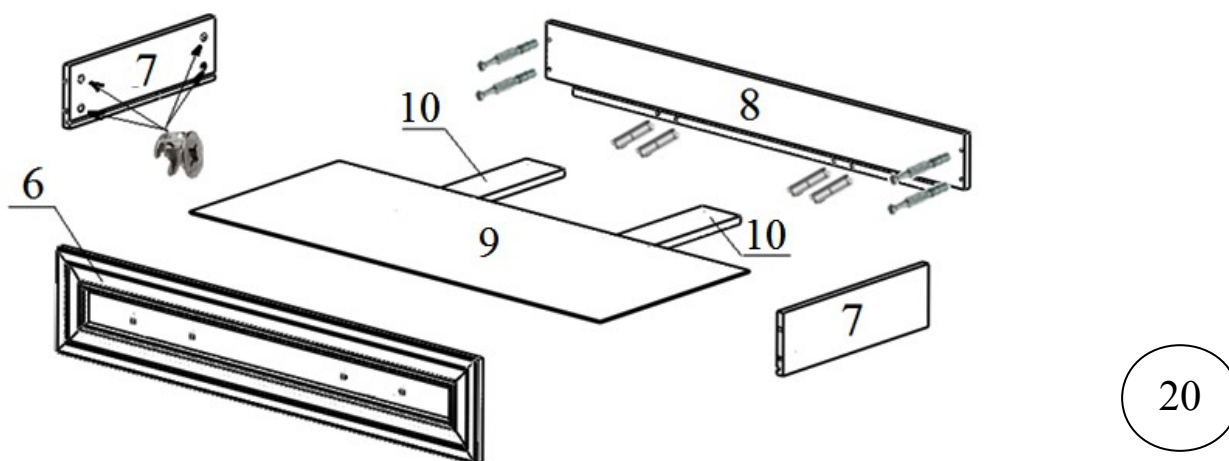


В детали №7 вставьте эксцентрики. В детали №6 и №8 вставьте шканты в отверстия Ø8мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5мм. Боковины ящика №7 соедините со стенкой №8. В деталях №7 заверните эксцентрики до упора. Соедините средники №10 с деталью №8 с помощью шкантов, вставьте дно ящика №9 в пазы деталей №7, №8. Соедините фасад №6 с боковыми стенками №7 и деталями №10, завернув эксцентрики до упора в деталях №7 (рис.20).

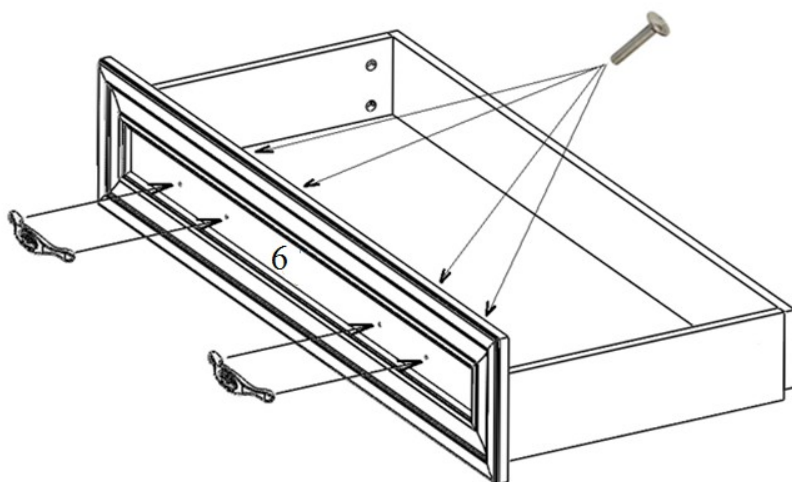


21

Винтом М4х8мм установите ручки на фасад ящика №6 (рис.21).

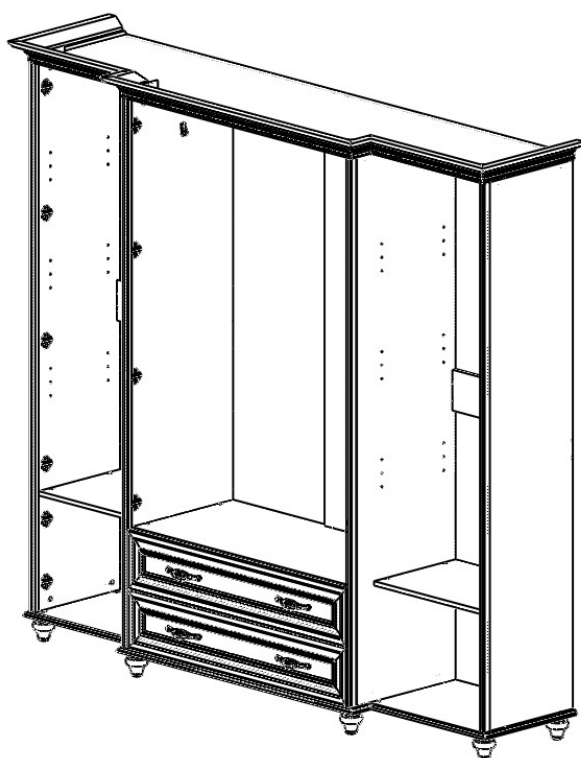

22

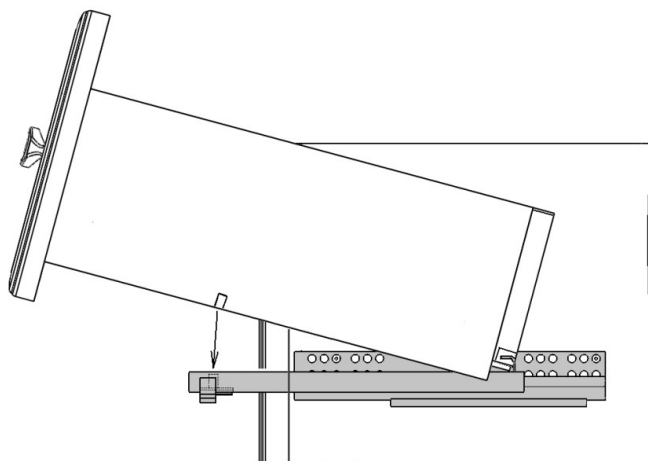


Вставьте ящики. Для этого выдвиньте направляющие вперёд, вставьте ящик так, чтобы крючок направляющей попал в отверстие задней стенки ящика, опустите ящик вниз, штырь направляющей должен попасть в отверстие боковой стенки ящика (рис.22).



гайка для регулировки
ящика по высоте


23

Отрегулируйте ящики по высоте с помощью гайки (рис. 23).

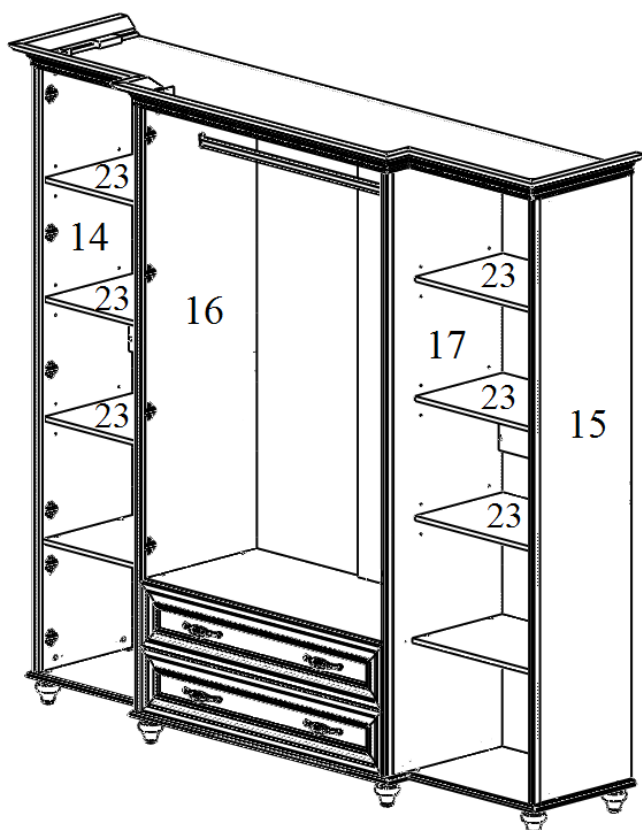

24



Вставьте штангу овальную в держатели для штанги. Вставьте полкодержатели в отверстия деталей №14, №15, №16 и №17. Установите полки №23 (рис. 24).

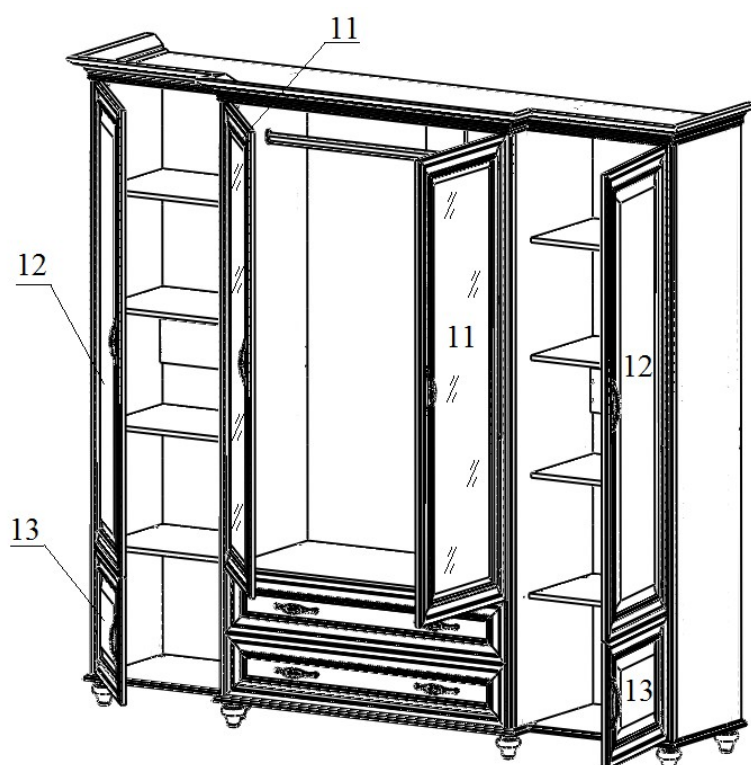

25

Саморезом 3,5x16 установите чашки петель на двери №11, №12, №13. Установите двери на ответные планки петель (рис. 25). Отрегулируйте двери (рис. 26). Установите ручки на двери винтом М4х20 мм.

Порядок регулирования петли

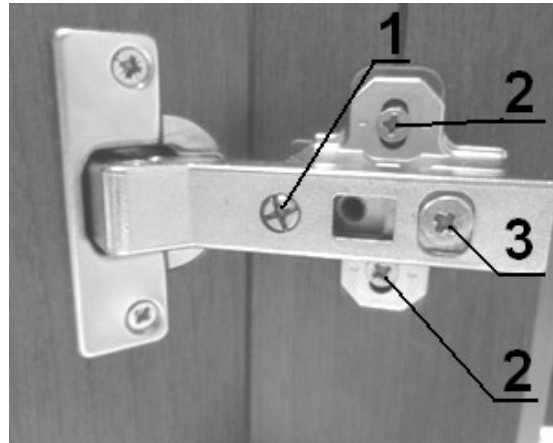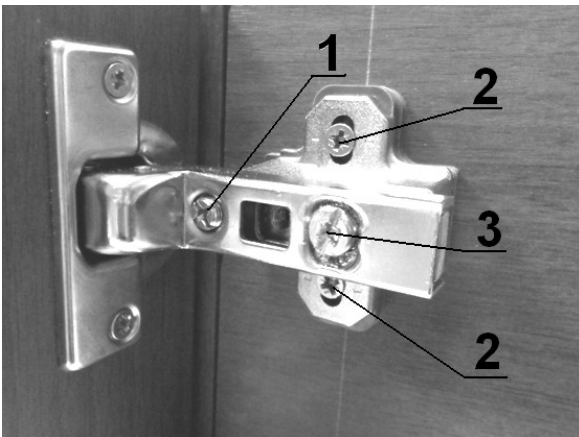

- 1 - Винт регулировочный
- 2 - Винт регулировочный
- 3 - Эксцентриковый винт


26

Внимание! Регулировку петель осуществлять только после того, как изделие будет выставлено строго в уровень к горизонту.

Регулировка может производиться в трех плоскостях


1. Для перемещения двери вправо или влево:
 - Для перемещения двери от вертикальной стенки завернуть регулировочный винт №1
 - Для перемещения двери к вертикальной стенке вывернуть регулировочный винт №1
2. Для перемещения двери к корпусу и от корпуса используется эксцентриковый винт №3
3. Для регулировки вертикального перемещения используется винт №2.

Монтаж двери

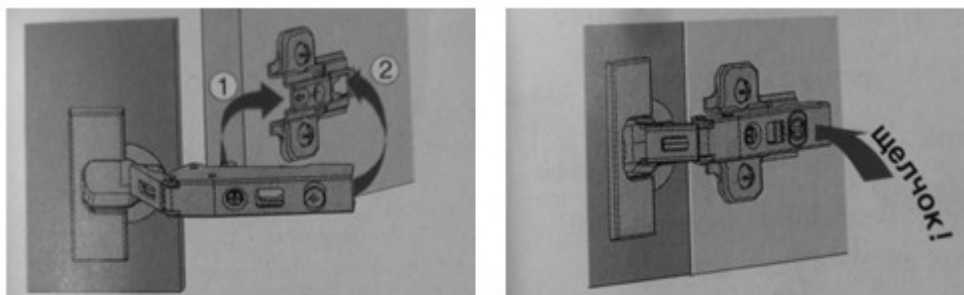

Процесс монтажа двери выполняется сверху вниз. Петля спереди накладывается на монтажную планку (поз.1), затем консоль петли защелкивается на монтажной планке (поз. 2) легким нажатием.

Демонтаж двери

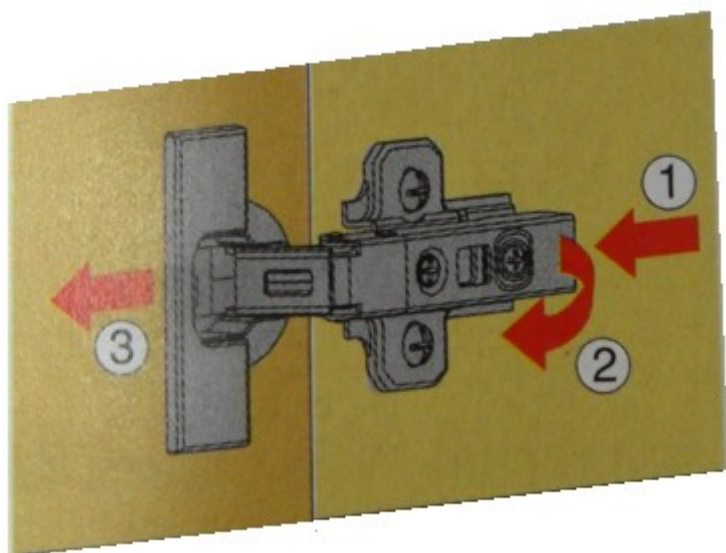

Демонтаж двери осуществляется наоборот, снизу вверх. В результате легкого нажатия пальцем на фиксаторную защелку (поз. 1), петля демонтируется. В ходе этой операции с монтажной планки снимается консоль петли (поз. 2), а дверь можно снять на себя (поз. 3).

Внимание! Неиспользуемые отверстия заглушите технологическими заглушками. Места крепежа эксцентриков на видимых частях изделия необходимо закрыть заглушками для эксцентриков.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10⁰С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

При эксплуатации изделий, имеющих детали из стекла и зеркала, необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещины следует немедленно заменить повреждённую стеклодеталь или зеркало.

Нельзя перемещать мебель одному человеку. Как минимум требуется 2 человека. Это необходимо для того, чтобы равномерно распределить нагрузку при переносе. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив её от содержимого, вынув ящики, сняв полки, ослабив винты крепления зеркал. После установки изделия на новом месте не забудьте завернуть винты крепления зеркал согласно инструкции по сборке.

Гарантии изготовителя

При соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации гарантийный срок службы и эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 месяцев, для бытовой и изготовленной по индивидуальным заказам – 24 месяца.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.