

Инструкция по сборке

«Рим 95» Стол туалетный



Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ «РИМ 95» СТОЛ ТУАЛЕТНЫЙ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией. Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами.


ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка крестовая, молоток).

Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Крышка	1200x320	1
2	Столешница левая	526x436	1
3	Столешница правая	526x436	1
4	Цоколь	526x436	2
5	Фасад верхнего ящика	447x215	2
6	Боковая стенка верхнего ящика	334x130	4
7	Задняя стенка верхнего ящика	443x115	2
8	Дно ящика	356x425	4
9	Фасад нижнего ящика	447x303	2
10	Боковая стенка нижнего ящика	334x180	4
11	Задняя стенка нижнего ящика	443x165	2
12	Левая боковая стенка	524x421	2
13	Правая боковая стенка	524x421	2
14	Задняя стенка	464x536	2
15	Нога	80x72	8
16	Стенка вертикальная	250x100	2
17	Задняя стенка	900x660	1


Схема расположения деталей в изделии.

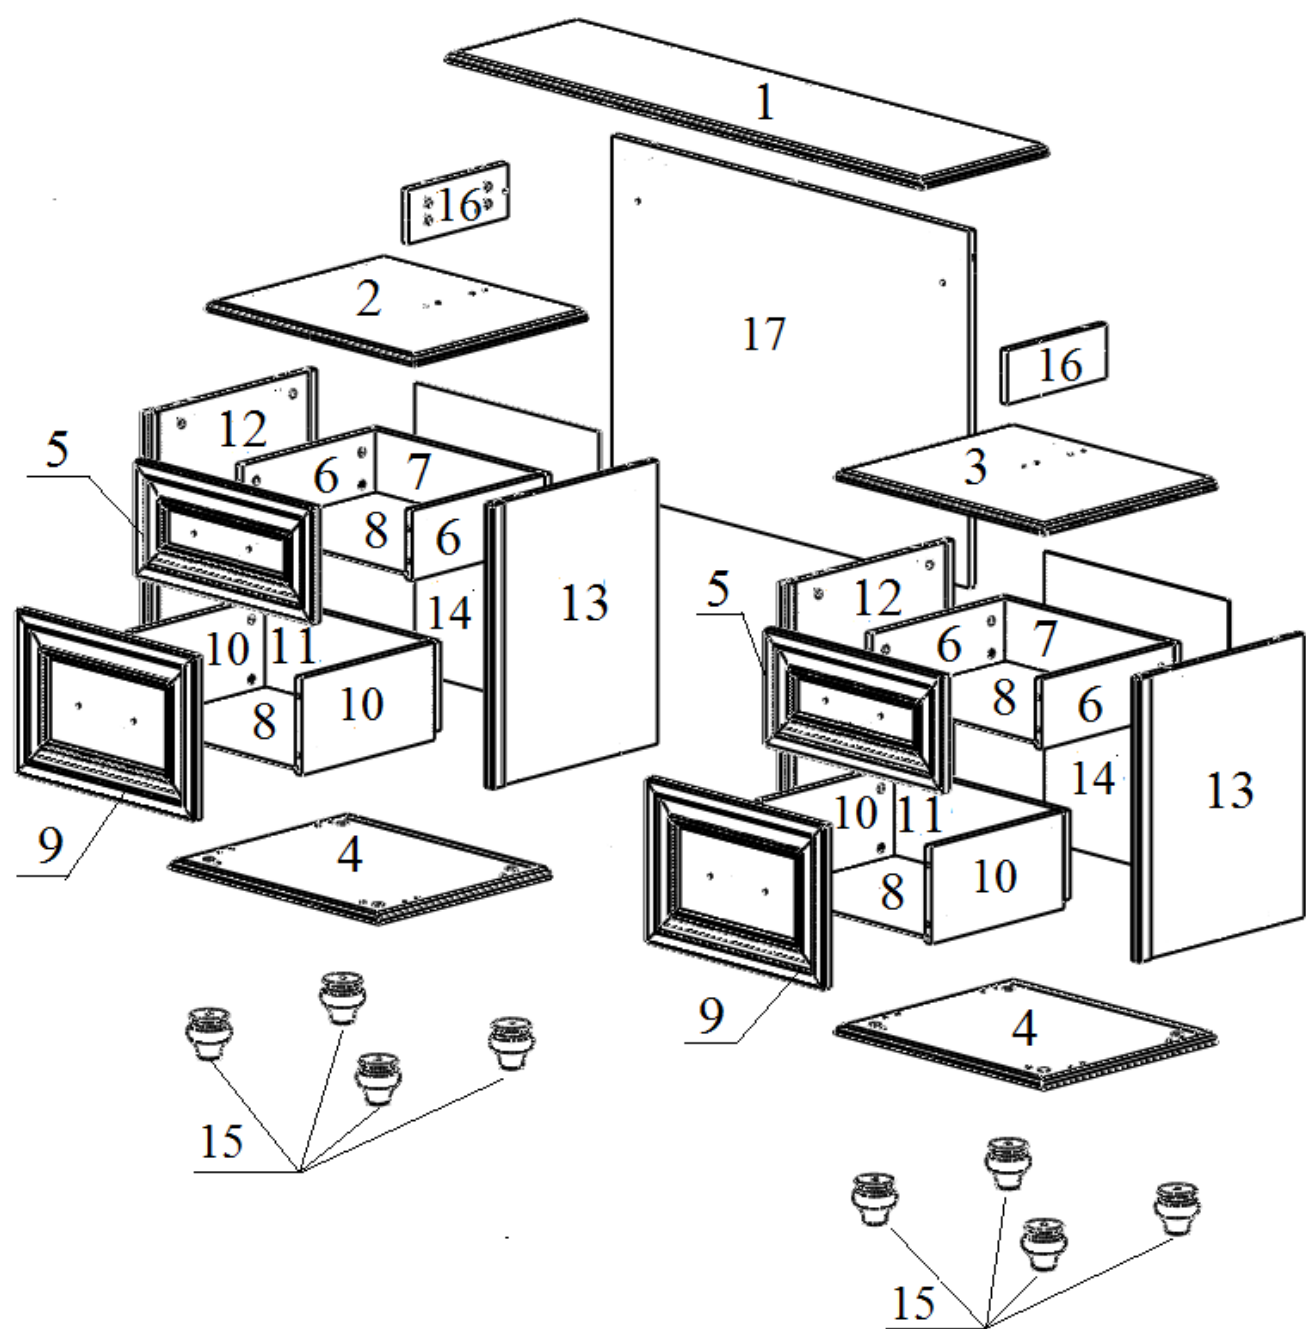

Фурнитура

	Наименование	Кол-во
	Эксцентрик	61
	Шток эксцентрика	61
	Шкант 8x30	26
	Заглушка для эксцентрика	61
	Саморез 3,5x16	24
	Направляющие 350мм	4компл.
	Конфирмат	4
	Заглушка для конфирмата	4
	Ключ шестигранный	1
	Ручка	4
	Винт М4х8	8
	Винт М8х30	8
	Ножка	8
	Уголок для усиления задней стенки	16
	Подкладка под винт	8
	Гвоздь	16

Порядок сборки.

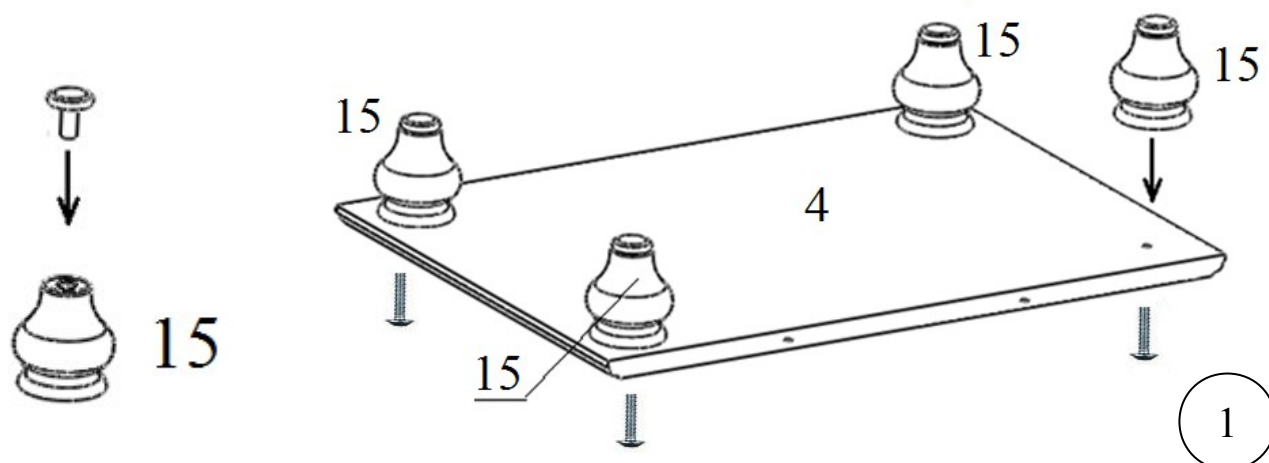

В детали №15 вверните ножки ПІ 03 (рис.1). Соедините ноги №15 с деталью №4 винтами М8х30 (рис 1).



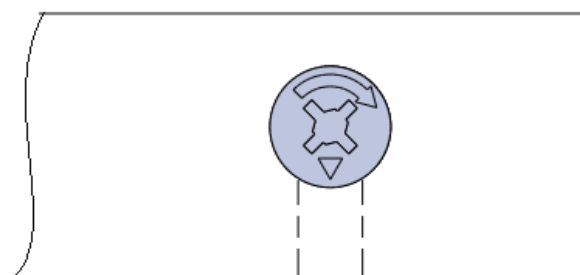



схема установки эксцентрика
(вид сверху)

В детали №12и №13 вставьте эксцентрики. В деталь №4 вставьте шканты в отверстия Ø8мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5мм (рис 2). Установите детали №12 и №13 на деталь №4. В детали №12 и №13 заверните эксцентрики до упора.

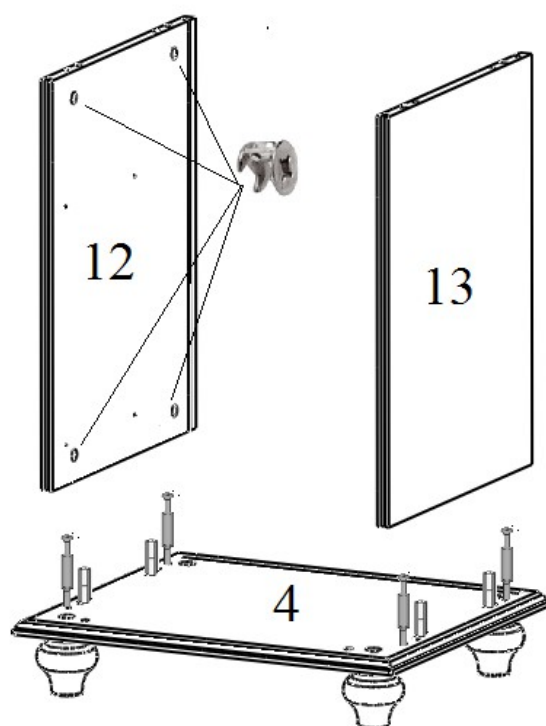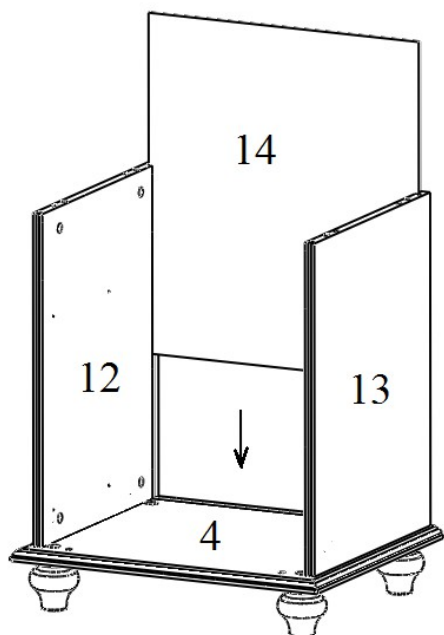


3




В пазы деталей №4, №12 и №13 вставьте задние стенки №14.

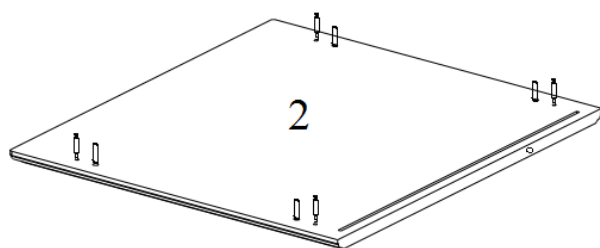

4


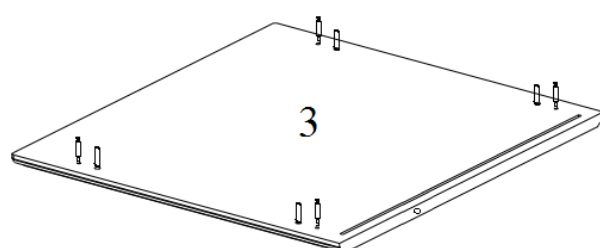


В детали №2 и №3 вставьте шканты в отверстия Ø8мм и вкрутите шурупы в отверстия Ø5мм (рис 4).

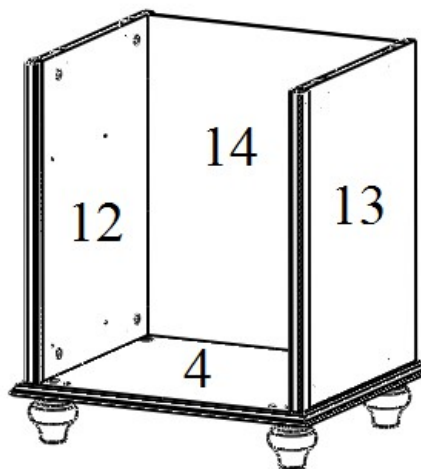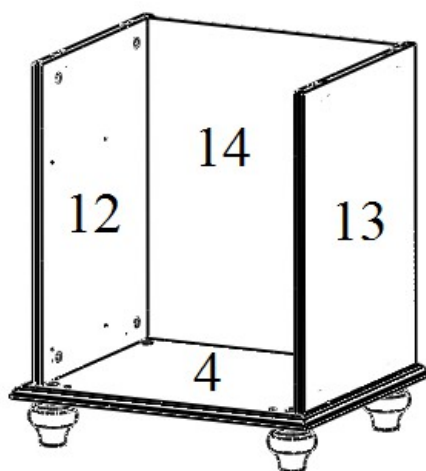



5

Установите детали №2 и №3 (как показано на рис. 5) на подбранную конструкцию, так чтобы деталь №14 попала в паз детали №2 (№3). В детали №12 и №13 заверните эксцентрики до упора.

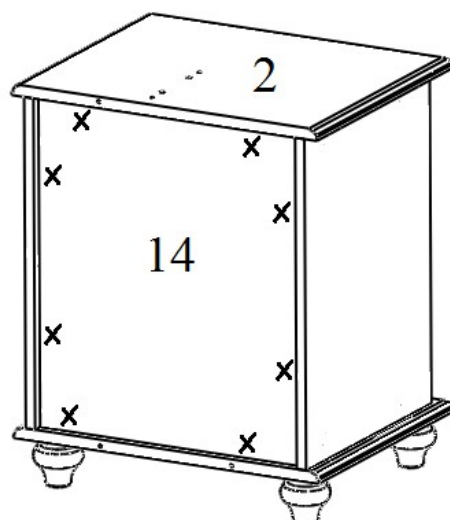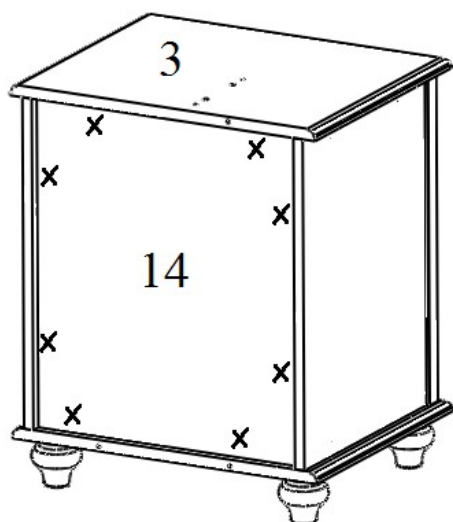


6

Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту с помощью регулируемых опор на месте постоянной эксплуатации изделия. После этого проверьте диагональ изделия. Для фиксации задних стенок №14 установите уголок мебельный с саморезом в местах, отмеченных знаком X, как показано на рис.6

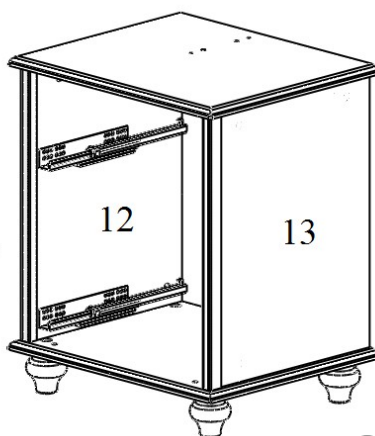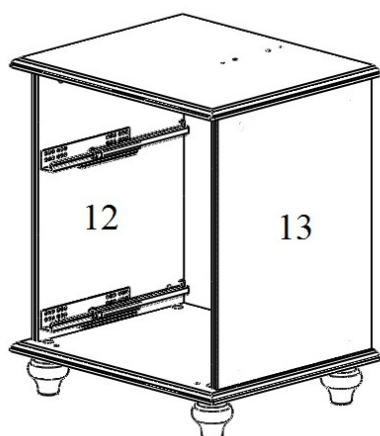


7

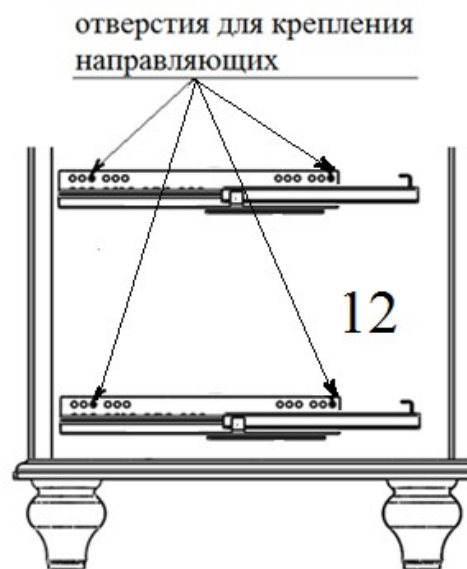



На детали №12 и №13 установите направляющие через отверстия, указанные на рис. 7, саморезами 3,5x16 по наколкам.

Сборка ящика

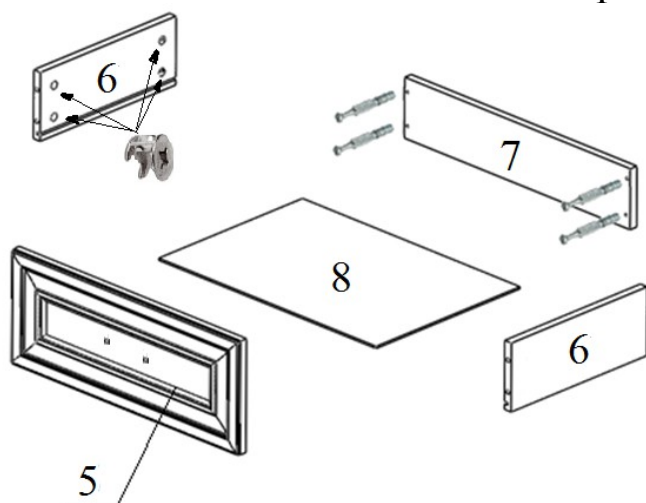

8



В детали №6 вставьте эксцентрики. В детали №5 и №7 вверните штоки эксцентрика в отверстия Ø5мм. Боковины ящика №6 соедините со стенкой №7. В деталях №6 заверните эксцентрики до упора. Соедините фасад №5 с боковыми стенками №6, завернув эксцентрики до упора в деталях №6 (рис.8).

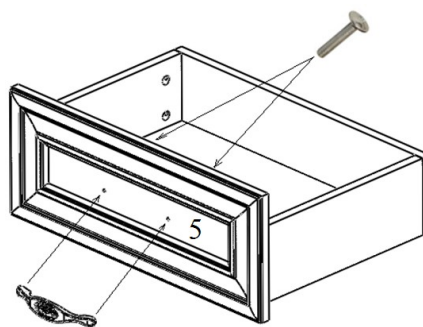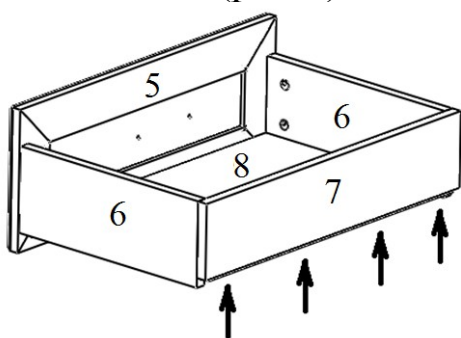

9

Дно ящика №8 вставьте в пазы деталей №5 и №6 до упора. Прибейте деталь №8 к детали №7 гвоздями как показано на рис 9.

Винтом М4х8 мм установите ручку на фасад ящика №5 (рис.9).

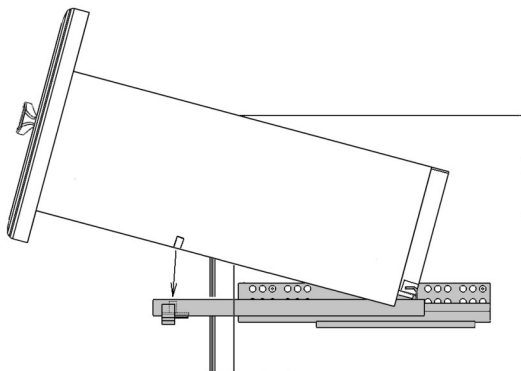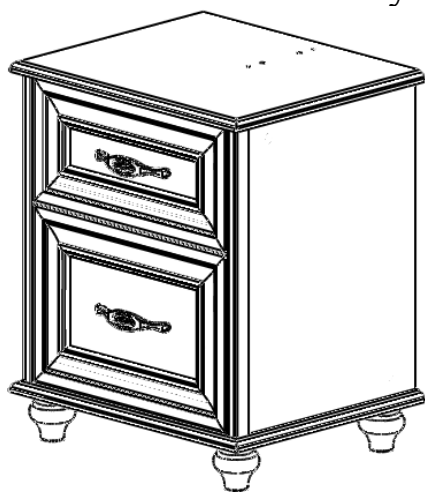

10


Вставьте ящики. Для этого выдвиньте направляющие вперёд, вставьте ящик так, чтобы крючок направляющей попал в отверстие задней стенки ящика, опустите ящик вниз, штырь направляющей должен попасть в отверстие боковой стенки ящика (рис.10).



гайка для регулировки
ящика по высоте


11

Отрегулируйте ящики по высоте с помощью гайки (рис. 11).

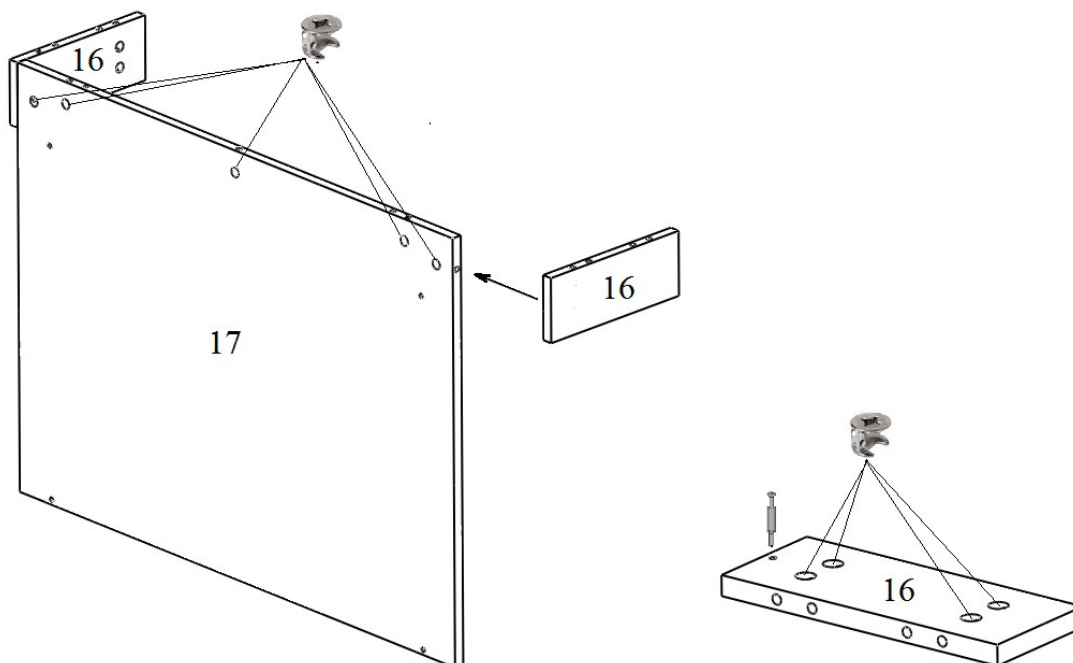


12

В детали №16 и №17 вставьте эксцентрики. В детали №16 вверните шток эксцентрика в отверстие Ø5мм. Детали №16 соедините с деталью №17 (рис.12). В детали №17 заверните эксцентрики до упора.

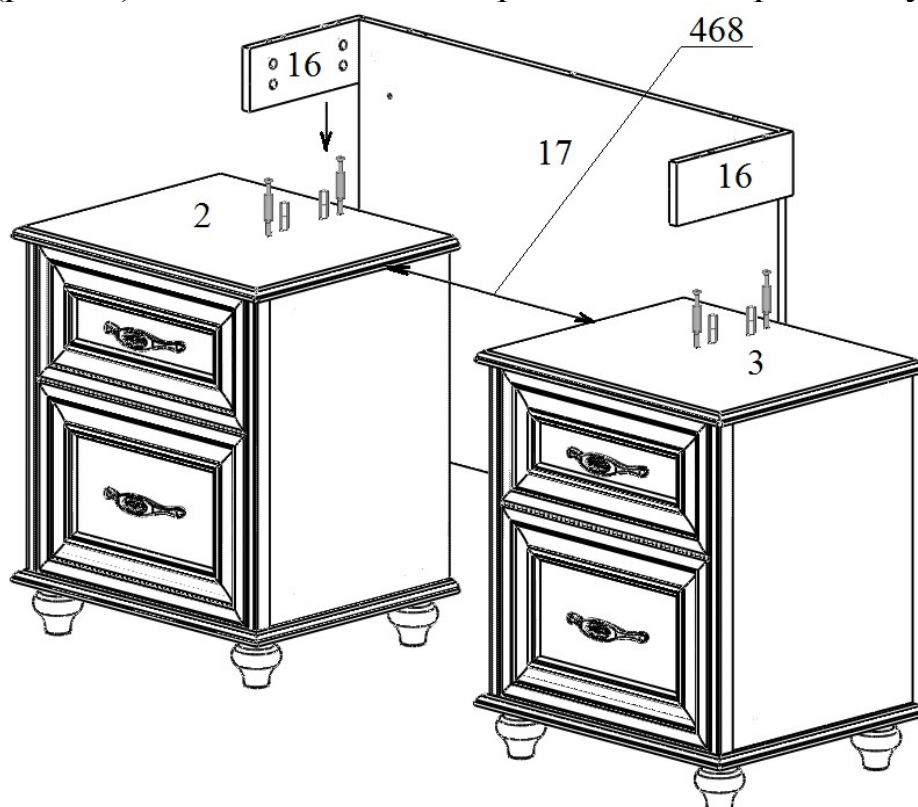


13


В детали №2 и №3 вставьте шканты в отверстия Ø8мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5мм (рис 13). Собранные тумбы расположите на расстоянии примерно 468мм друг от друга (рис.13). Установите конструкцию, подбранную из деталей №16 и №17, на детали №2 и №3. В детали №16 заверните эксцентрики до упора.

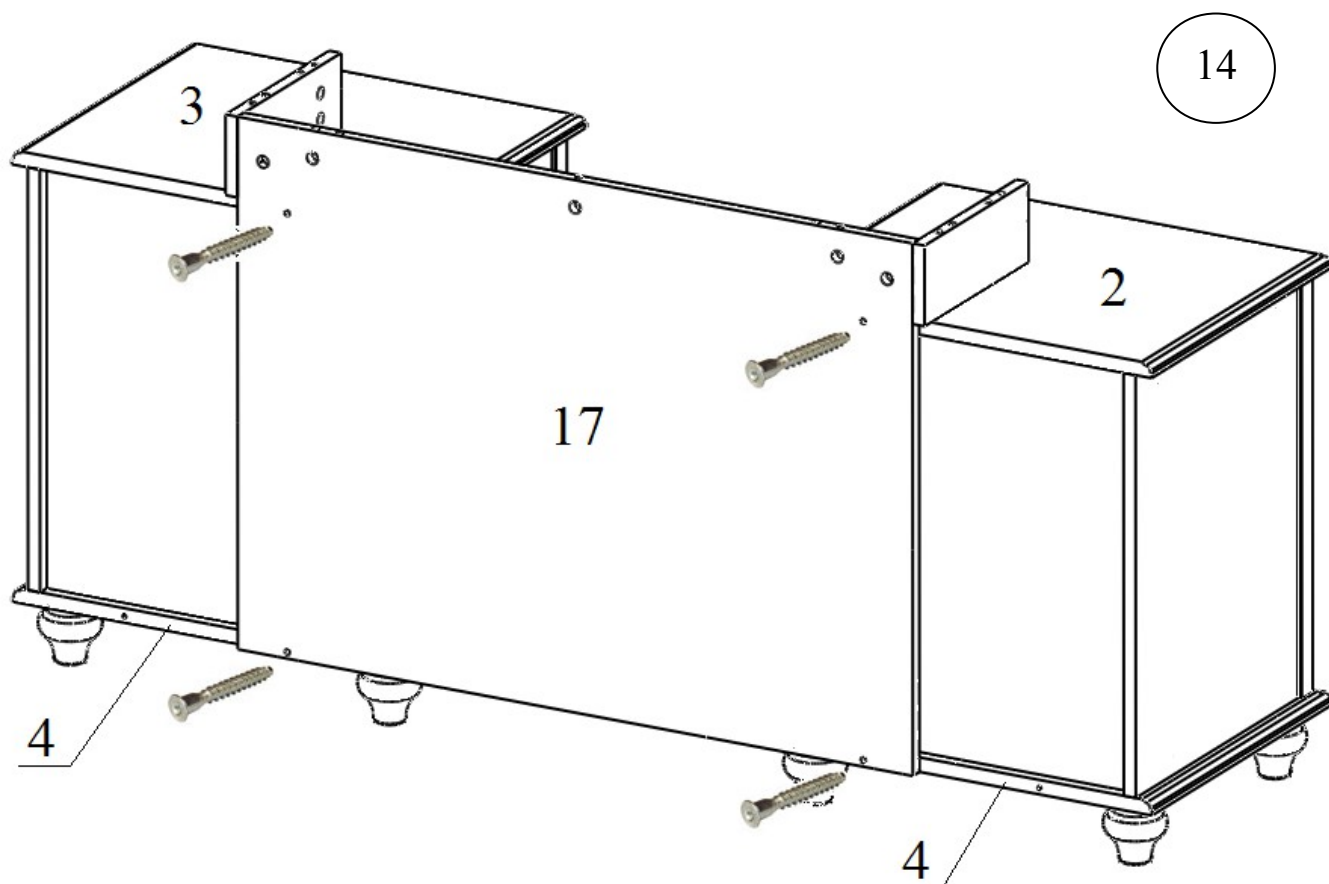

Соедините деталь №17 с деталями №2, №3 и №4 конфирматами как показано на рис.14.

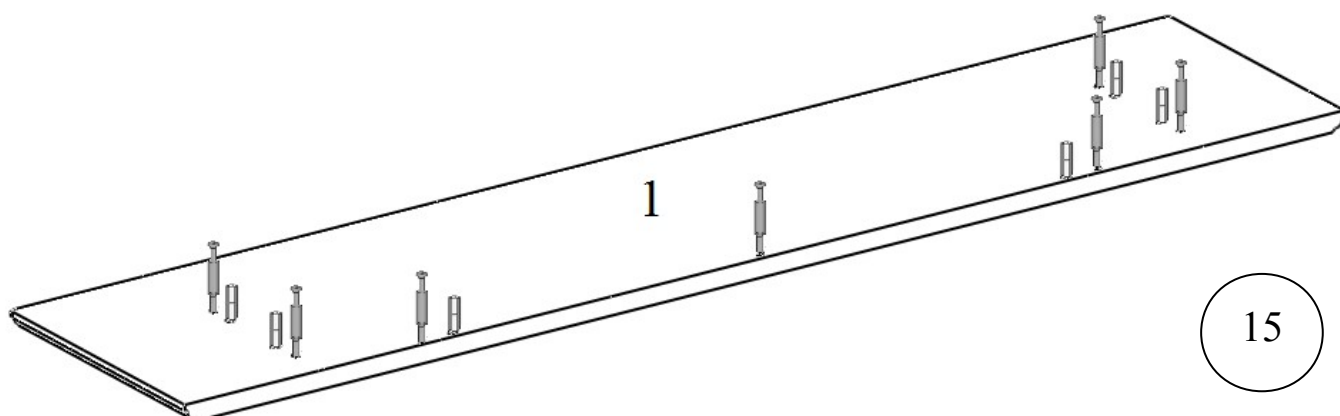

В деталь №1 вставьте шканты в отверстия Ø8мм и вкрутите штоки в отверстия Ø5мм (рис 15).

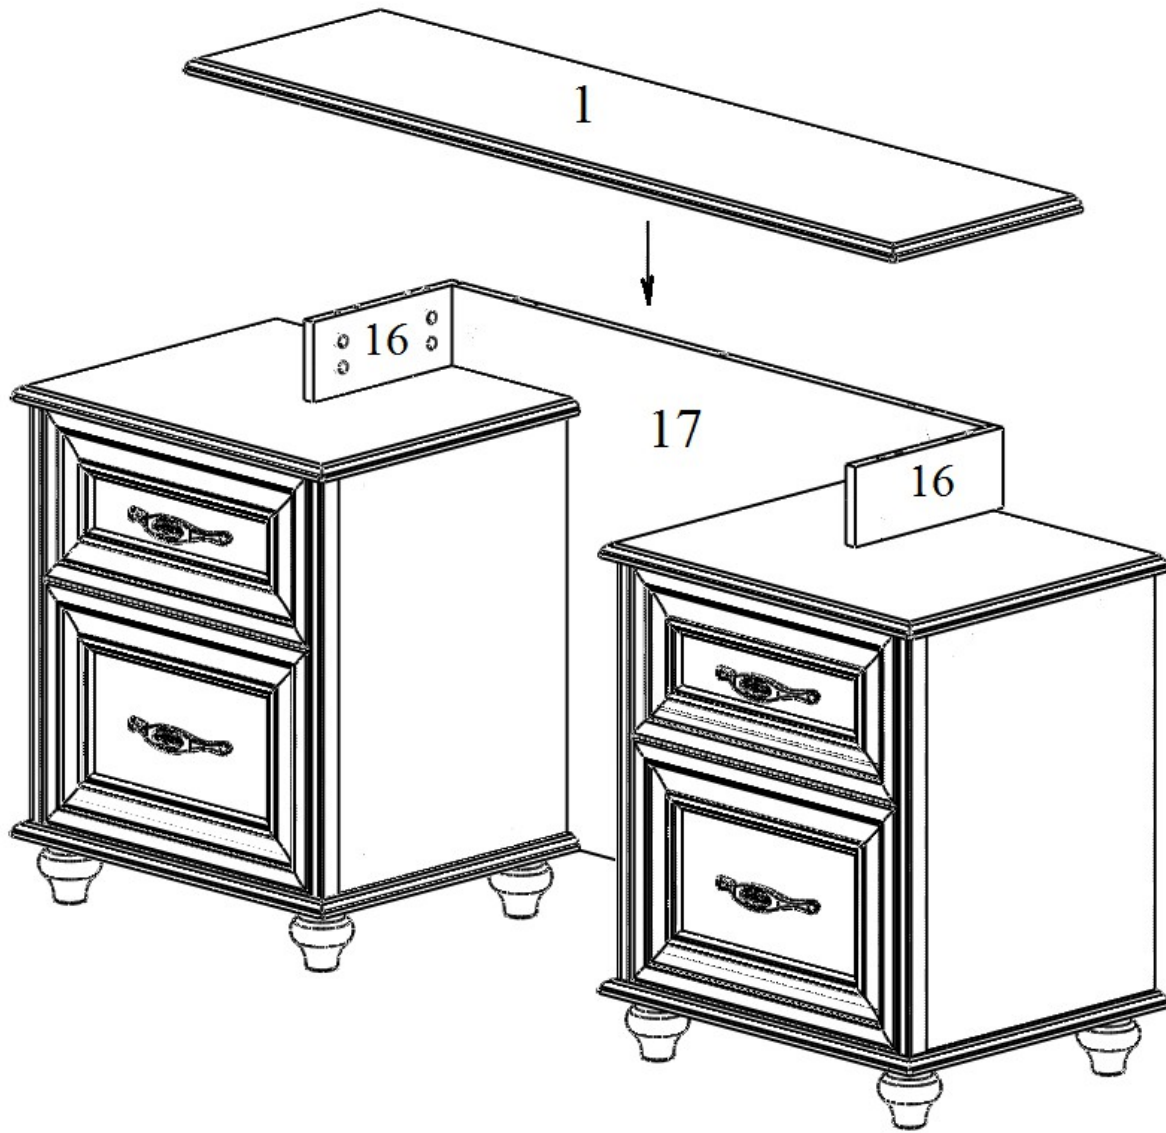

Установите деталь №1 на подсобранную конструкцию (рис.16). В детали №16 и №17 заверните эксцентрики до упора.

Внимание! Места крепежа эксцентриков и конфирматов необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже +10⁰С и относительной влажностью 65–80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

При соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации гарантийный срок службы и эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 месяцев, для бытовой и изготовленной по индивидуальным заказам – 24 месяца.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие-изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.