Инструкция по сборке

«Рим 3» Шкаф-витрина

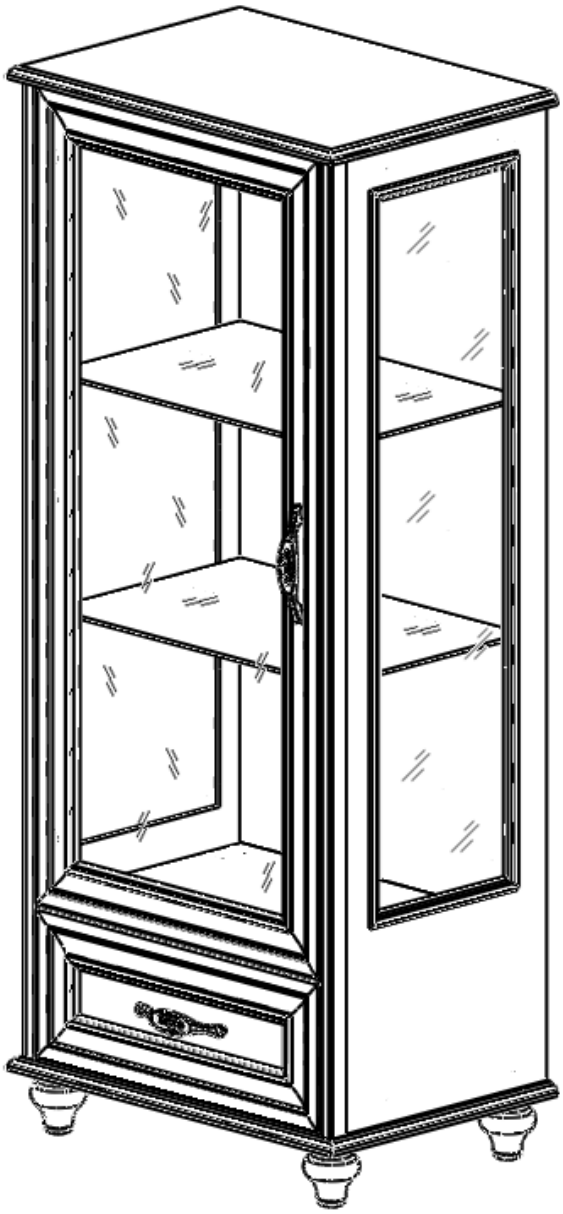

Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

Инструкция по сборке

«Рим 3» Шкаф-витрина

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией. Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами.

Внимание! Максимально допустимая нагрузка на 1 стеклянную полку 15 кг. Превышение указанной нагрузки может вызвать разрушение стеклянной полки, что может нанести вред вашему здоровью.

Данное изделие является изделием универсального исполнения (левого/правого). Конструкция изделия предусматривает как левое, так и правое открывание двери на усмотрение покупателя.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертки PH2 и PH3, молоток).

Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Крышка	626x436	1
2	Цоколь	626x436	1
3	Дверь	1163x547	1
4	Фасад ящика	547 x 215	1
5	Боковина ящика	334 x 130	2
6	Стенка задняя ящика	543 x 115	1

7	Дно ящика	523 х 354	1
8	Стенка горизонтальная	551х400	1
9	Левая боковая стенка	1384х421	1
10	Правая боковая стенка	1384х421	1
11	Задняя стенка	1165х 563	1
12	Задняя стенка	223х563	1
13	Средник	551х150	1
14	Нога	80х72	4
15	Полка стекло	544х 365	2
16	Зеркало	1151х550	1

Фурнитура

	Наименование детали	**Кол-во**
	Эксцентрик	22
	Шток эксцентрика	22
	Заглушка для эксцентрика	22
	Шкант 8х30	28
	Ответная планка петли	3
	Петля вкладная	3
	Саморез 3,5х16	18
	Ручка	2
	Полкодержатель	8
	Винт М4х8	2
	Винт М4х20	2
	Винт М8х30	4

	Направляющие 350 мм	1 комп.
	Гвоздь	8
	Ножка	4
	Подкладка под винт	12
	Уголок мебельный с саморезом	16

Порядок сборки

Сборка ящика

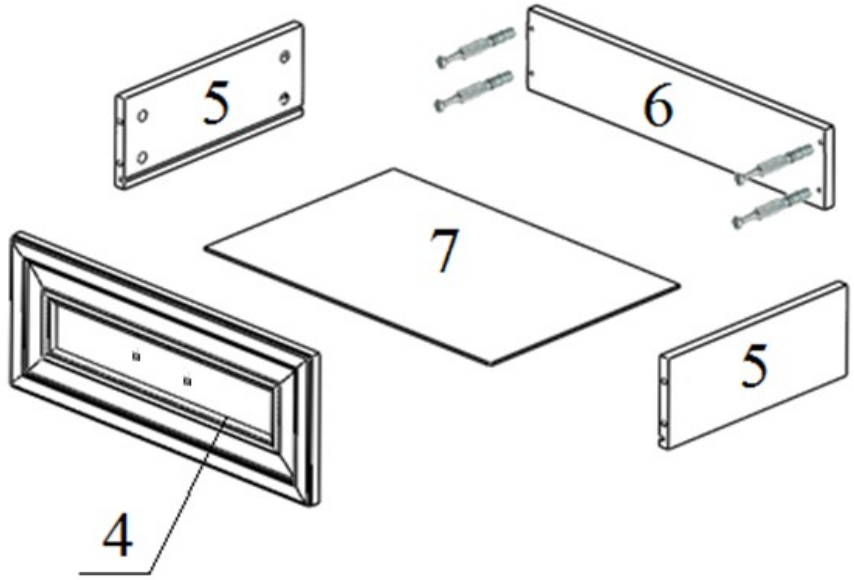

1

В детали №5 вставьте эксцентрики. В детали №4 и №6 вверните штоки эксцентрика в отверстия Ø5 мм. Боковины ящика №5 соедините со стенкой №6. В деталях №5 заверните эксцентрики до упора. Соедините фасад №4 с боковыми стенками №5, завернув эксцентрики до упора в деталях №5 (рис.1).

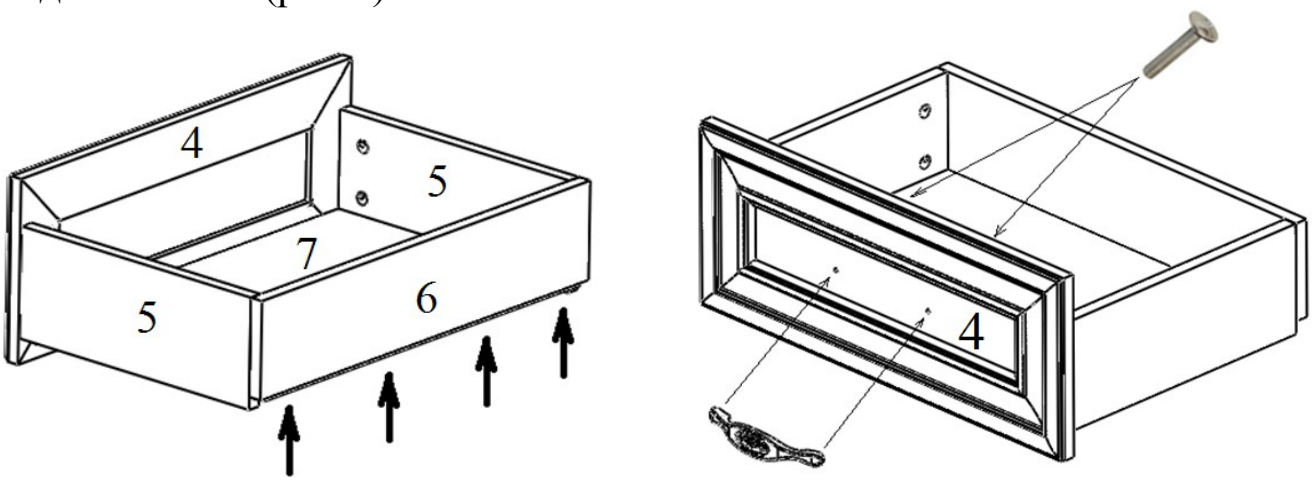

2

Дно ящика №7 вставьте в пазы деталей №4 и №5 до упора. Прибейте деталь №7 к детали №6 гвоздями как показано на рис 2.

Винтом М4х8 мм установите ручку на фасад ящика №4 (рис.2).

Сборка корпуса

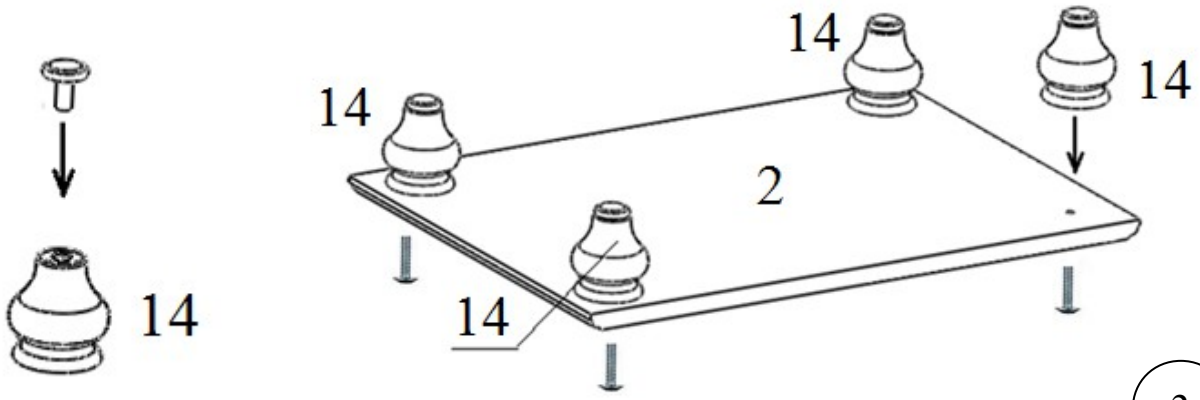

3

В детали №14 вверните ножки PI 03 (рис 3). **С**оедините ноги №14 с деталью №2 винтами M8x30 (рис 3).

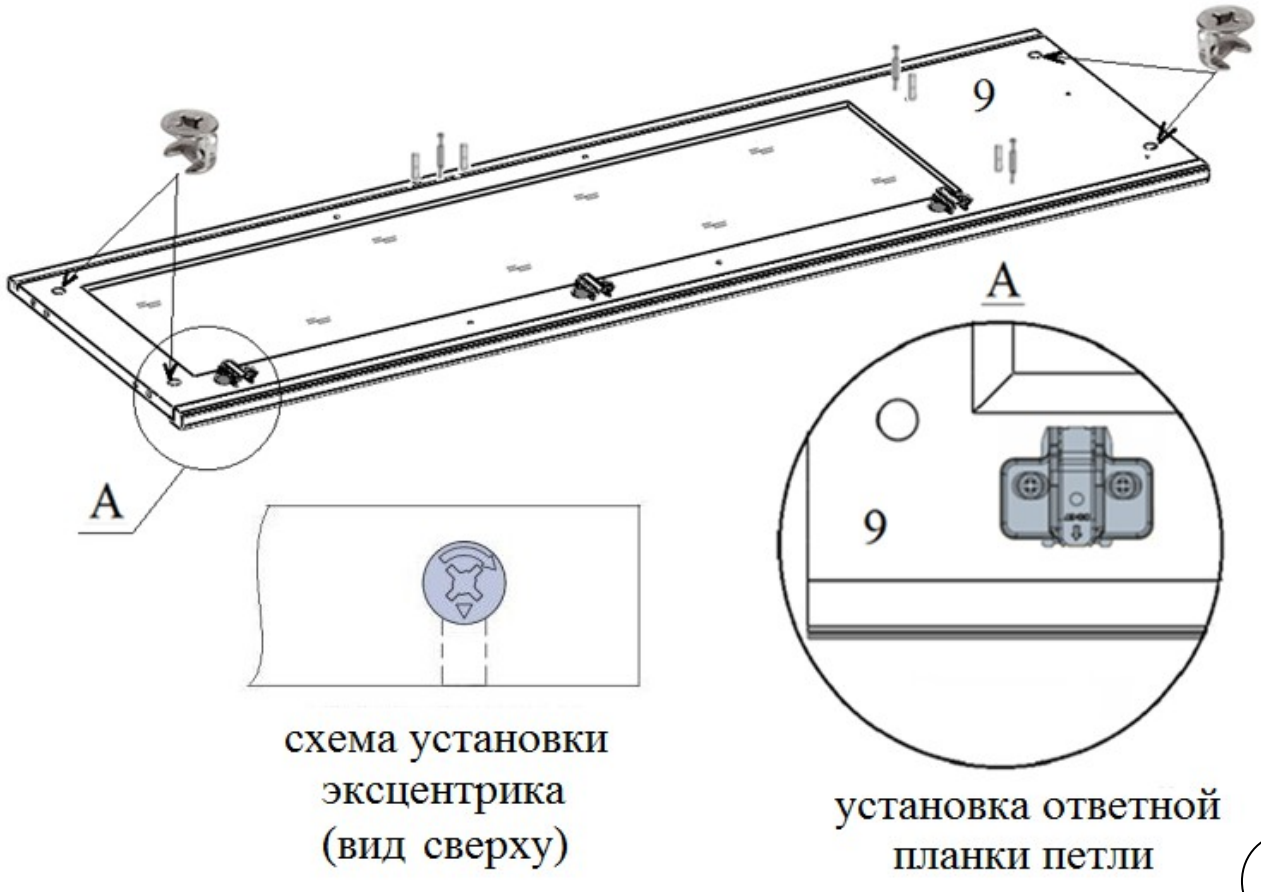

4

В детали №9 и №10: в отверстия Ø15мм вставьте эксцентрики, в отверстия Ø8мм вставьте шканты, в отверстия Ø5мм вкрутите штоки эксцентриков, как показано на рис. 4.

Для левого исполнения (левостороннее открывание двери) ответные планки петель прикрутите на деталь №9 саморезами 3,5х16 согласно насечкам как показано на рис 4.

Для правого исполнения (правостороннее открывание двери) ответные планки петель прикрутите на деталь №10 саморезами 3,5х16 согласно насечкам как показано на рис 4.

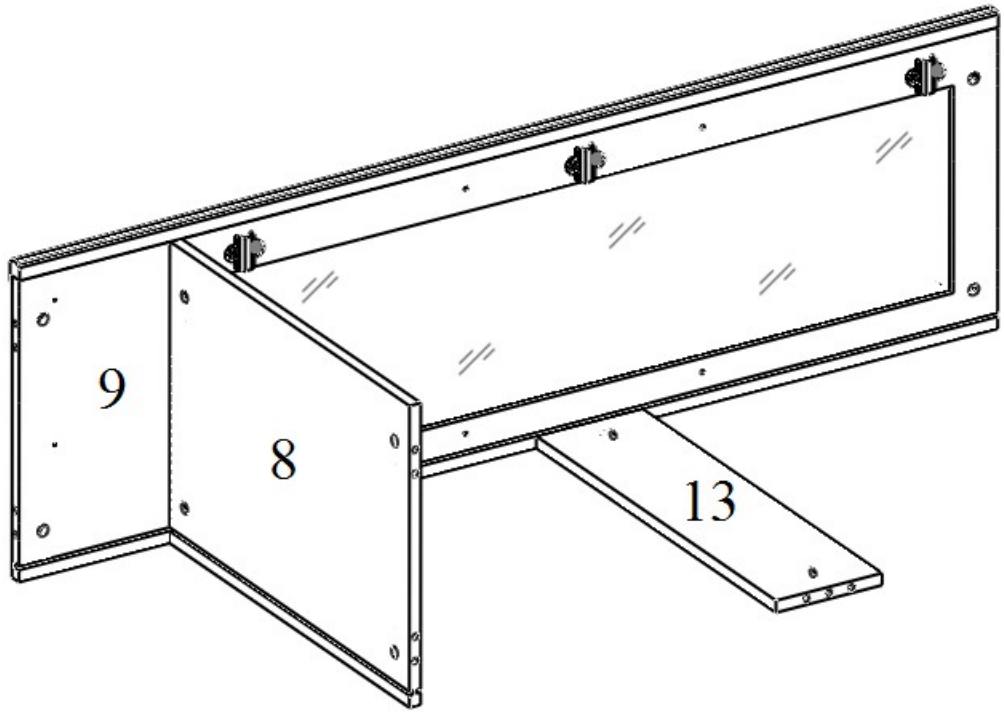

5

В детали №8 и №13 в отверстия Ø15мм вставьте эксцентрики. Установите детали №8 и №13 на подсобранную конструкцию (рис.5). Заверните эксцентрики до упора в деталях №8 и №13.

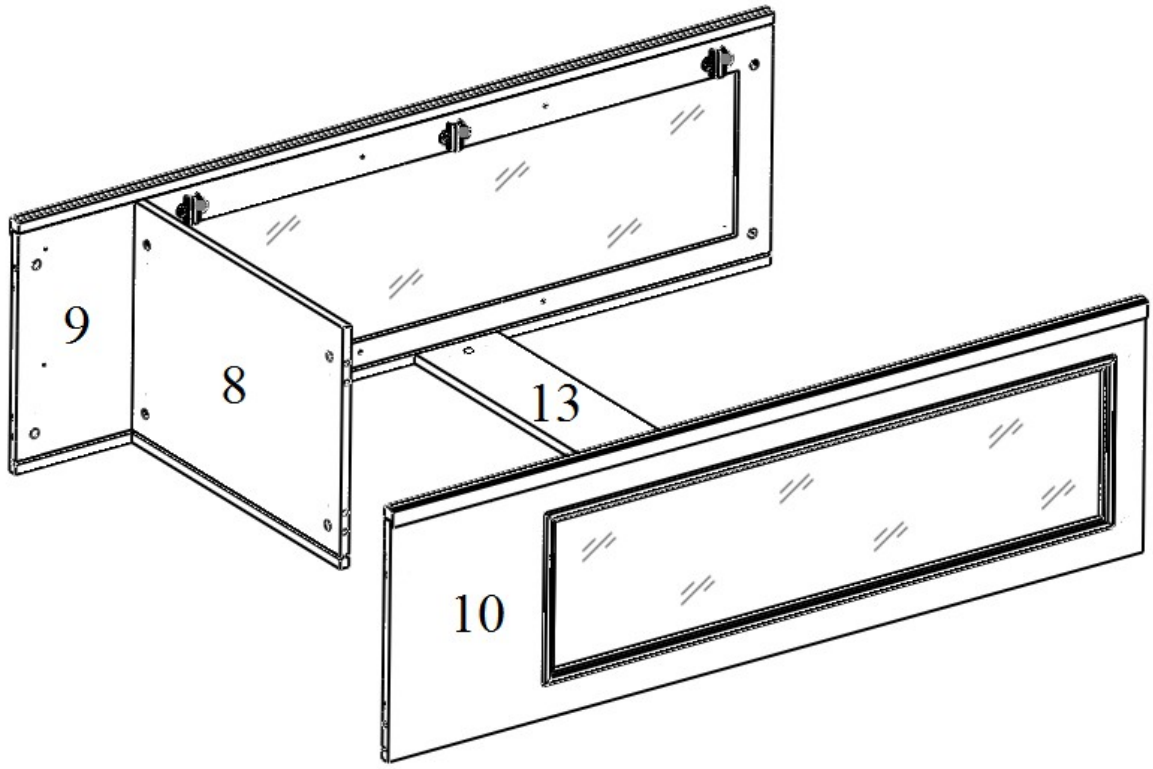

6

Соедините деталь №10 с подсобранной конструкцией. Заверните эксцентрики до упора в детали №8 и №13 (рис. 6).

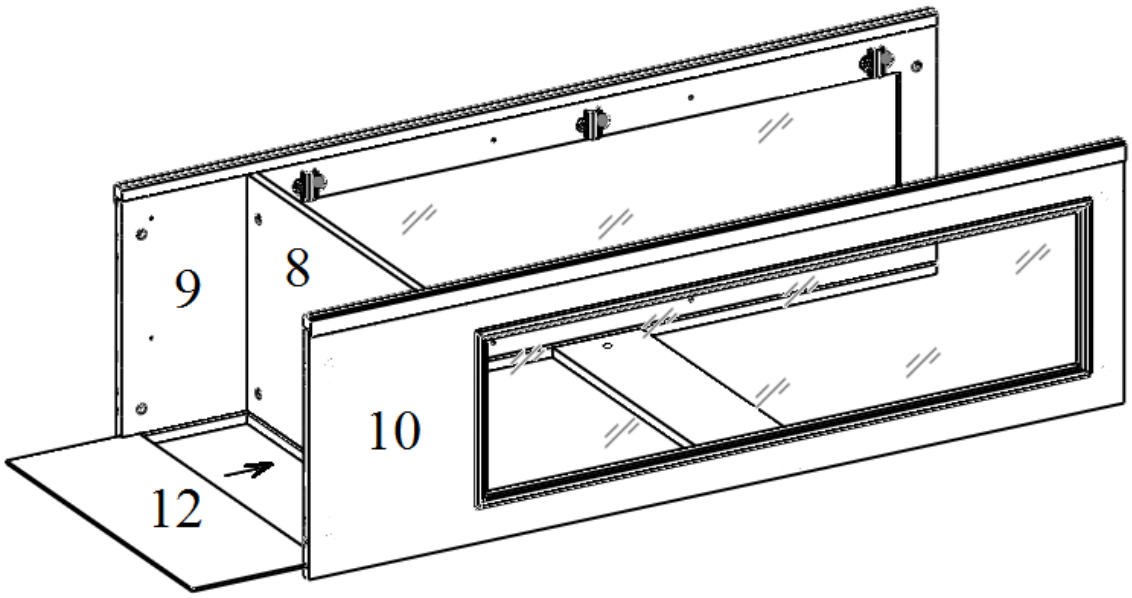

7

В пазы деталей №8, №9 и №10 вставьте заднюю стенку №12 (рис.7).

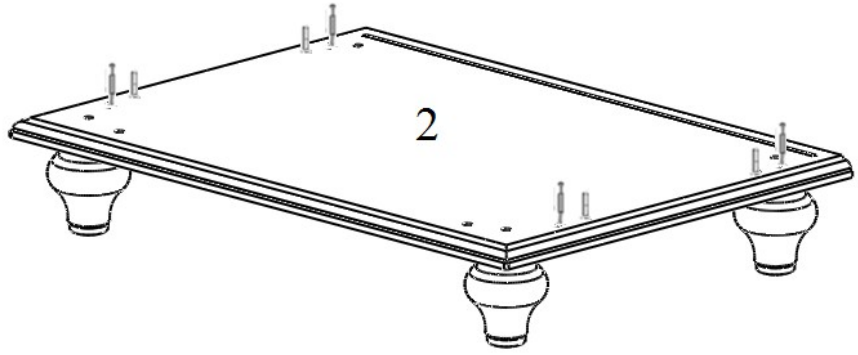

8

В деталь №2 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки эксцентриков в отверстия Ø5 мм (рис. 8).

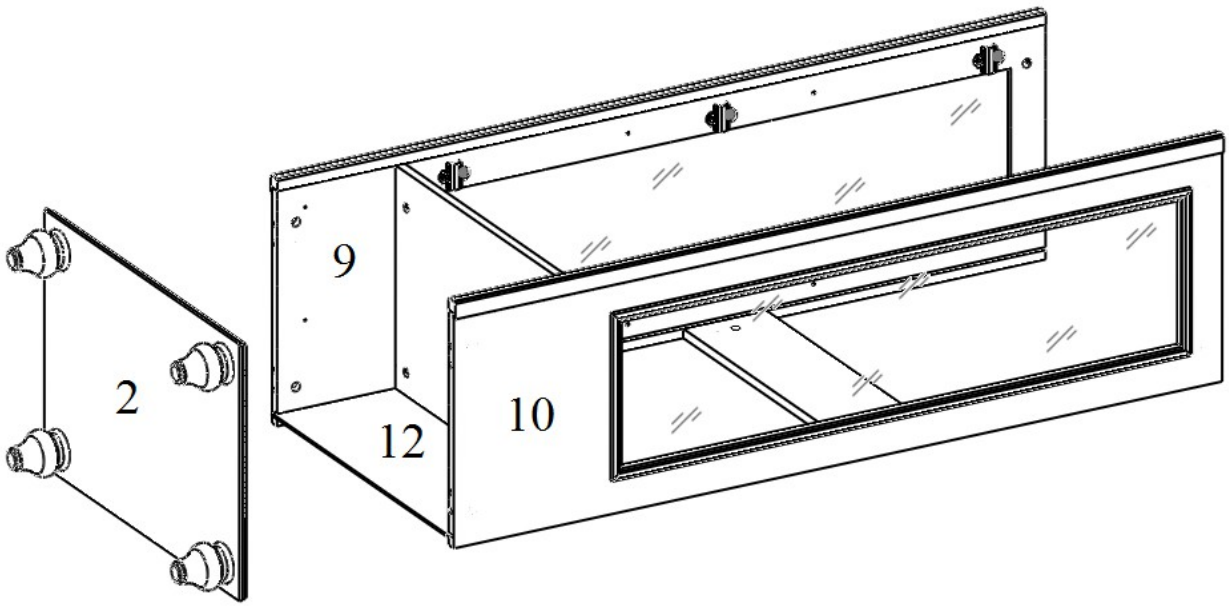

9

Соедините цоколь (подсобранный с ногами) с подсобранной конструкцией так, чтобы деталь №12 вошла в паз детали №2. Заверните эксцентрики до упора в деталях №9 и №10 (рис.12). Для этого подложите под витрину часть упаковочного материала с упаковочной пленкой.

Поставьте изделие вертикально.

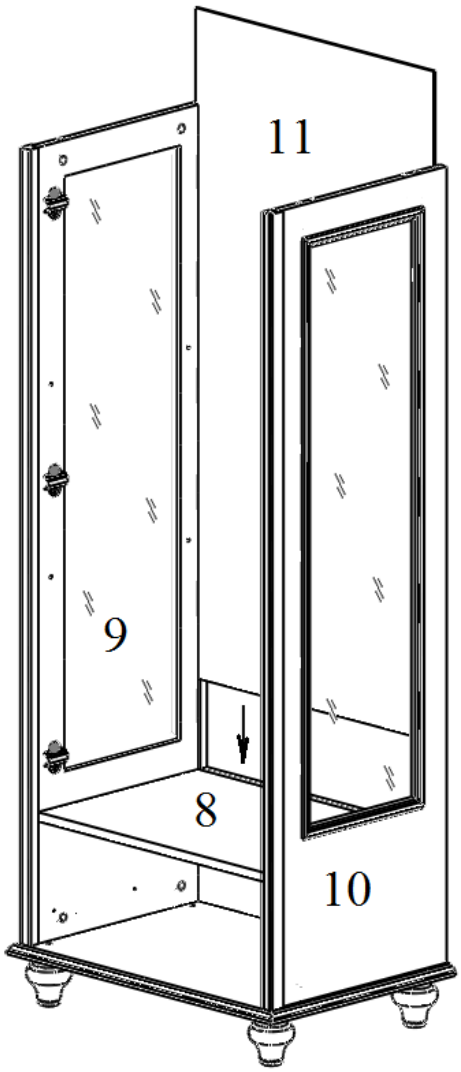

10

В пазы деталей №8, №9 и №10 вставьте заднюю стенку №11 (рис.10).

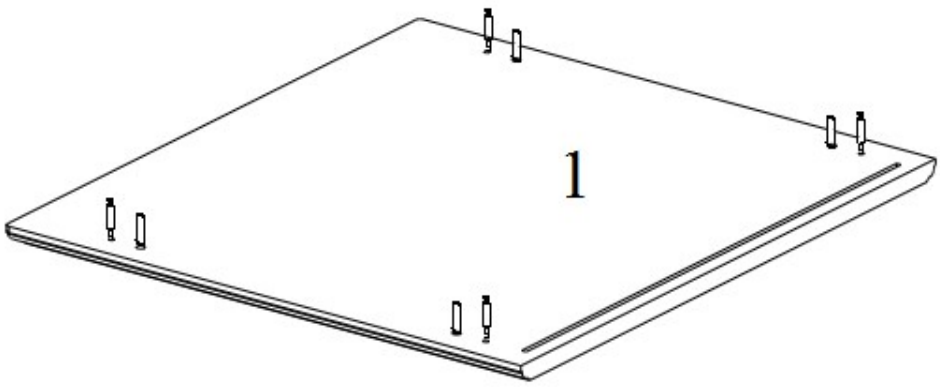

11

В деталь №1 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки эксцентриков в отверстия Ø5 мм.

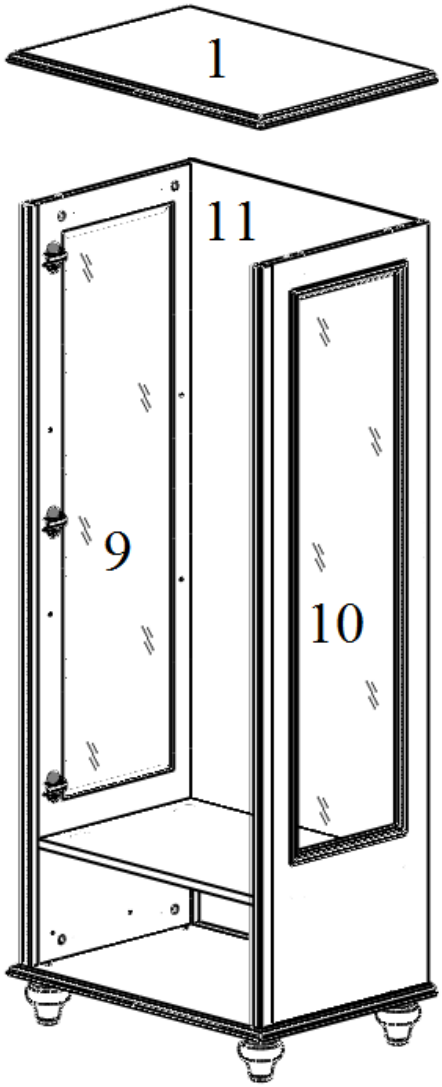

12

Установите деталь №1 на подсобранную конструкцию так, чтобы деталь №11 вошла в паз детали №1. Заверните эксцентрики до упора в деталях №9 и №10 (рис.12).

Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту с помощью регулируемых опор на месте постоянной эксплуатации изделия. После этого проверьте диагональ изделия.

Для фиксации задних стенок №11 и №12 установите уголок мебельный с саморезом в местах, отмеченных знаком **x**, как показано на рис.13.

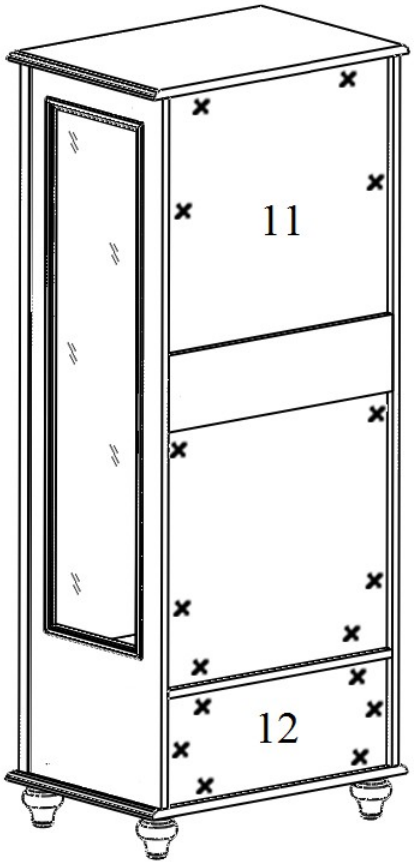

13

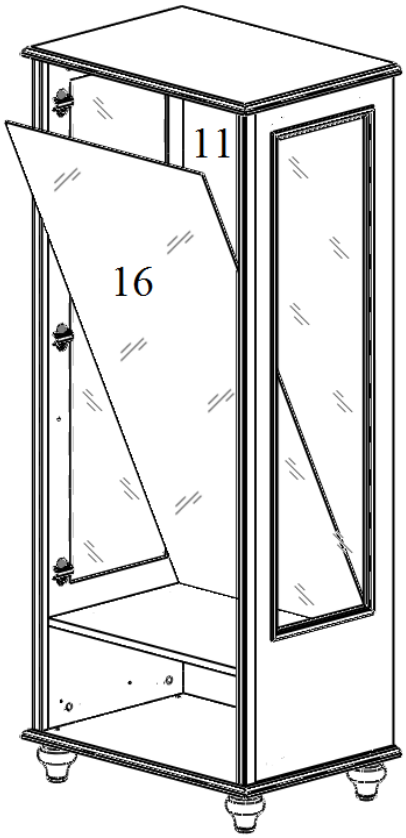

14

Перед приклеиванием зеркала тщательно протрите поверхность детали, к которой приклеивается зеркало, сухой тканью.

Снимите защитную пленку у двухстороннего скотча и вклейте зеркало №16 на деталь №11 (рис 14).

15

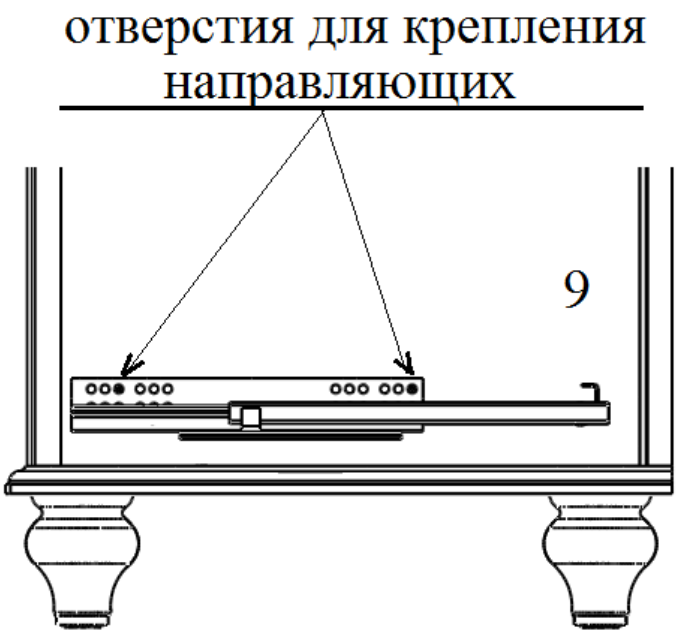

На детали №9 и №10 установите направляющие через отверстия, указанные на рис. 15, саморезами 3,5х16 по наколкам.

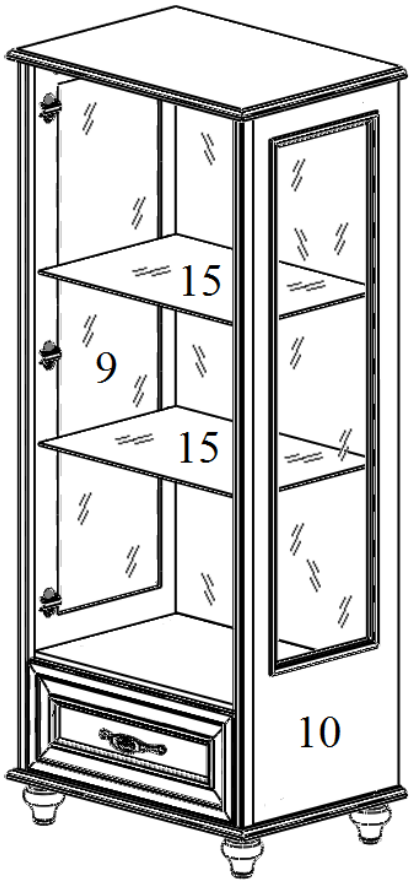

16

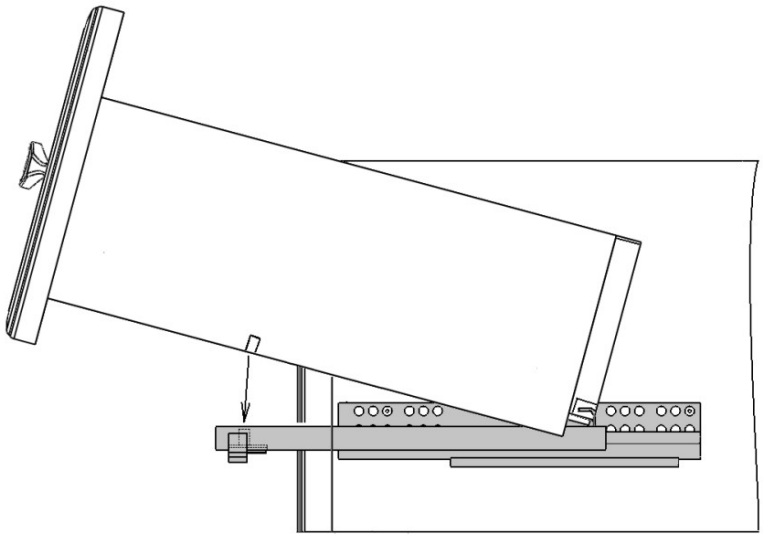

В отверстия Ø5 мм деталей №9 и №10 вставьте полкодержатели. Установите полки.

Вставьте ящики. Для этого выдвиньте направляющие вперёд, вставьте ящик так, чтобы крючок направляющей попал в отверстие задней стенки ящика, опустите ящик вниз, штырь направляющей должен попасть в отверстие боковой стенки ящика (рис.16).

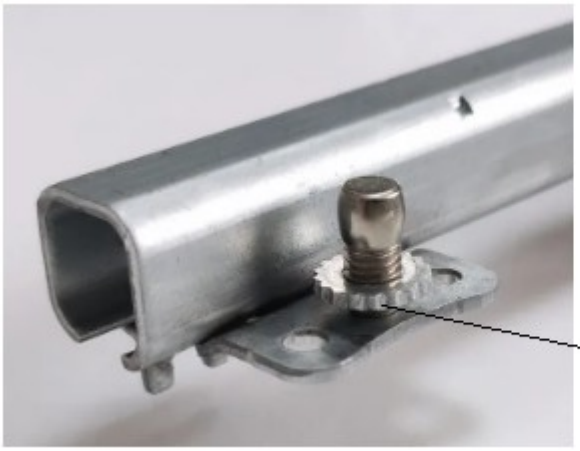

17

Отрегулируйте ящики по высоте с помощью гайки (рис. 17).

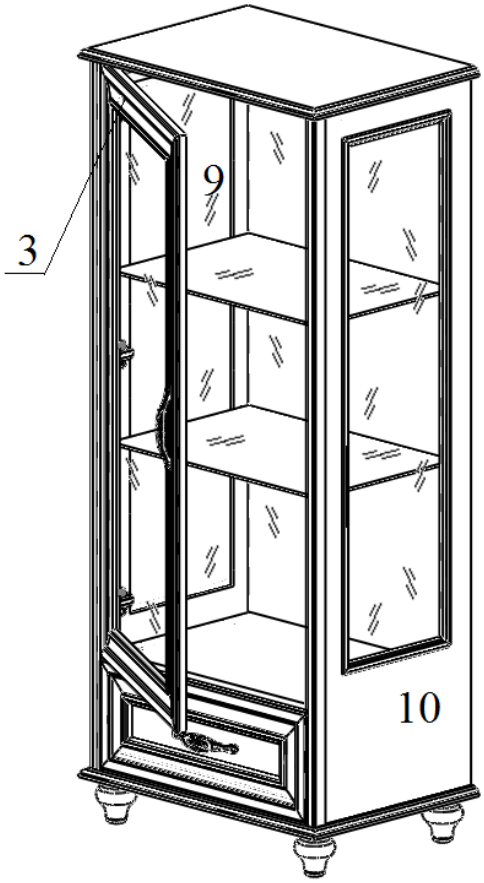

18

Саморезом 3,5х16 установите чашки петель на дверь №3. Установите дверь №3 на ответную планку петель. Отрегулируйте дверь (рис. 19). Установите ручку на дверь винтом М4х20 мм.

Порядок регулирования петли

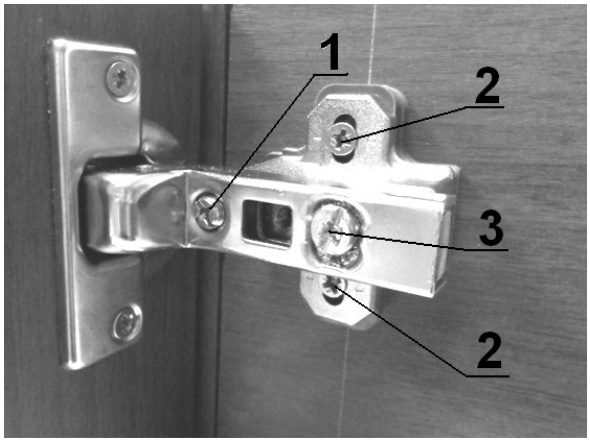

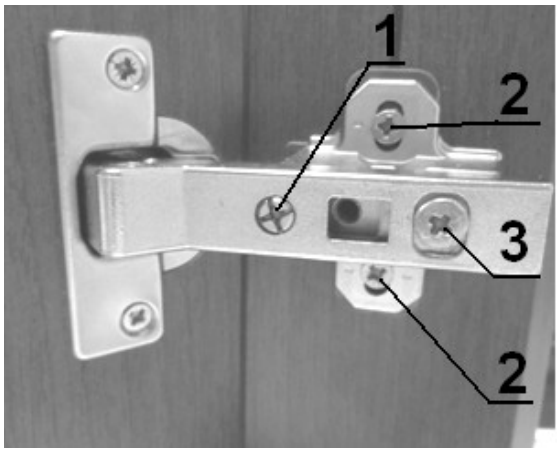

1 - Винт регулировочный

2 - Винт регулировочный

3 - Эксцентриковый винт

19

Внимание! *Регулировку петель осуществлять только после того, как изделие будет выставлено строго в уровень к горизонту.*

Регулировка может производится в трех плоскостях

1. Для перемещения двери вправо или влево:
   - Для перемещения двери от вертикальной стенки завернуть регулировочный винт№1
   - Для перемещения двери к вертикальной стенке вывернуть регулировочный винт№1
2. Для перемещения двери к корпусу и от корпуса используется эксцентриковый винт №3
3. Для регулировки вертикального перемещения используется винт №2.

Монтаж двери

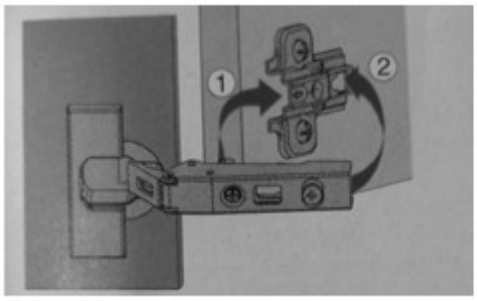

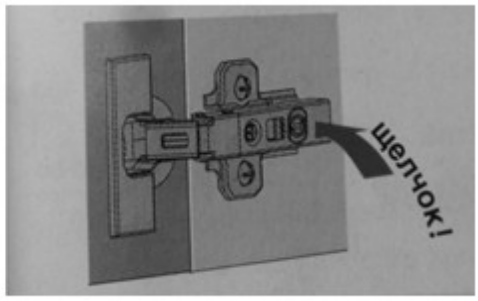

Процесс монтажа двери выполняется сверху вниз. Петля спереди накладывается на монтажную планку (поз.1), затем консоль петли защелкивается на монтажной планке (поз. 2) легким нажатием.

Демонтаж двери

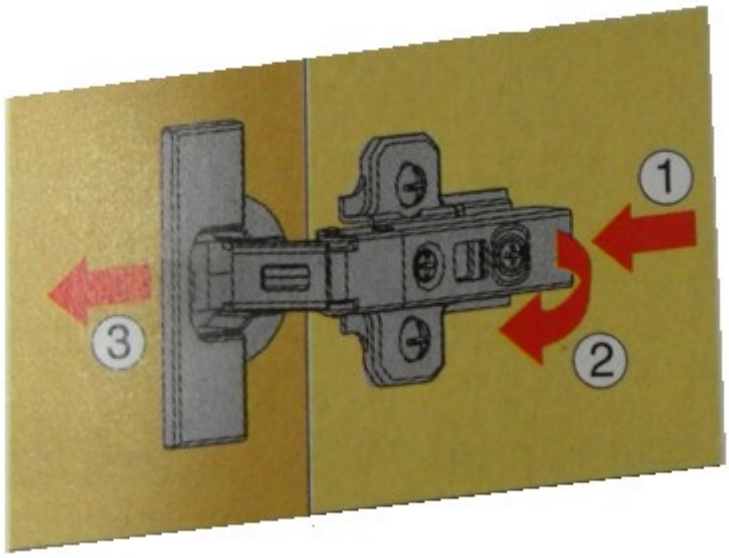

Демонтаж двери осуществляется наоборот, снизу вверх. В результате легкого нажатия пальцем на фиксаторную защелку (поз. 1), петля демонтируется. В ходе этой операции с монтажной планки снимается консоль петли (поз. 2), а дверь можно снять на себя (поз. 3).

Внимание! Места крепежа эксцентриков на видимых частях изделия необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже $+10^0$С и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

При эксплуатации изделий, имеющих детали из стекла и зеркала, необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещины следует немедленно заменить повреждённую стеклодеталь или зеркало.

Нельзя перемещать мебель одному человеку. Как минимум требуется 2 человека. Это необходимо для того, чтобы равномерно распределить нагрузку при переносе. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив её от содержимого, вынув ящики, сняв полки, ослабив винты крепления зеркал. После установки изделия на новом месте не забудьте завернуть винты крепления зеркал согласно инструкции по сборке.

Гарантии изготовителя

При соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации гарантийный срок службы и эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 месяцев, для бытовой и изготовленной по индивидуальным заказам – 24 месяца.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.

Внимание! Максимально допустимая нагрузка на 1 стеклянную полку 15 кг. Превышение указанной нагрузки может вызвать разрушение стеклянной полки, что может нанести вред вашему здоровью.