

Инструкция по сборке

«РИМ 4» ШКАФ-ВИТРИНА



Предприятие изготовитель: ООО «Юта»
Россия, Нижегородская область, г.Заволжье

Инструкция по сборке

«РИМ 4» ШКАФ-ВИТРИНА

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией. Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Рекомендуем производить сборку изделия не менее чем двумя специалистами.

Внимание! Максимально допустимая нагрузка на 1 стеклянную полку 15 кг. Превышение указанной нагрузки может вызвать разрушение стеклянной полки, что может нанести вред вашему здоровью.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.
2. Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертки PH2 и PH3, молоток).

Перечень деталей

№	Наименование детали	Габаритные размеры	Кол-во
1	Крышка	1670x436	1
2	Цоколь	1670x436	1
3	Дверь	1163x547	2
4	Фасад ящика	447x215	3
5	Боковина ящика	334x130	10
6	Стенка задняя ящика	443x115	3
7	Дно ящика	356x425	3
8	Фасад ящика	547x215	2
9	Стенка задняя ящика	543x115	2


10	Дно ящика	523x354	2
11	Левая боковая стенка	1384x421	1
12	Правая боковая стенка	1384x421	1
13	Стенка вертикальная левая	1384x421	1
14	Стенка вертикальная правая	1384x421	1
15	Стенка вертикальная	604x374	2
16	Стенка горизонтальная	461x384	1
17	Стенка горизонтальная	551x400	2
18	Средник	551x150	2
19	Задняя стенка	1384x461	1
20	Задняя стенка	1165x563	2
21	Задняя стенка	223x563	2
22	Нога	80x72	8
23	Полка стекло	544x365	4
24	Зеркало	1151x550	2

Фурнитура

	Наименование детали	Кол-во
	Эксцентрик	72
	Шток эксцентрика	72
	Заглушка для эксцентрика	72
	Шкант 8x30	36
	Ответная планка петли	6
	Петля вкладная	6
	Саморез 3,5x16	24
	Саморез 3,5x19	30


	Ручка	7
	Полкодержатель	16
	Винт М4х8	10
	Винт М4х20	4
	Винт М8х30	8
	Конфирмат	8
	Ключ шестигранный	1
	Направляющие 350 мм	5 комп.
	Гвоздь	20
	Ножка	8
	Подкладка под винт	42
	Уголок мебельный с саморезом	24

Схема расположения деталей в изделии.

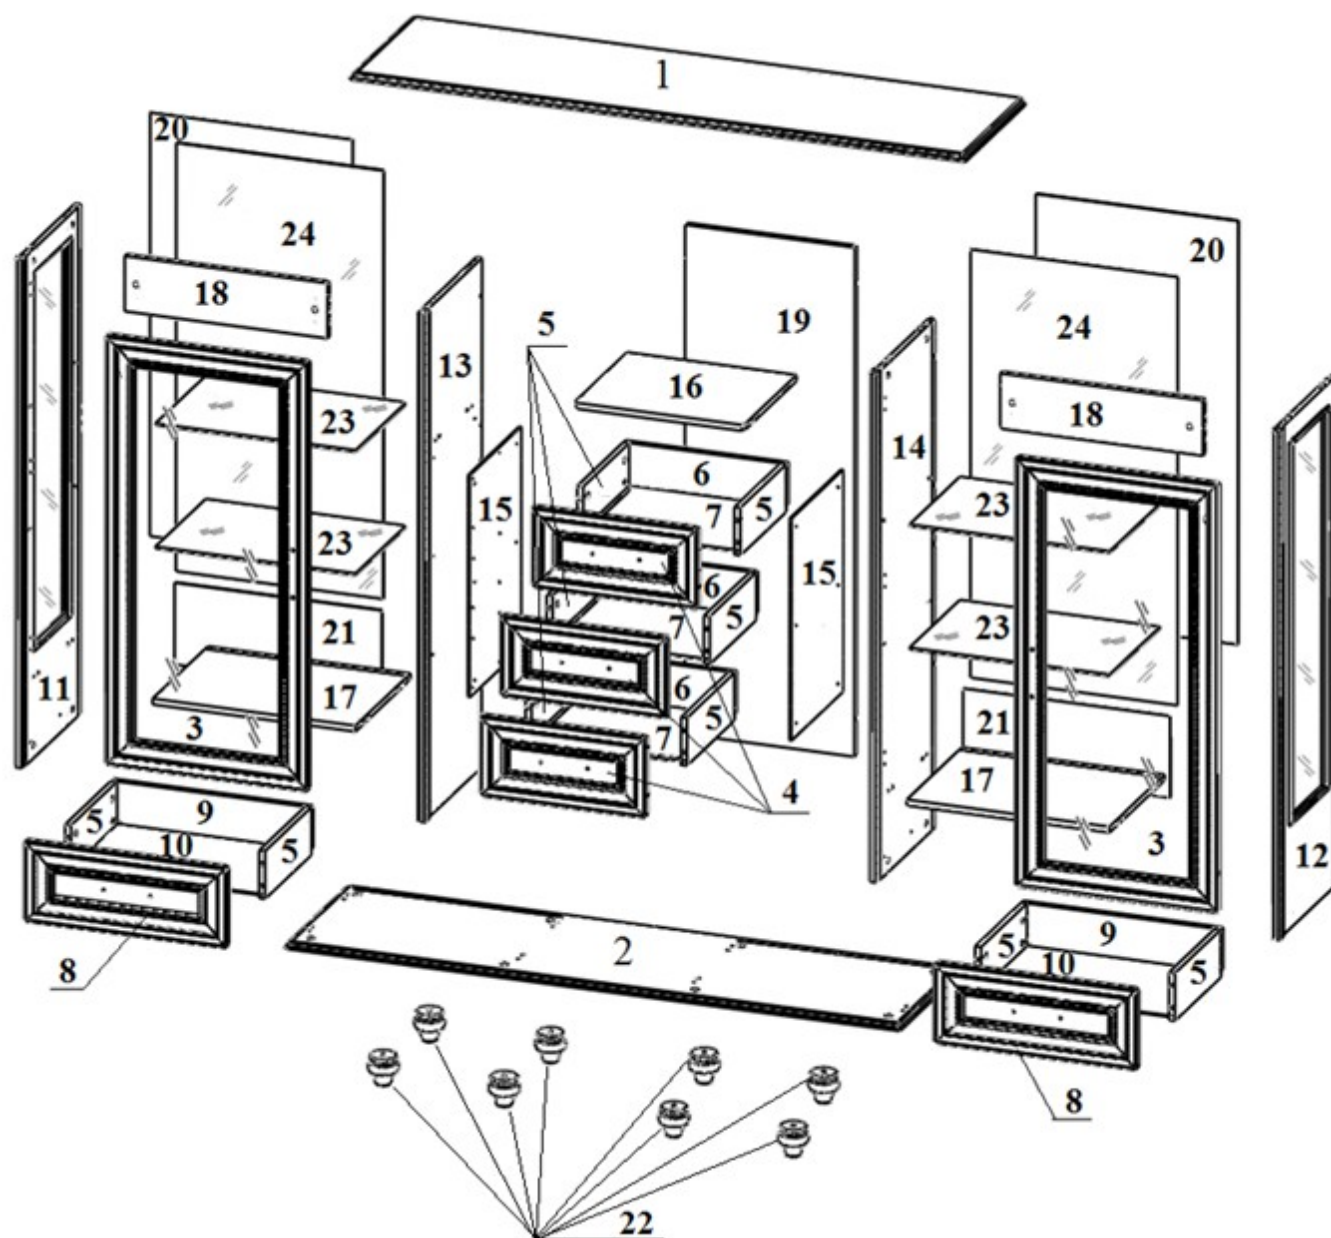


Порядок сборки

Сборка ящика

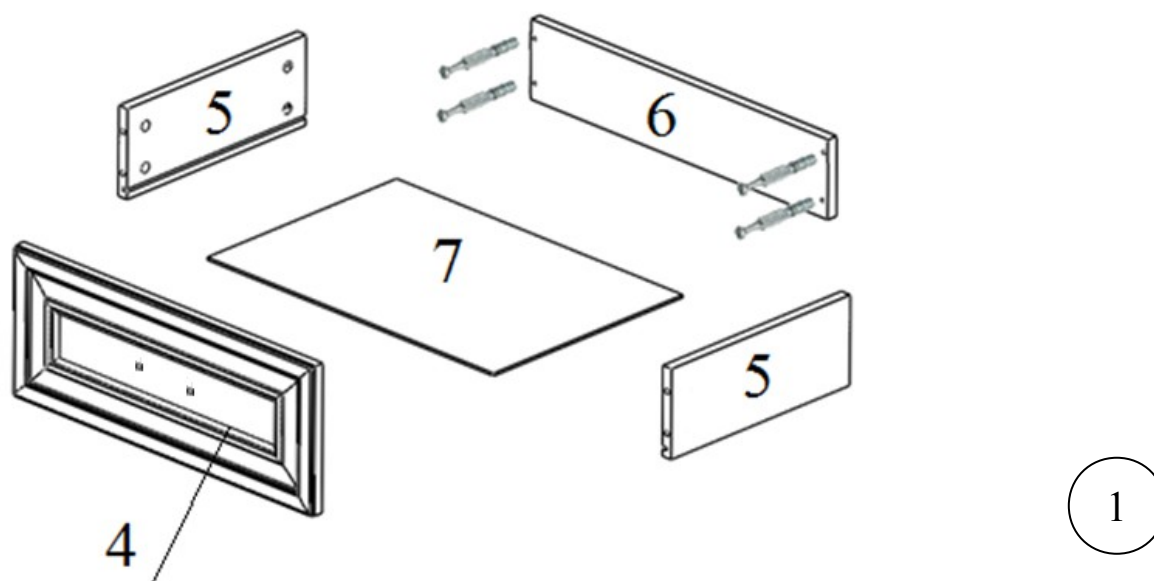


В детали №5 вставьте эксцентрики. В детали №4 и №6 вверните штоки эксцентрика в отверстия Ø5 мм. Боковины ящика №5 соедините со стенкой №6. В деталях №5 заверните эксцентрики до упора. Соедините фасад №4 с боковыми стенками №5, завернув эксцентрики до упора в деталях №5 (рис.1).

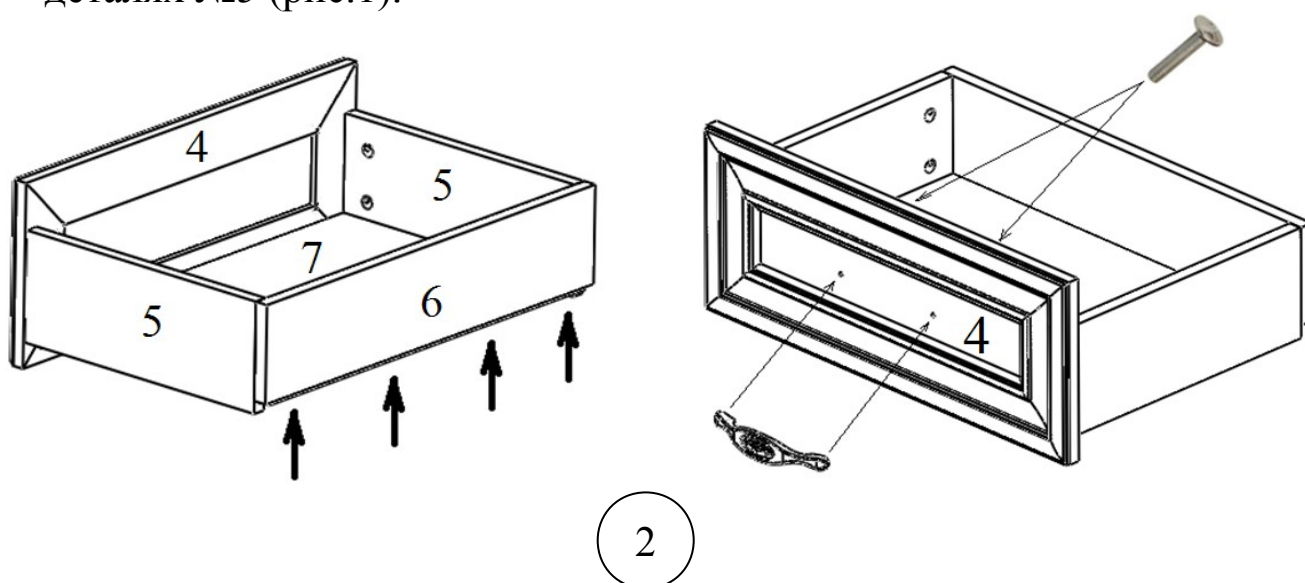

Дно ящика №7 вставьте в пазы деталей №4 и №5 до упора. Прибейте деталь №7 к детали №6 гвоздями как показано на рис 2.


Винтом М4х8 мм установите ручку на фасад ящика №4 (рис.2).

Сборка корпуса

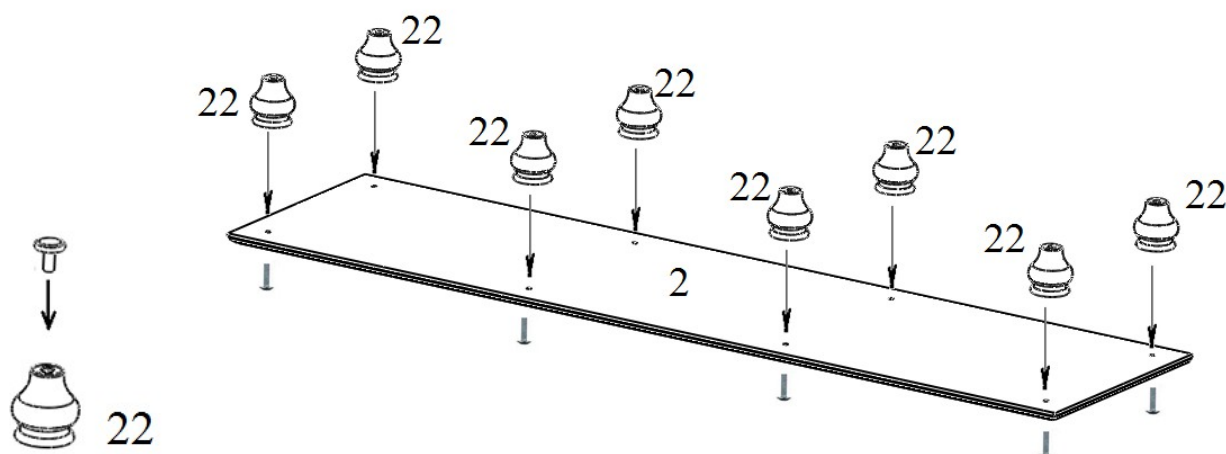

3


В детали №22 вверните ножки PI 03 (рис. 3). Соедините ноги №22 с деталью №2 винтами М8х30 (рис 3).

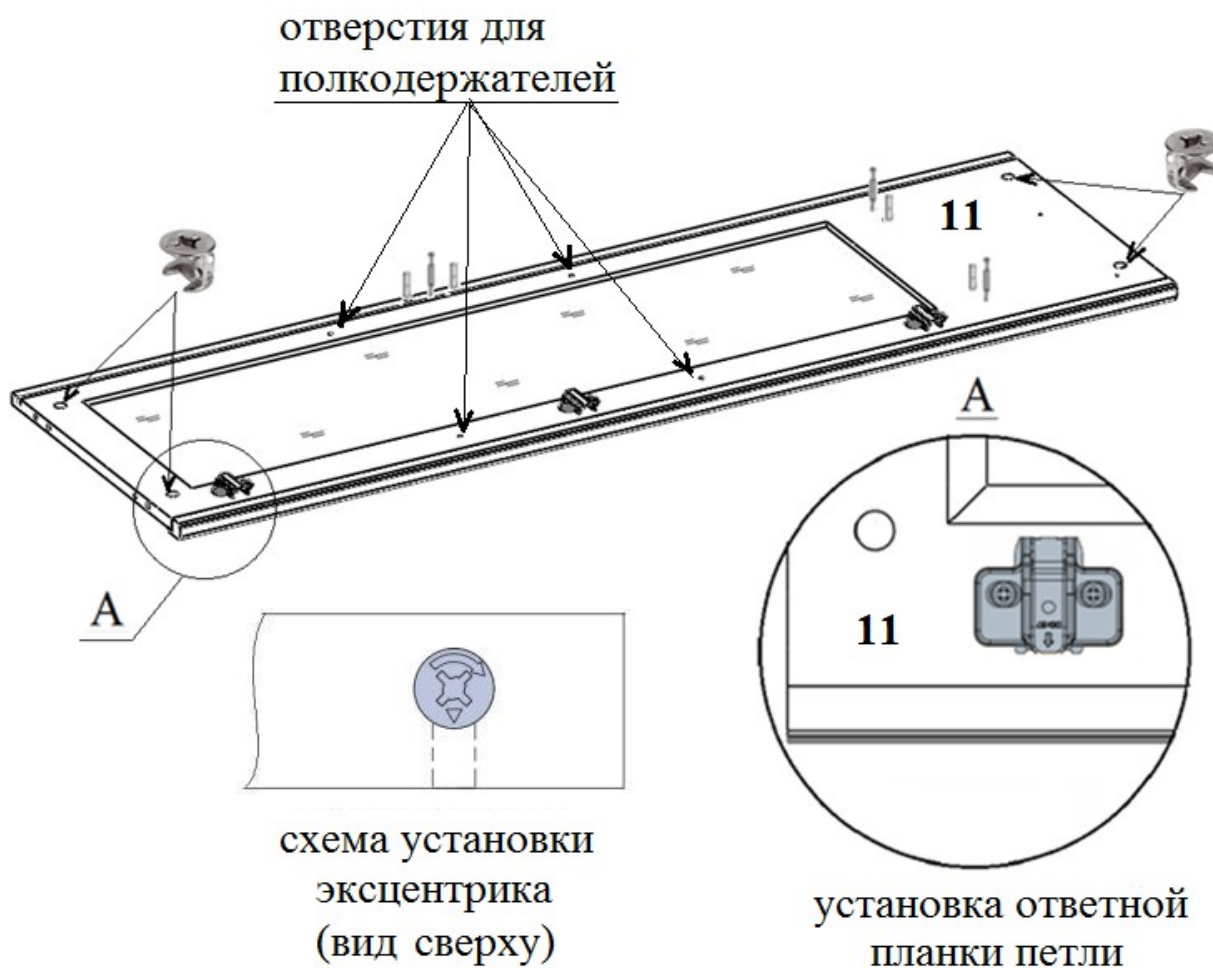


4

В детали №11 и №12: в отверстия Ø15мм вставьте эксцентрики, в отверстия Ø8мм вставьте шканты, в отверстия Ø5мм вкрутите штоки эксцентриков как показано на рис 4 (в отверстия для полкодержателей


не вкручивать), ответные планки петель прикрутите саморезами 3,5x16 согласно насечкам как показано на рис 4.

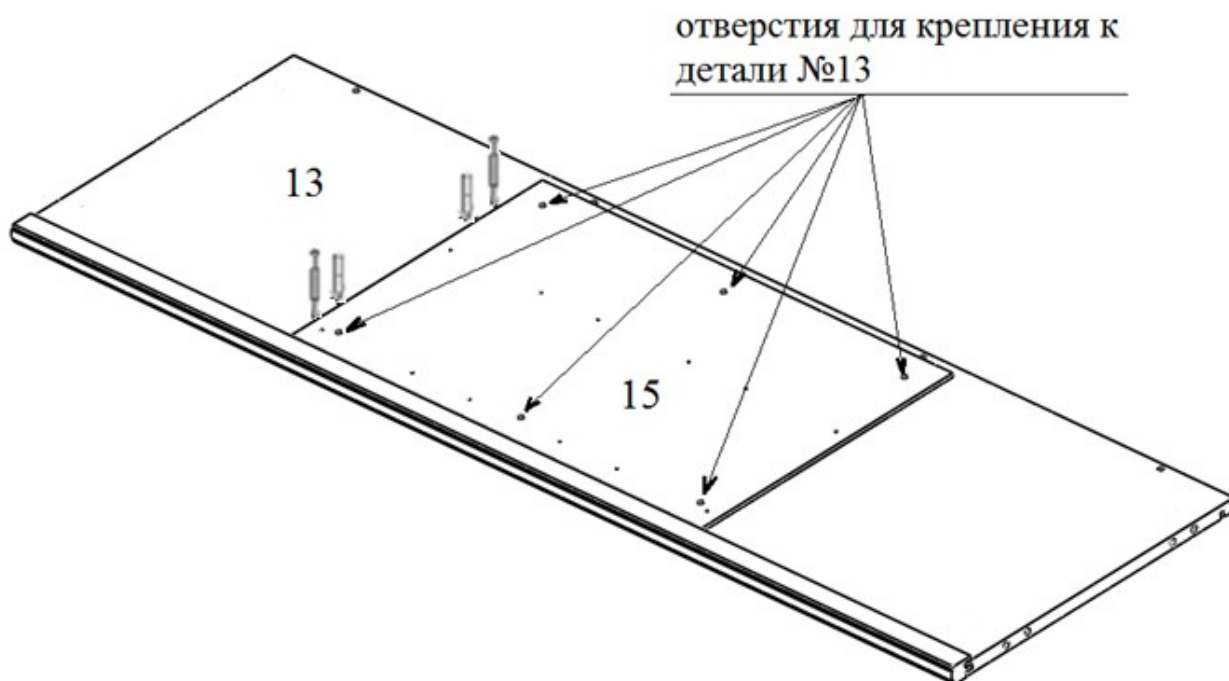

Соедините детали №13 и №15, совместив отверстия в детали №15 с наконечниками в детали №13, как показано на рис.5. В указанные отверстия заверните саморезы 3,5x19. Таким же образом соедините детали №14 и №15. В детали №13, №14 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки эксцентриков в отверстия Ø5 мм (рис. 5).

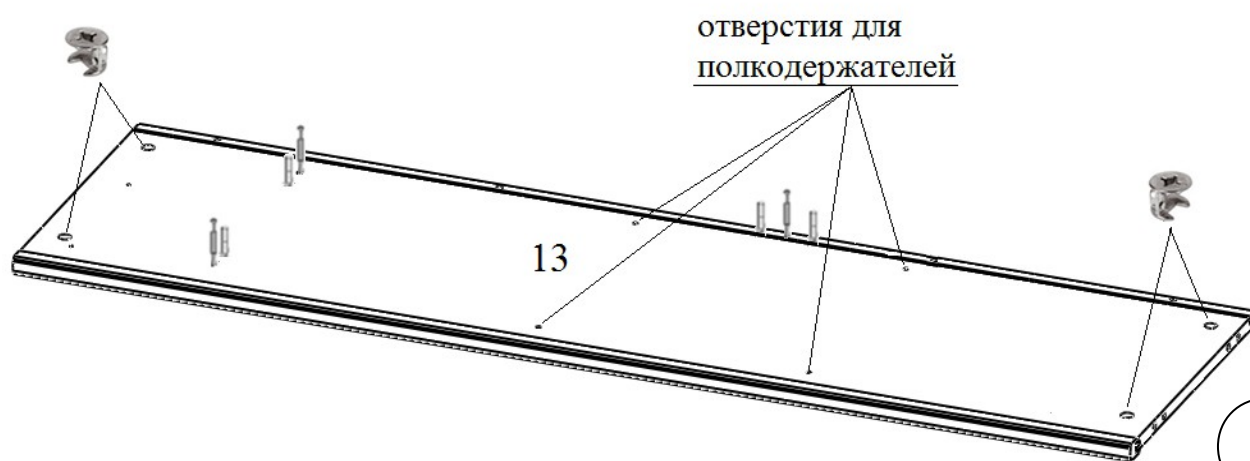


В детали №13 и №14: в отверстия Ø15мм вставьте эксцентрики, в отверстия Ø8мм вставьте шканты и вкрутите штоки эксцентриков в отверстия Ø5мм как показано на рис 6 (**в отверстия для полкодержателей не вкручивать**).

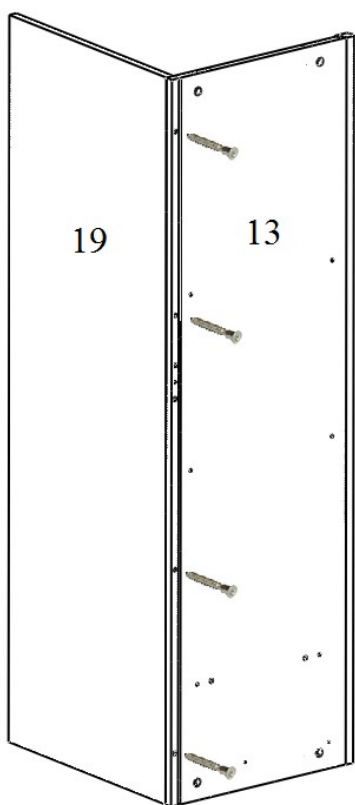


7

Соедините детали №13 и №19 конфирматами как показано на рис.7.

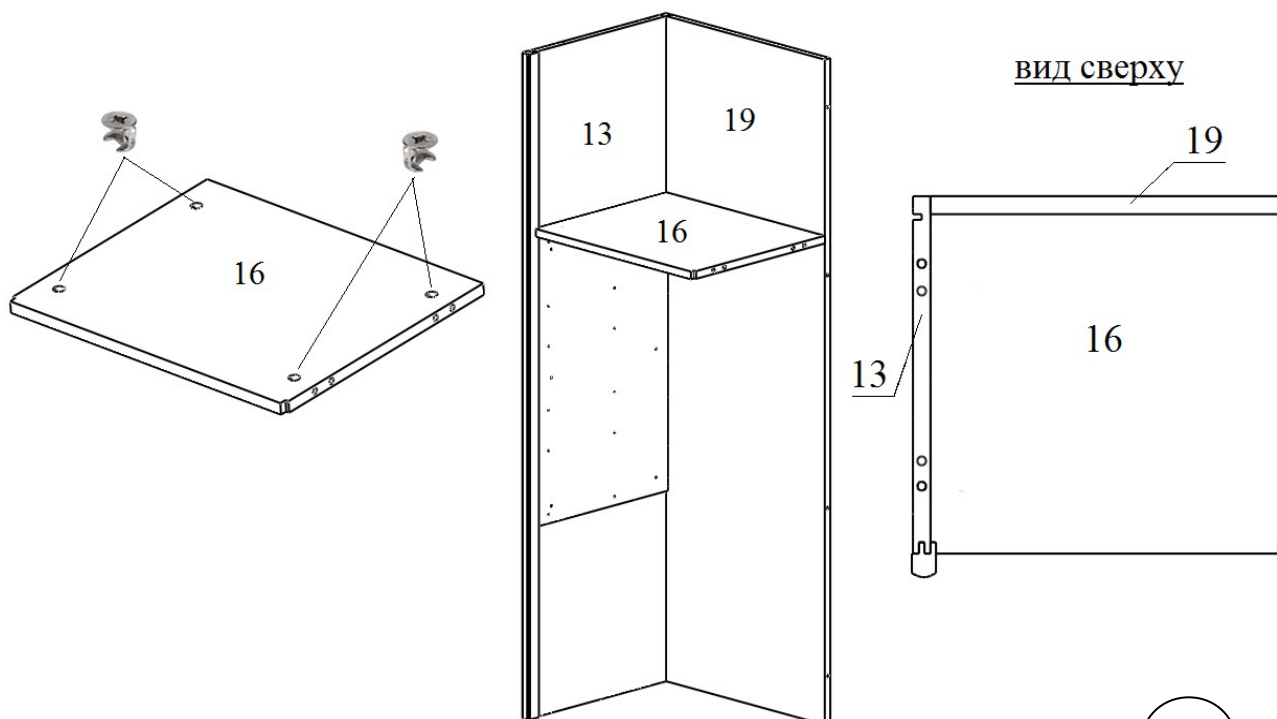


8

В деталь №16 вставьте эксцентрики в отверстия Ø15мм. Установите деталь №16 на подбранную конструкцию как показано на рис.8. Заверните эксцентрики до упора в детали №16.

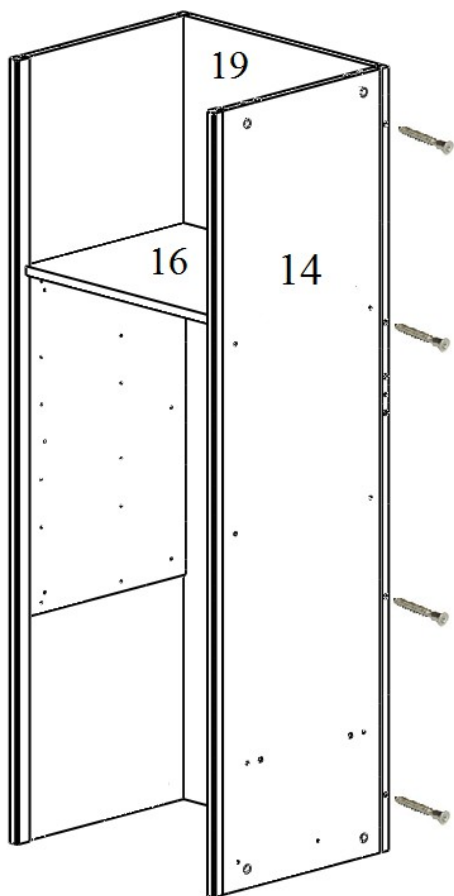


9

Соедините детали №14 и №19 конфирматами как показано на рис.9.

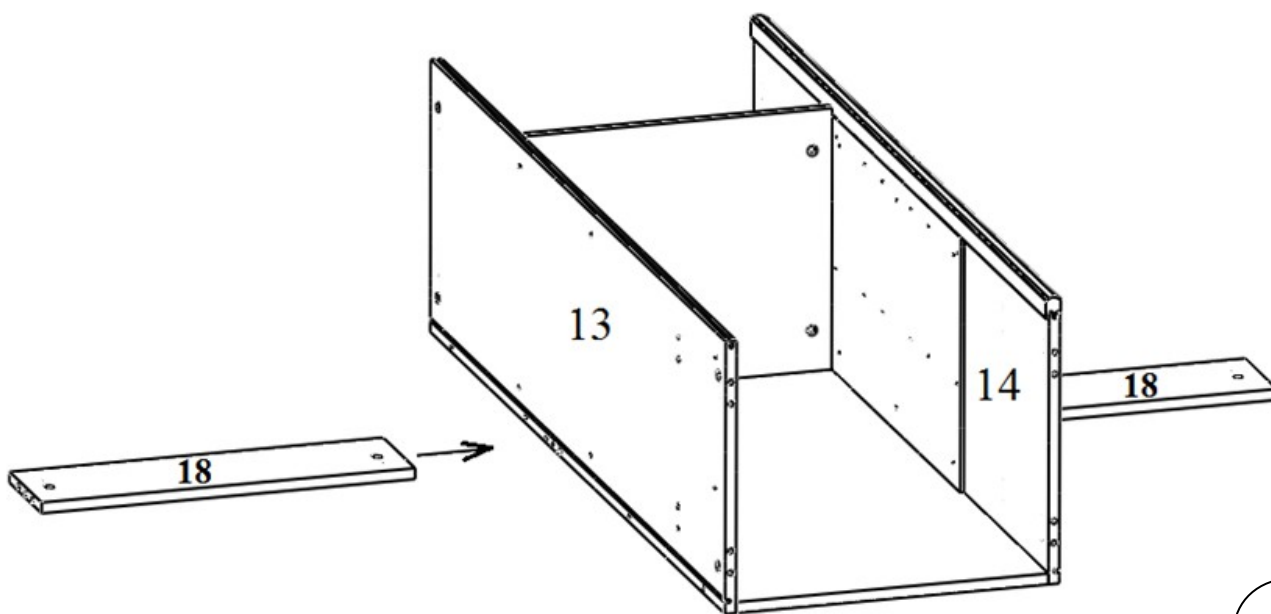


10

В детали №18 вставьте эксцентрики в отверстия Ø15мм. Установите детали №18 на подбранную конструкцию как показано на рис.10. Заверните эксцентрики до упора в деталях №18.

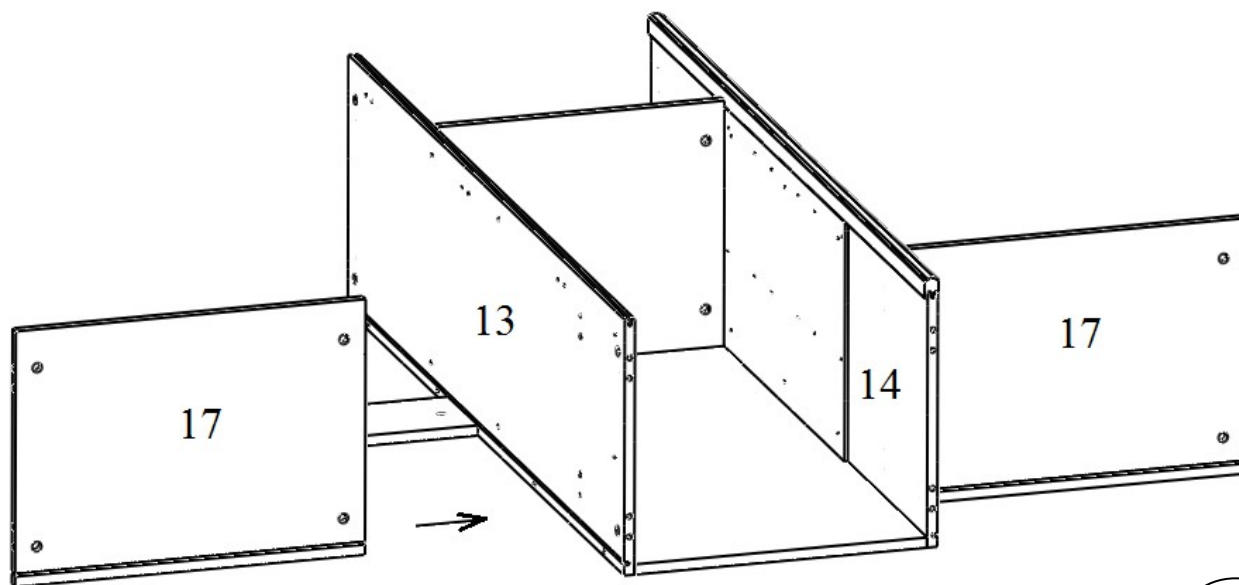


11

В детали №17 вставьте эксцентрики в отверстия Ø15мм. Установите детали №17 на подбранную конструкцию как показано на рис.11. Заверните эксцентрики до упора в деталях №17.

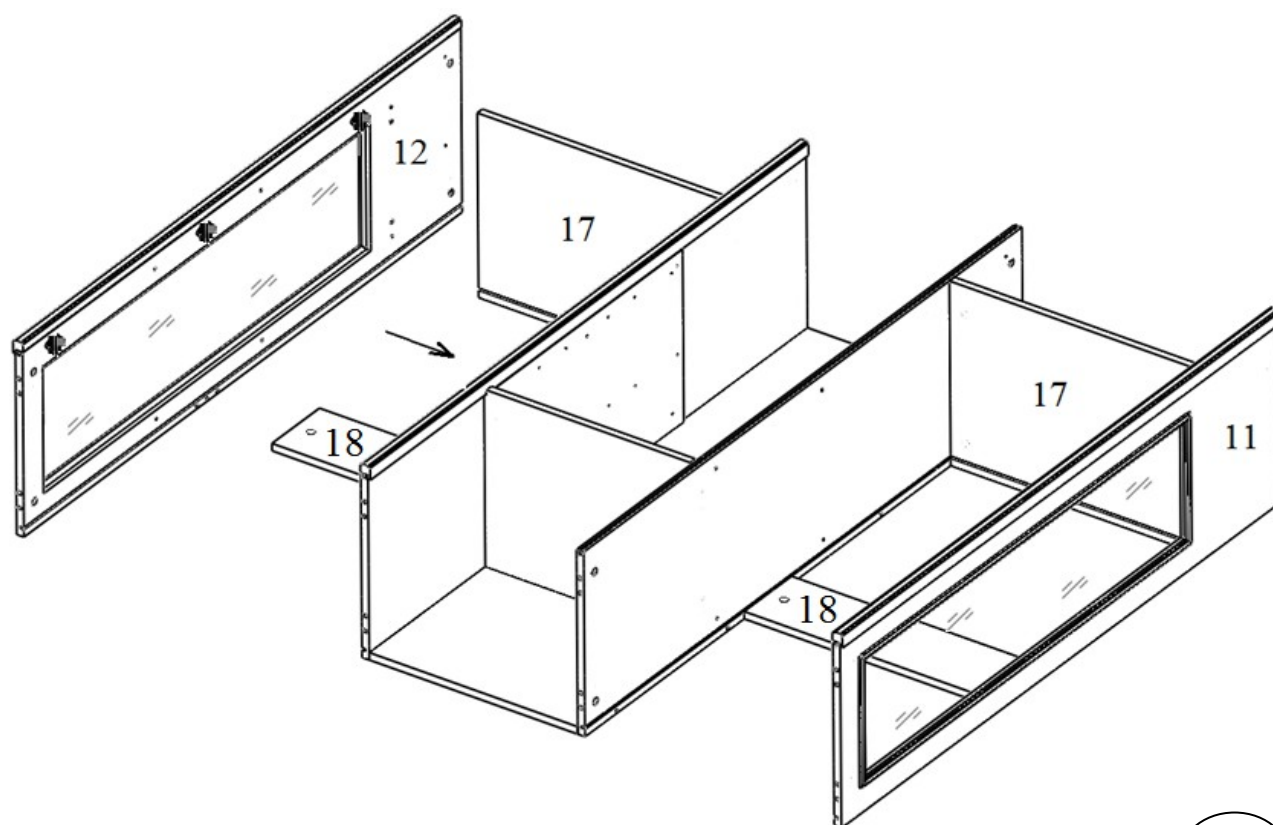


12


Установите детали №11 и №12 на подбранную конструкцию, как показано на рис.12. Заверните эксцентрики до упора в деталях №17 и №18.

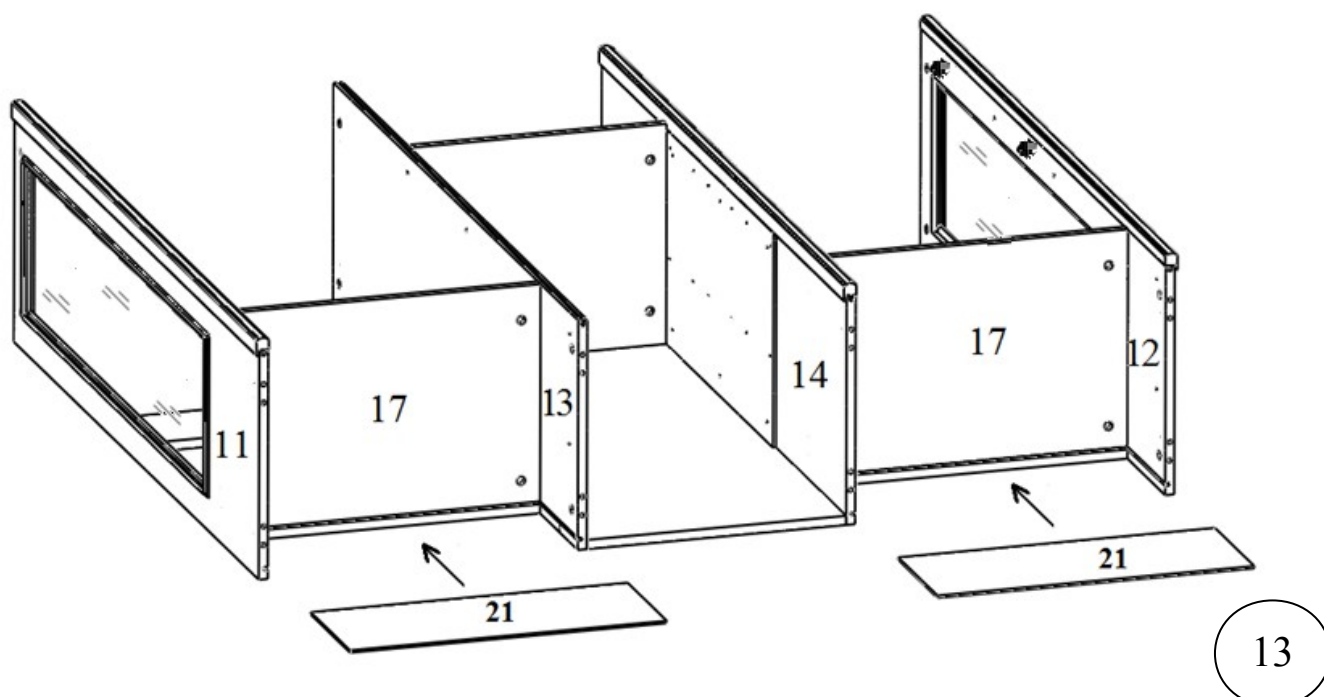

В пазы деталей №11, №13, №17 и деталей №12, №14, №17 вставьте задние стенки №21 (рис.13).

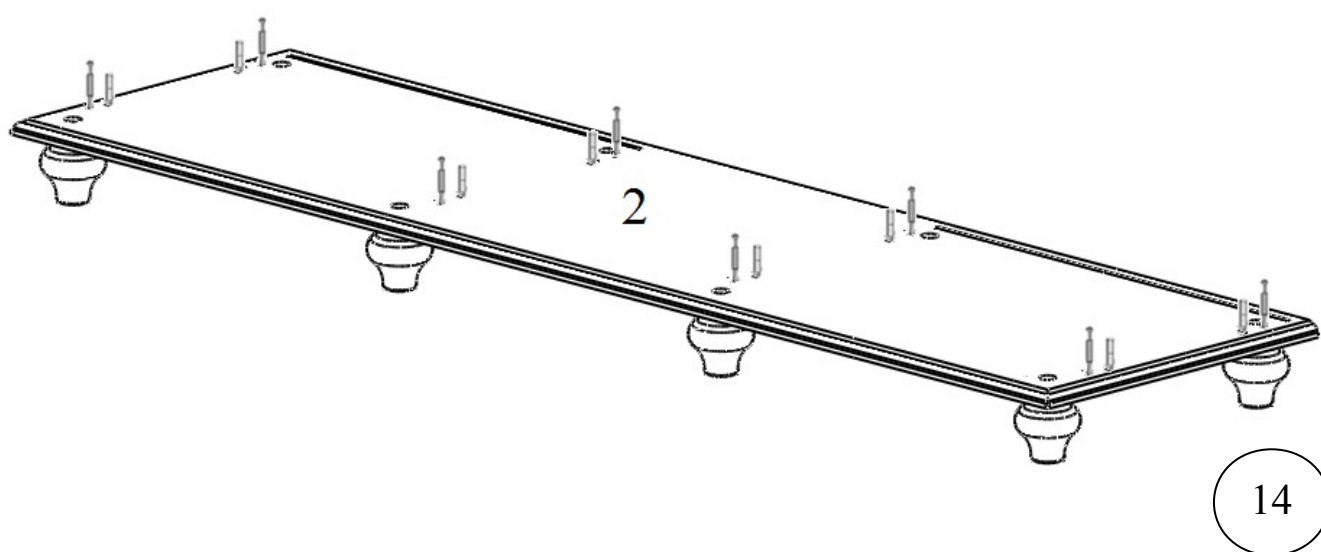


В деталь №2 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки эксцентриков в отверстия Ø5 мм (рис. 14).

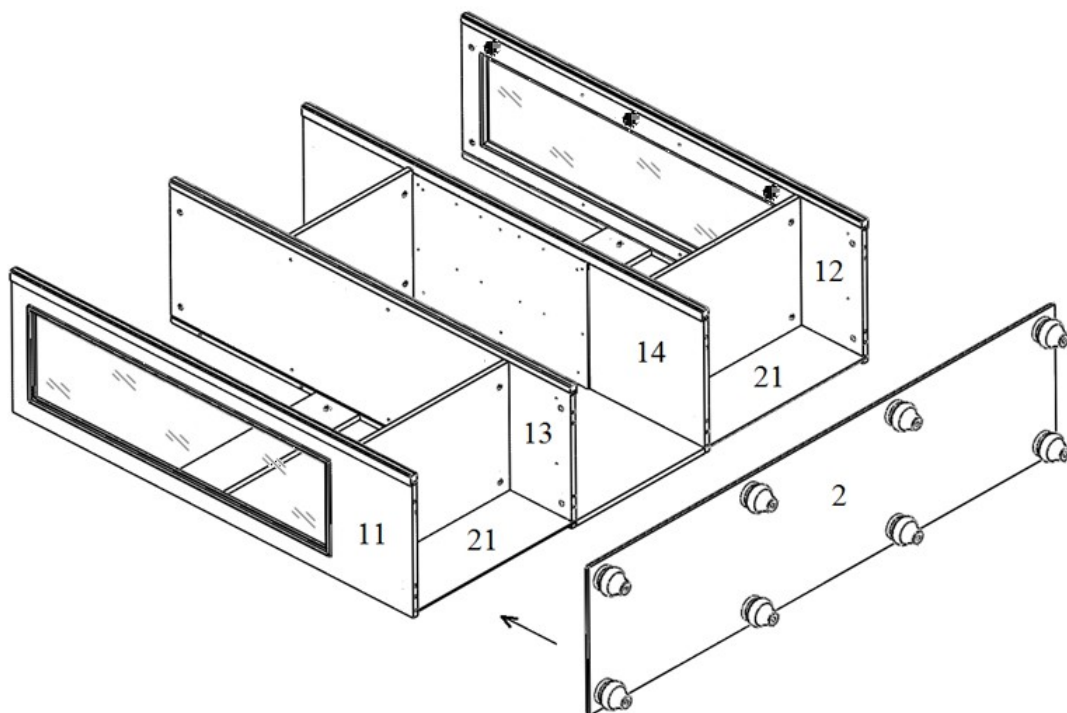

15


Соедините цоколь №2 (подсобранный с ногами) с подсобранной конструкцией так, чтобы детали №21 вошли в пазы детали №2. Заверните эксцентрики до упора в деталях №11, №12, №13 и №14 (рис.15). Для этого подложите под витрину часть упаковочного материала с упаковочной пленкой.

Поставьте изделие вертикально.

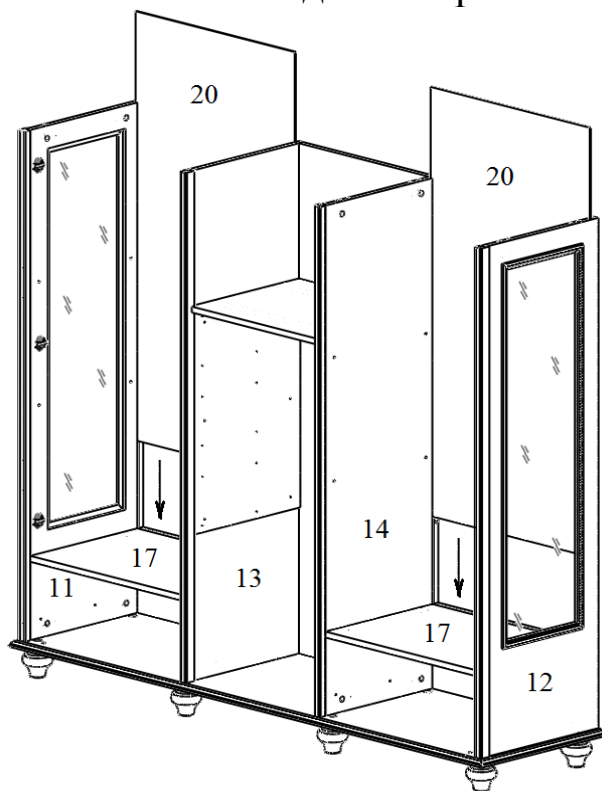


16

В пазы деталей №11, №13, №17 и деталей №12, №14, №17 вставьте задние стенки №20 (рис.16).

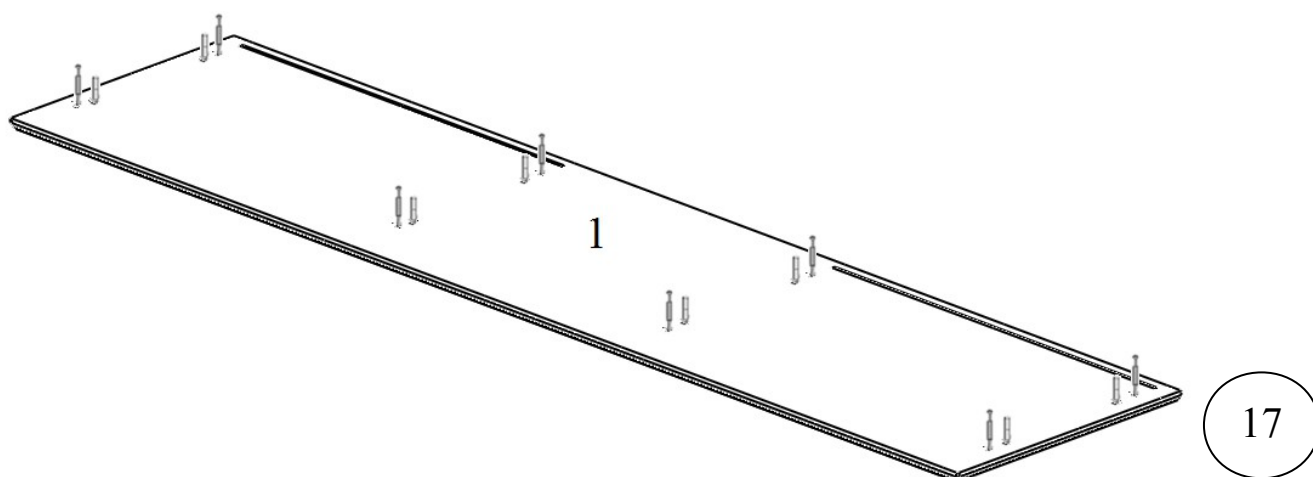


В деталь №1 вставьте шканты в отверстия Ø8 мм и вкрутите штоки эксцентриков в отверстия Ø5 мм (рис. 17).

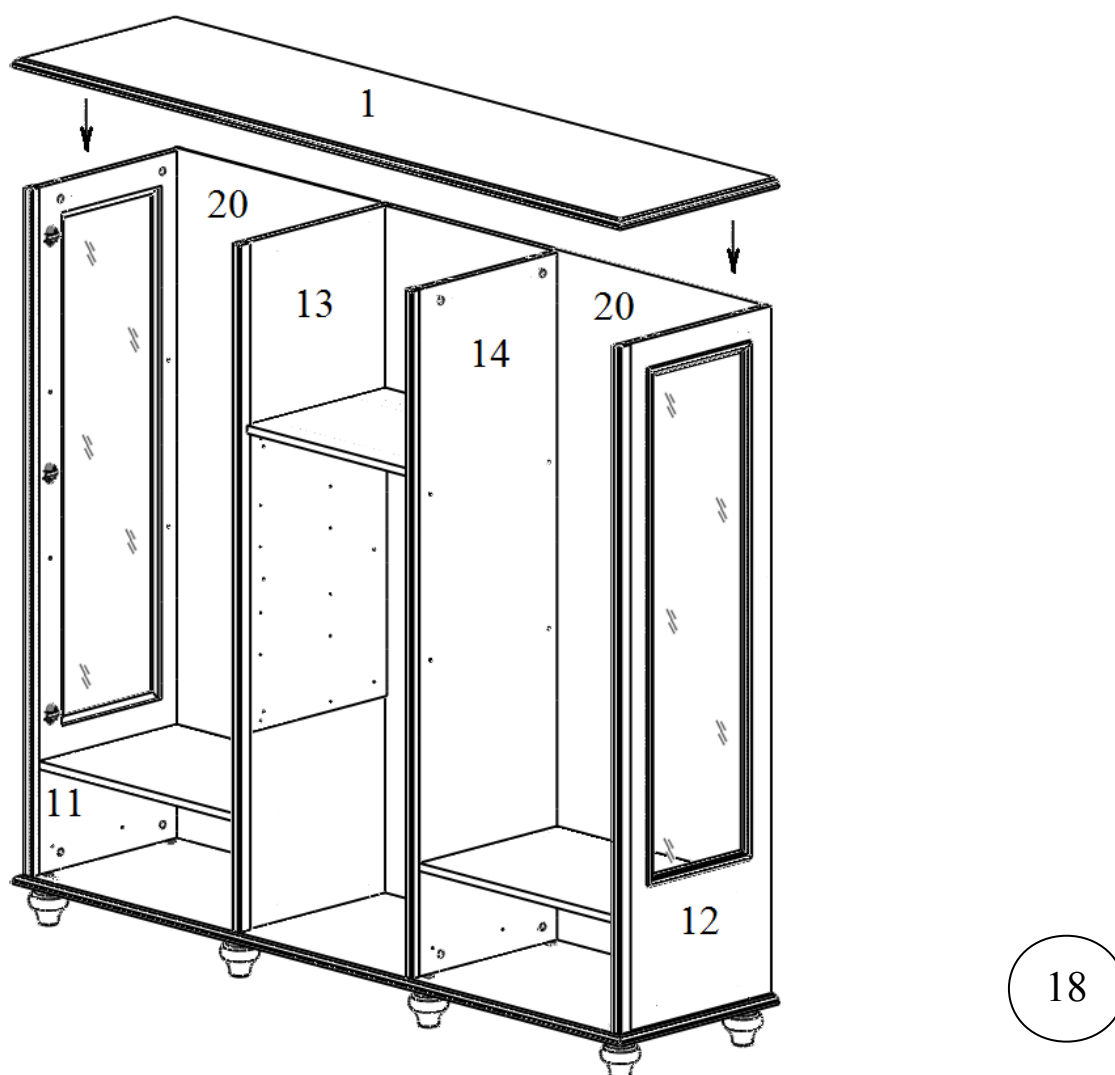


Установите деталь №1 на подсобранную конструкцию так, чтобы детали №20 вошли в паз детали №1. Заверните эксцентрики до упора в деталях №11, №12, №13 и №14 (рис.18).

Внимание! Настоятельно рекомендуем выставить изделие строго в уровень к горизонту с помощью регулируемых опор на месте постоянной эксплуатации изделия. После этого проверьте диагональ изделия.

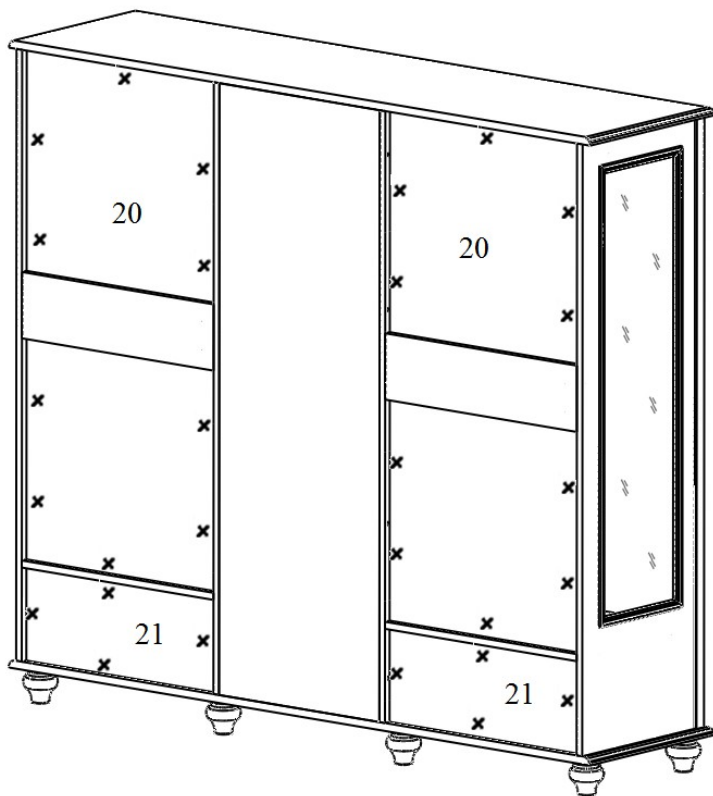

19


Для фиксации задних стенок №20 и №21 установите уголок мебельный с саморезом в местах, отмеченных знаком X, как показано на рис.19.

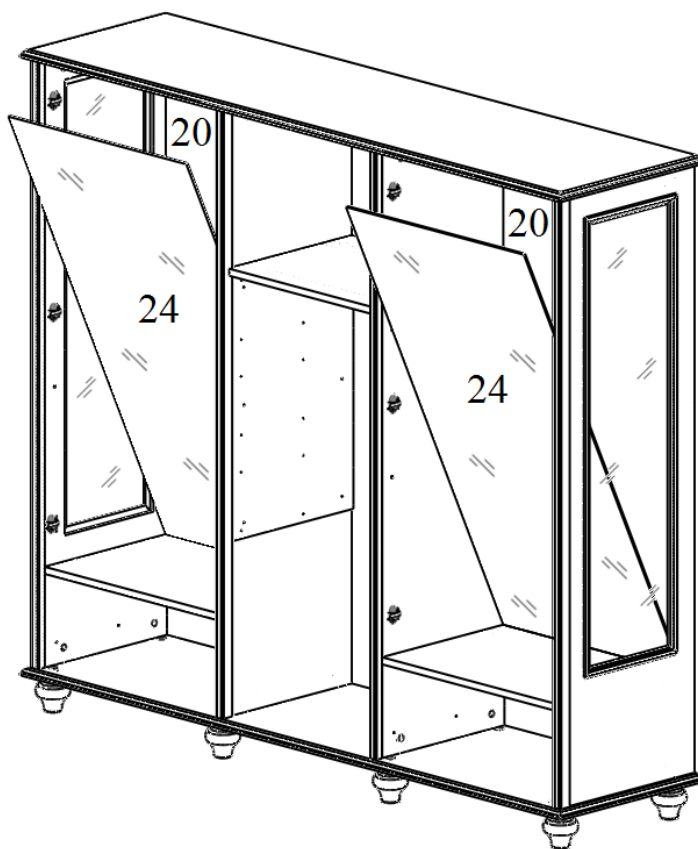

20



Перед приклеиванием зеркала тщательно протрите поверхность детали, к которой приклеивается зеркало, сухой тканью.

Снимите защитную пленку у двухстороннего скотча и вклейте зеркала №24 на детали №20 (рис 20).

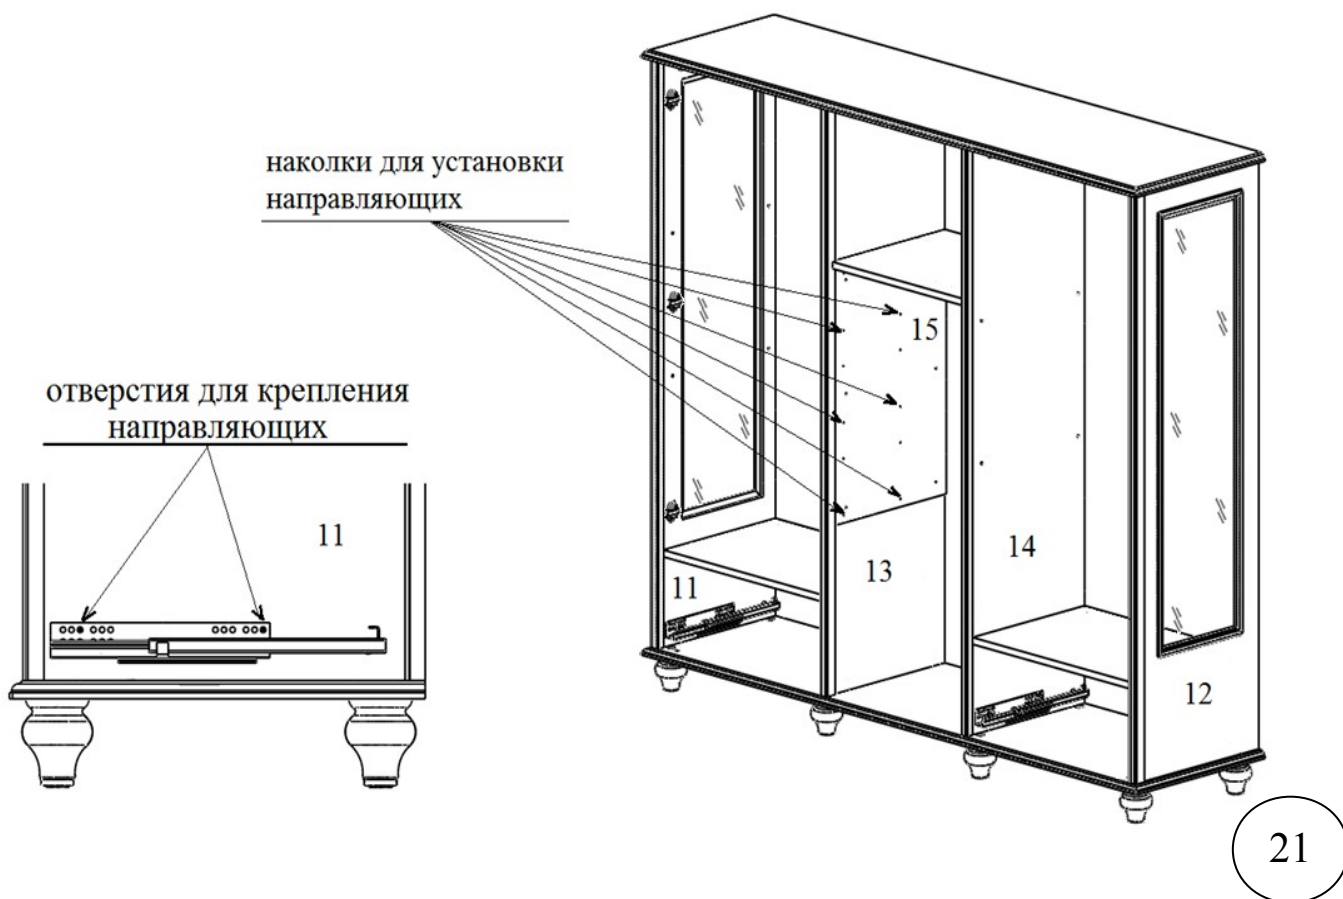

На детали №11 и №12 установите направляющие через отверстия, указанные на рис. 21, саморезами 3,5х16 по накладкам.

На детали №15 установите направляющие через отверстия, указанные на рис. 21, саморезами 3,5х19 по накладкам (первый, третий и пятый ряд наколок снизу) рис. 21.

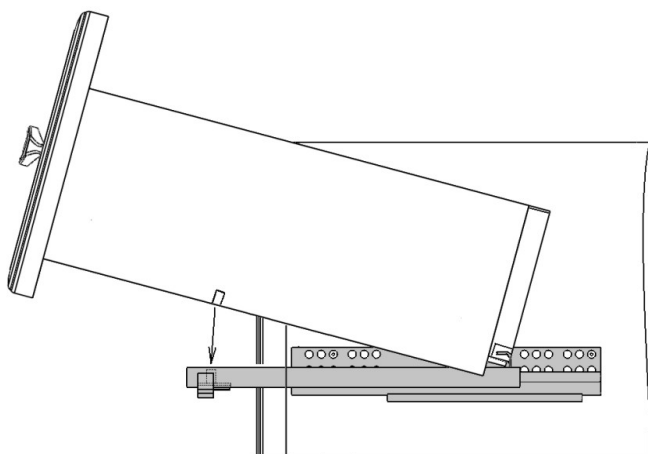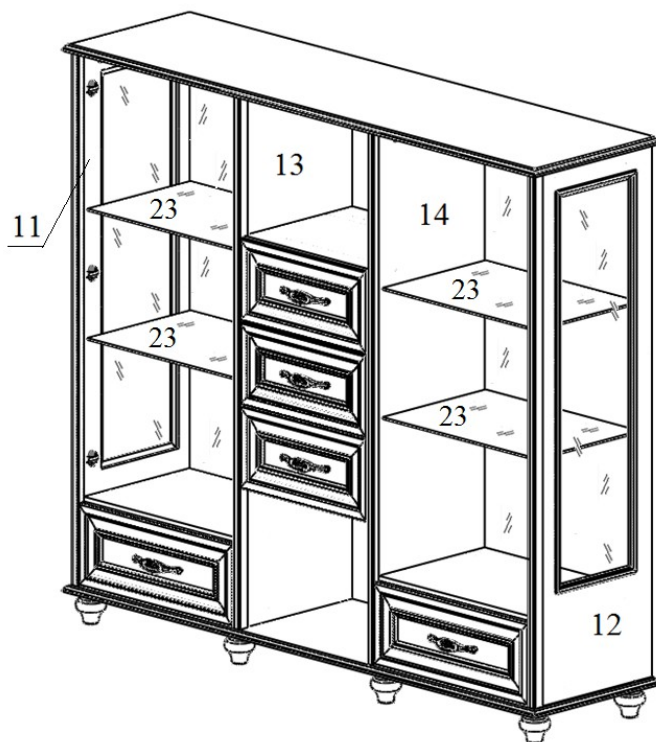

22

В отверстия Ø5 мм деталей №11, №12, №13 и №14 вставьте полкодержатели. Установите полки №23.


Вставьте ящики. Для этого выдвиньте направляющие вперёд, вставьте ящик так, чтобы крючок направляющей попал в отверстие задней стенки ящика, опустите ящик вниз, штырь направляющей должен попасть в отверстие боковой стенки ящика (рис.22).



гайка для регулировки
ящика по высоте

23



Отрегулируйте ящики по высоте с помощью гайки (рис. 23).

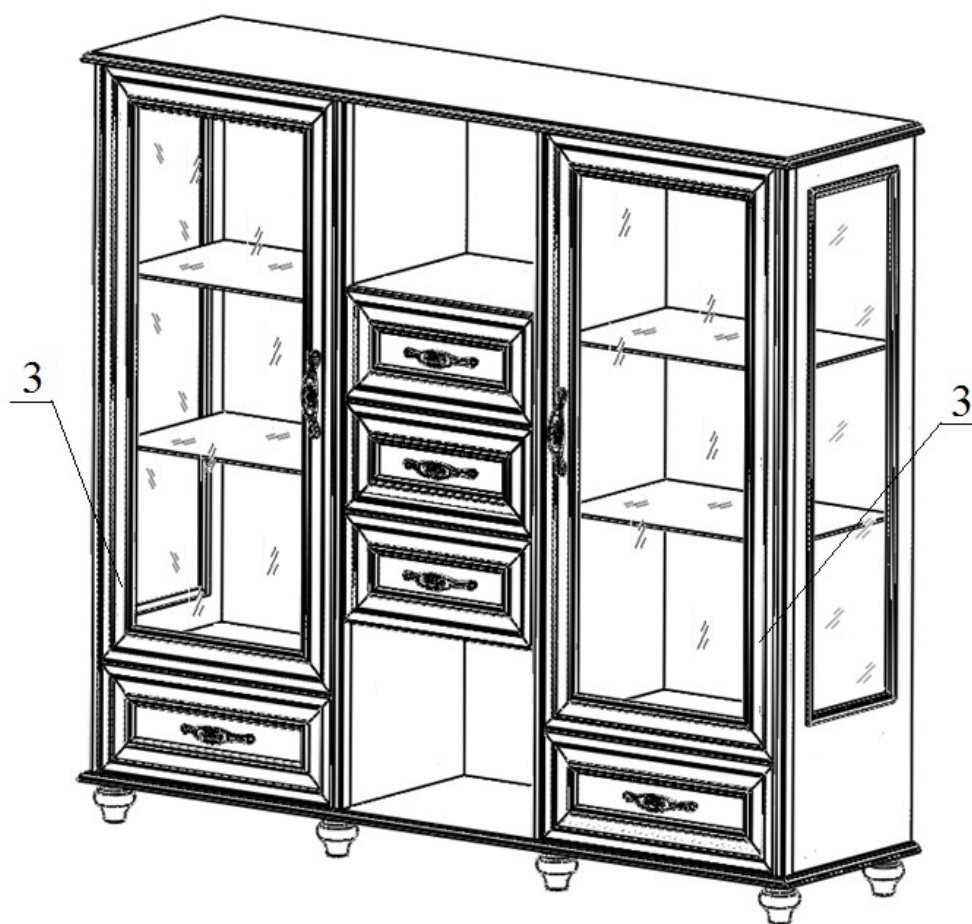

24

Саморезом 3,5х16 установите чашки петель на дверь №3. Установите дверь №3 на ответную планку петель. Отрегулируйте дверь (рис. 25). Установите ручку на дверь винтом М4х20 мм.

Порядок регулирования петли

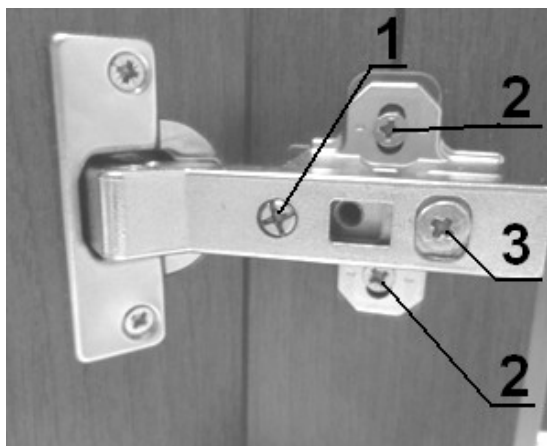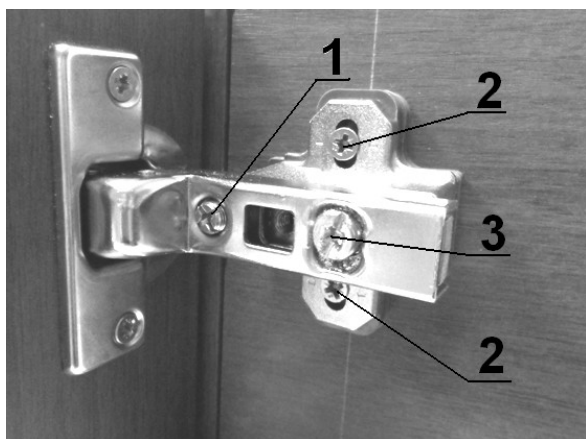

- 1 - Винт регулировочный
- 2 - Винт регулировочный
- 3 - Эксцентриковый винт


25

Внимание! Регулировку петель осуществлять только после того, как изделие будет выставлено строго в уровень к горизонту.

Регулировка может производиться в трех плоскостях


1. Для перемещения двери вправо или влево:
 - Для перемещения двери от вертикальной стенки завернуть регулировочный винт №1
 - Для перемещения двери к вертикальной стенке вывернуть регулировочный винт №1
2. Для перемещения двери к корпусу и от корпуса используется эксцентриковый винт №3
3. Для регулировки вертикального перемещения используется винт №2.

Монтаж двери

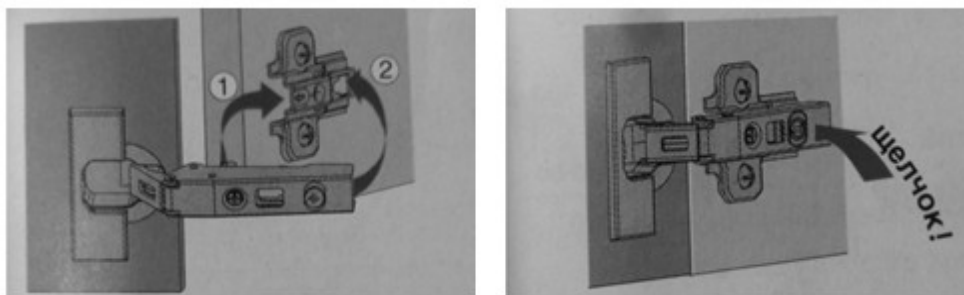

Процесс монтажа двери выполняется сверху вниз. Петля спереди накладывается на монтажную планку (поз.1), затем консоль петли защелкивается на монтажной планке (поз. 2) легким нажатием.

Демонтаж двери

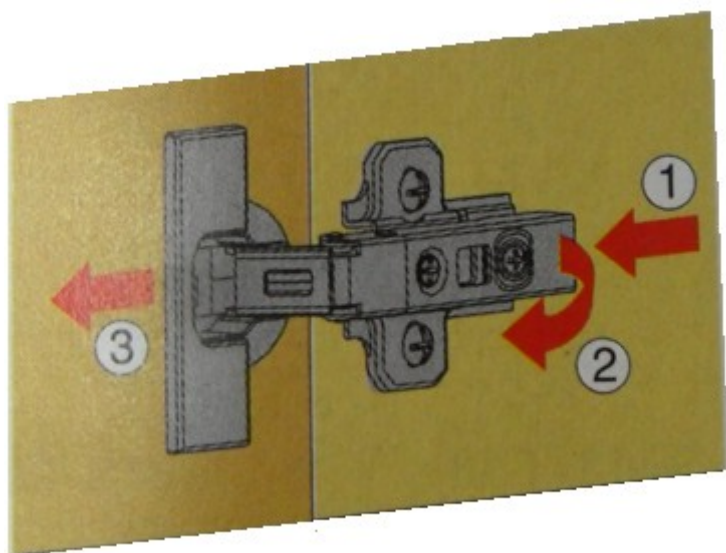

Демонтаж двери осуществляется наоборот, снизу вверх. В результате легкого нажатия пальцем на фиксаторную защелку (поз. 1), петля демонтируется. В ходе этой операции с монтажной планки снимается консоль петли (поз. 2), а дверь можно снять на себя (поз. 3).

Внимание! Места крепежа эксцентров на видимых частях изделия необходимо закрыть заглушками.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью 65 – 80 %. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри. Мебель должна быть защищена от прямых попаданий солнечных лучей. Не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить мягкой тканью.

При эксплуатации изделий, имеющих детали из стекла и зеркала, необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещины следует немедленно заменить повреждённую стеклодеталь или зеркало.

Нельзя перемещать мебель одному человеку. Как минимум требуется 2 человека. Это необходимо для того, чтобы равномерно распределить нагрузку при переносе. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив её от содержимого, вынув ящики, сняв полки, ослабив винты крепления зеркал. После установки изделия на новом месте не забудьте завернуть винты крепления зеркал согласно инструкции по сборке.

Гарантии изготовителя

При соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации гарантийный срок службы и эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 месяцев, для бытовой и изготовленной по индивидуальным заказам – 24 месяца.

Просьба сохранять все этикетки, номера партии, упаковочные ярлыки до полного окончания сборки изделия!

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы), возникшие в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную плату.

В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в данном руководстве и не ухудшающие качество мебели, так как предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции. Предприятие изготовитель, так же, оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.

Внимание! Максимально допустимая нагрузка на 1 стеклянную полку 15 кг. Превышение указанной нагрузки может вызвать разрушение стеклянной полки, что может нанести вред вашему здоровью.